



QK88P

88-keys Portable Digital Piano

Contenu

Manuel de l'utilisateur.....	3
Attentions	3
Liste des fonctions	6
Vue d'ensemble	7
Guide d'utilisation	8
1 POWER (ALIMENTATION)	8
2 NIVEAU DU VOLUME.....	2
3 CONTRÔLE DES FONCTIONS.....	8
Touches de fonction	8
4 - 7 BOUTONS DE SON DIRECT.....	11
8 BOUTONS DÉMO & - / +	11
9 USB.....	11
10 BORNES D'ENTRÉE/SORTIE MIDI.....	11
11 PRISE POUR PÉDALE DE SUSTAIN.....	11
12 ENTRÉE / SORTIE AUDIO.....	12
14 PRISES POUR CASQUE D'ÉCOUTE.....	12
BLUETOOTH.....	12
Liste des tonalités	13
Liste des démos	14
Précautions d'entretien	15

Manuel de l'utilisateur

- Nous vous remercions d'avoir choisi le QK88P. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour sécurité et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Attentions

1. Ne partagez pas une prise avec d'autres appareils. Le partage d'une prise peut facilement provoquer une surchauffe, et des accidents inattendus pourraient se produire en raison de la brûlure des fils.
2. Ne pas démonter, réparer et remonter l'appareil sans autorisation. L'auto-démontage ou la modification peut facilement provoquer une panne imprévue et entraîner des accidents. Cela affectera sérieusement les droits du consommateur.
3. Débranchez la fiche lorsqu'elle est hors service.
4. Faites attention à la conservation et à la protection des fils. Ne cassez pas, ne tirez pas, ne déformez pas et n'allongez pas le fil pour éviter des accidents inattendus. Évitez toute pression importante lors de la conservation et de l'utilisation.
5. Utilisez-le à la tension nominale. Si vous jouez avec une tension inférieure, vous ne pourrez pas obtenir un son normal et vous réduirez sa durée de vie ; si vous jouez avec une tension supérieure, vous brûlerez le circuit interne, voire vous provoquerez un incendie. circuit interne et peut même provoquer un incendie.
6. Ne pas rincer à l'eau ou utiliser la salle de bain pour éviter les dysfonctionnements et les accidents inattendus..



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su teléfono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link:

<https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Liste des fonctions

Type	Piano numérique
Couleur	Noir
Clavier	Clavier standard semi-lourd
Mode veille automatique	Mise en veille automatique après 30 minutes sans fonctionnement
Polyphonie	128 voix
Tonalités	128
Démo	60 démos
Enregistrement / Lecture	Fonction pratique d'enregistrement et de lecture
Bluetooth	Se connecte à un téléphone ou un ordinateur pour lire des chansons, ou à un logiciel d'apprentissage prenant en charge le fonctionnement Bluetooth.
Métronome	Plage : 20-280 bpm
Fonction de stockage	4 jeux de stockage via les touches de fonction mémoire
Fonctions	Split, Dual, Niveau de réverbération, Niveau de chorus, Percussion, Piano
Port USB	Se connecte à un ordinateur
Connecteurs	Casque x 2, entrée/sortie MIDI, entrée/sortie audio
Alimentation	15V 3A
Pédales	Piano numérique
Haut-parleurs	Noir

Vue d'ensemble

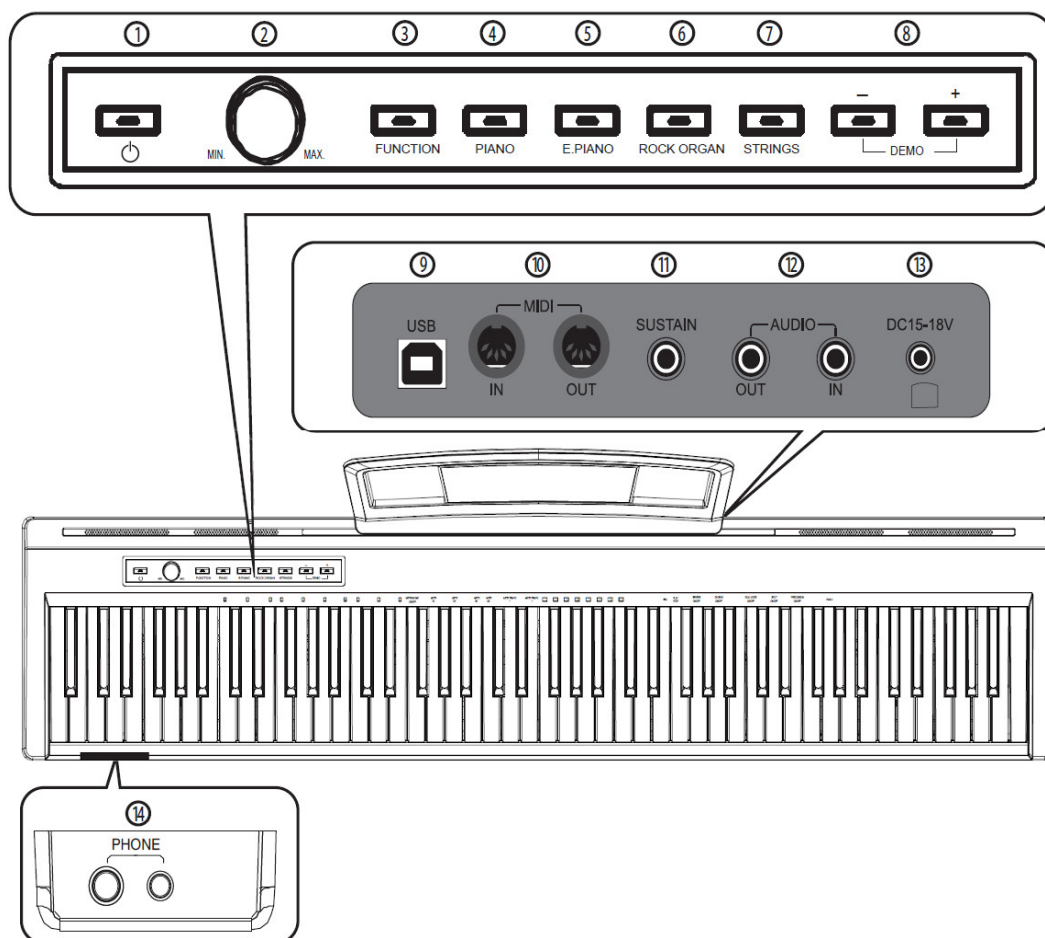

1. Bouton d'alimentation
2. Volume
3. Bouton de fonction
4. Bouton de son de piano
5. Bouton de sonorité de piano électrique
6. Bouton de sonorisation d'orgue de barbarie
7. Bouton de sonorisation des cordes
8. Boutons Diminution - Augmentation / Démo
9. Port USB
10. Bornes MIDI IN/OUT
11. Prise pour pédale de sustain
12. Prises d'entrée/sortie audio
13. Borne d'alimentation
14. Prises pour casque d'écoute

Guide d'utilisation


1 POWER

- Appuyez sur le bouton POWER, le bouton s'allume, la tonalité par défaut est Grand Piano.
- Maintenez le bouton POWER pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- Le mode de veille automatique s'active après 30 minutes sans opération.

2 NIVEAU DE VOLUME

Tournez la molette VOLUME pour régler le volume.

3 CONTRÔLE DES FONCTIONS

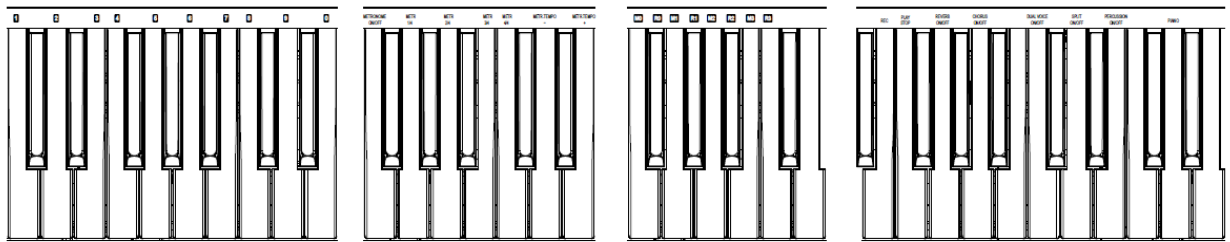

- Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, appuyez sur la touche correspondante du clavier pour sélectionner la fonction souhaitée.
- Maintenez à nouveau le bouton FUNCTION enfoncé, appuyez sur la touche correspondante du clavier pour quitter la fonction active.

Touches de fonction

Touches numériques

En maintenant la touche FUNCTION enfoncée, appuyez sur l'un des numéros affectés aux touches blanches pour sélectionner le numéro.


Fonction metronome

- Appuyez sur le bouton FUNCTION et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la fonction METRONOME sur les touches pour lancer le métronome.
- Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction METRONOME pour arrêter le métronome.

- c. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur les touches de fonction de l'option de signature 1/4 à 4/4 pour changer la signature.
- d. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton FUNCTION, puis appuyez sur les touches de fonction "-" ou "+" pour diminuer ou augmenter la vitesse du tempo.

Fonction de mémorisation des tonalités

- a. Choisissez la tonalité que vous souhaitez mémoriser, maintenez la touche "FUNCTION" enfoncée, puis appuyez sur les touches "M0 à M3". Le son actuel sera sauvegardé dans l'emplacement de mémoire sélectionné.
- b. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur les touches "0 à R3" pour rappeler le son mémorisé.

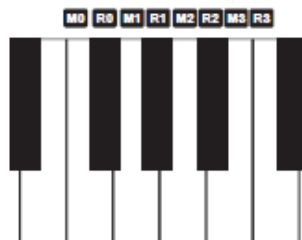

Fonction d'enregistrement et de lecture

- a. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé et appuyez sur la touche de fonction REC du clavier pour lancer le mode RECORD.
- b. Appuyez sur le bouton FUNCTION et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la touche de fonction REC du clavier pour arrêter le mode RECORD.
- c. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé et appuyez sur la touche de fonction PLAY du clavier pour lire ou arrêter l'enregistrement précédent.

Effet de reverbération

- a. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur les touches de fonction REVERB pour activer l'effet de réverbération.
- b. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction REVERB pour désactiver l'effet de réverbération.

Effet Chorus

- a. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur la touche de fonction CHORUS pour activer l'effet Chorus.
- b. Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé, puis appuyez sur la touche de fonction CHORUS pour désactiver l'effet Chorus.

Double voix


- Appuyez sur le bouton **FUNCTION** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction **DUAL** pour activer la fonction **DUAL**.
- Appuyez sur le bouton **FUNCTION** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction **DUAL** pour désactiver la fonction **DUAL**.

COMMENT UTILISER LA FONCTION DOUBLE

Démarrez d'abord le mode de sonorisation et sélectionnez un instrument comme son principal. Appuyez sur la touche "**DUAL**" pour sélectionner la deuxième tonalité double, Utilisez les touches **- / +** ou la "**TOUCHE NUMÉRIQUE**" pour sélectionner un instrument comme tonalité double.

Fonction de fractionnement

- Appuyez sur la touche **FUNCTION** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur les touches de la fonction **SPLIT** pour activer la fonction **SPLIT**.
- Maintenez le bouton **FUNCTION** enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction **SPLIT** pour désactiver la fonction **SPLIT**.

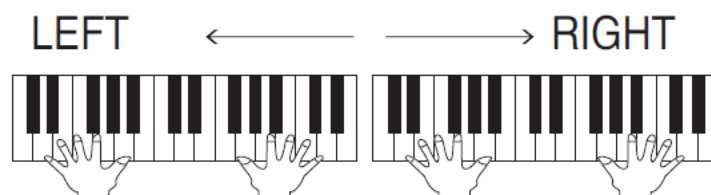

COMMENT UTILISER LA FONCTION SPLIT

Démarrez le mode de tonalité en premier et sélectionnez un instrument comme tonalité principale.

Appuyez sur la touche "**SPLIT**" pour sélectionner la deuxième tonalité double, Utilisez les touches **- / +** ou la touche "**NUMBER KEY**" pour sélectionner un instrument comme sonorité à deux voix.

Fonction de percussion

- Maintenez le bouton **FUNCTION** enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction **PERCUSSION** pour activer la fonction **PERCUSSION**.
- Appuyez sur le bouton **FUNCTION** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur les touches de la fonction **PERCUSSION** pour désactiver la fonction **PERCUSSION**.

Fonction du piano

- a. Appuyez sur le bouton FUNCTION et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la fonction PIANO des touches pour sélectionner directement la tonalité Grand Piano.
- b.

BOUTONS DE SON DIRECT 4 – 7

Appuyez sur l'un des boutons 4 à 7 pour sélectionner directement l'une des sonorités principales (Piano, Piano électrique, Rock Organ, Cordes).

Vous pouvez sélectionner tous les sons disponibles en choisissant le numéro du son direct avec les touches numériques du clavier ou en utilisant les boutons - / +.

8 BOUTONS DÉMO ET - / +

- a. Maintenez les boutons - / + en même temps pour démarrer la démo.
- b. Pour arrêter la démo, maintenez à nouveau le bouton - / + enfoncé.
- c. Sélectionnez une autre chanson DEMO en appuyant sur les boutons - / +.

9 USB

Des interfaces USB ou MIDI peuvent être connectées à l'instrument via le port USB.

10 BORNES D'ENTRÉE/SORTIE MIDI

Le terme MIDI est l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface (interface numérique pour instruments de musique).

pour connecter des synthétiseurs, des séquenceurs (enregistreurs numériques) et d'autres instruments électroniques afin qu'ils puissent échanger des données de performance. Cet instrument est équipé de deux prises MIDI pour l'échange de données : MIDI IN et MIDI OUT.

MIDI IN: pour recevoir des notes, des changements de programme et d'autres données.

MIDI OUT: pour envoyer des notes, des changements de programme et d'autres données.

11 PRISE POUR PÉDALE DE SUSTAIN

Compatible avec les pédales de sustain standard. L'appui sur la pédale maintient le son même après avoir retiré les mains du clavier.

12 ENTRÉE / SORTIE AUDIO

Entrée audio

Avant de connecter un signal audio externe à cet instrument, veuillez d'abord baisser le volume de la source audio, puis régler le volume à un niveau satisfaisant.

Sortie audio

Avant de connecter l'instrument à un amplificateur audio, veuillez d'abord baisser le volume. Ensuite, réglez le volume à un niveau satisfaisant.

14 PRISES POUR CASQUE D'ÉCOUTE

Deux prises pour casque d'écoute sont situées sur le côté avant gauche de l'instrument, permettant de brancher jusqu'à deux paires d'écouteurs simultanément.

BLUETOOTH

Lorsque le piano est allumé, le port Bluetooth est activé par défaut. Le code PIN Bluetooth est 8888.

Liste des tonalités

NO	Name
001	GrandPno
002	BritePno
003	E.G.Pno
004	HnkyTonk
005	ElecPno1
006	ElecPno2
007	Harpschd
008	Clavi
009	Celesta
010	Glocken
011	MusicBox
012	VbPhone
013	Marimba
014	Xylophon
015	TubBells
016	Dulcimer
017	HamndOrg
018	Perc Org
019	Rock Org
020	ChrchOrg
021	ReedOrgn
022	Acordion
023	Harmnica
024	TgAccord
025	GtrNylon
026	GtrSteel
027	Gtr Jazz
028	GtrClean
029	GtrMuted
030	GtrOvrdr
031	Gtr Dist
032	GtrHarmo
033	Aco Bass

NO	Name
034	Fig Bass
035	PickBass
036	Fre Bass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	Cnt Bass
045	Str trem
046	Str Pizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	Str Syn1
052	Str Syn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	Orch Hit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	Mute Tpt
061	Fr Horn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	Alto Sax

NO	Name
067	Teno Sax
068	Bton Sax
069	Oboe
070	Eng Horn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	Btl Blow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	New Age
090	Warm Pad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal

NO	Name
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin
103	Echo
104	Sci-Fi
105	Sitar
106	Banjo
107	Shamisen
108	Koto
109	Kalimba
110	Bagpipe
111	Fiddle
112	Shanai
113	TinkBell
114	Agogo
115	SteelDrm
116	WoodBlk
117	TaikoDrm
118	Melod Tm
119	SynthDrm
120	RevrsCym
121	GtrNoise
122	Breath
123	SeaShore
124	BrdTweet
125	TelPhone
126	Helicptr
127	Applause
128	GunShot

Liste des démos

NO	Name
000	2-INVENT
001	PIZZPOLK
002	ARABE
003	UNDERSEA
004	HAVANERA
005	MUSICBOX
006	HGRDANCE
007	SL AMOUR
008	LEAF RAG
009	ANNIELAU
010	JUNESMBA
011	MACARENA
012	FUNK
013	WALTZ
014	ARIRANG
015	BINGO
016	HOMETOWN
017	WEELSBUS
018	REGGAE
019	TEMPANI
020	LEMON TR
021	G ISLAND
022	OCSUITE
023	DERRYAIR
024	RONDO BR
025	NUTCRACK
026	JMFLOWER
027	ROSESONG
028	CHILDBOR
029	DANSE NP

NO	Name
030	WIGNLIED
031	MERCY
032	DRMINSMR
033	MINUET
034	JTTWORLD
035	HOLYHALL
036	SONG SPR
037	JAMBALAY
038	AVEMARIA
039	DUCKS
040	PLSDANCE
041	LONDONHON
042	GRENSLEV
043	HORSERAC
044	SOMALI
045	SUNNYDAY
046	LAZYBIRD
047	CHRYSAN
048	SATNDOLL
049	DSYPUPPY
050	SOMEWHERE
051	DONNALEE
052	CHERRY
053	EARLYAUT
054	BLUES
055	RUNSUMER
056	DANCEYOU
057	GRAYMARE
058	SYMPHONY
059	TURKEY

Précautions d'entretien

Un entretien soigneux du clavier peut prolonger sa durée de vie et réduire les pannes. comme suit :

1. Protection contre la poussière et l'humidité

Il faut garder un aspect propre pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans le corps par les fissures ; le clavier doit être essuyé avec un chiffon doux et sec pour éviter l'intrusion d'humidité ; il doit être placé dans un endroit sec, mais évitez une exposition prolongée au soleil.
soleil.

2. Résistance aux chocs

Le piano doit être manipulé avec précaution lors de son déplacement. Les secousses violentes et les collisions peuvent briser la coque et endommager les composants électroniques internes.

3. Anti-corrosion

Il faut éviter de mettre l'instrument en contact avec des substances acides ou alcalines et de travailler à l'occasion avec des gaz très corrosifs pour éviter l'oxydation de la ligne.

4. Anti-démontage

Le clavier est un instrument de précision, toute modification peut entraîner des problèmes et des défaillances techniques. En cas de problème, veuillez contacter le service de maintenance de l'entreprise ou le distributeur ou un personnel de maintenance expérimenté. Veuillez ne pas remplacer arbitrairement les composants.

