



QK88P

88-keys Portable Digital Piano

Contenuto

Manuale d'uso.....	3
Attenzioni.....	3
Elenco delle funzioni.....	6
Panoramica.....	7
Guida al funzionamento.....	8
1 ALIMENTAZIONE.....	8
2 LIVELLO DEL VOLUME.....	8
3 CONTROLLO DELLE FUNZIONI.....	8
Tasti funzione.....	8
4 - 7 TASTI DEL SUONO DIRETTO.....	11
8 PULSANTI DEMO E - / +.....	11
9 USB.....	11
10 TERMINALI MIDI IN/OUT.....	11
11 PRESA PER PEDALE SUSTAIN.....	11
12 INGRESSO/USCITA AUDIO.....	12
14 JACK PER CUFFIE.....	12
BLUETOOTH.....	12
Liste des tonalités	13
Liste des démos.....	14
Précautions d'entretien.....	15

Manuale d'uso

- Grazie per aver scelto il QK88P. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per sicurezza e conservarlo per riferimenti futuri.

Attenzione

1. Non condividere la presa con altri apparecchi. La condivisione della presa può facilmente causare un surriscaldamento e potrebbero verificarsi incidenti imprevisti a causa della bruciatura dei fili.
2. Non smontare, riparare e rimontare l'apparecchio senza autorizzazione. L'autosmontaggio o la modifica possono facilmente causare guasti imprevisti e provocare incidenti. Ciò compromette seriamente i diritti del consumatore.
3. Scollegare la spina quando è fuori servizio.
4. Prestare attenzione alla conservazione e alla protezione dei cavi. Non rompere, tirare, distorcere e allungare il filo per evitare incidenti imprevisti. Evitare di esercitare una forte pressione durante la conservazione e l'uso.
5. Utilizzarlo alla tensione nominale. Una tensione inferiore non consente di ottenere un tono normale e ne accorcia la durata; una tensione superiore può bruciare il circuito interno e provocare un incendio.
e persino provocare incendi.
6. Non sciacquare con acqua o usare il bagno per evitare malfunzionamenti e incidenti imprevisti.



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Elenco funzioni

Tipo	Pianoforte digitale
Colore	Nero
Tastiera	Tastiera standard semipesata
Modalità di sospensione automatica	Modalità di sospensione automatica dopo 30 minuti di inattività
Polifonia	128 voci
Toni	128
Demo	60 demo
Registrazione / Riproduzione	Comoda funzione di registrazione e riproduzione
Bluetooth	Si collega al telefono o al computer per riprodurre i brani o al software di apprendimento che supporta il funzionamento del Bluetooth.
Metronomo	Gamma: 20-280 bpm
Funzione di memorizzazione	4 set di memorizzazione tramite i tasti funzione di memoria
Funzioni	Split, Dual, livello di riverbero, livello di coro, percussioni, pianoforte
Porta USB	Si collega a un computer
Connettori	Cuffie x 2, ingresso/uscita MIDI, ingresso/uscita audio
Alimentazione	15V 3A
Pedali	Pianoforte digitale
Altoparlanti	Nero

Panoramica

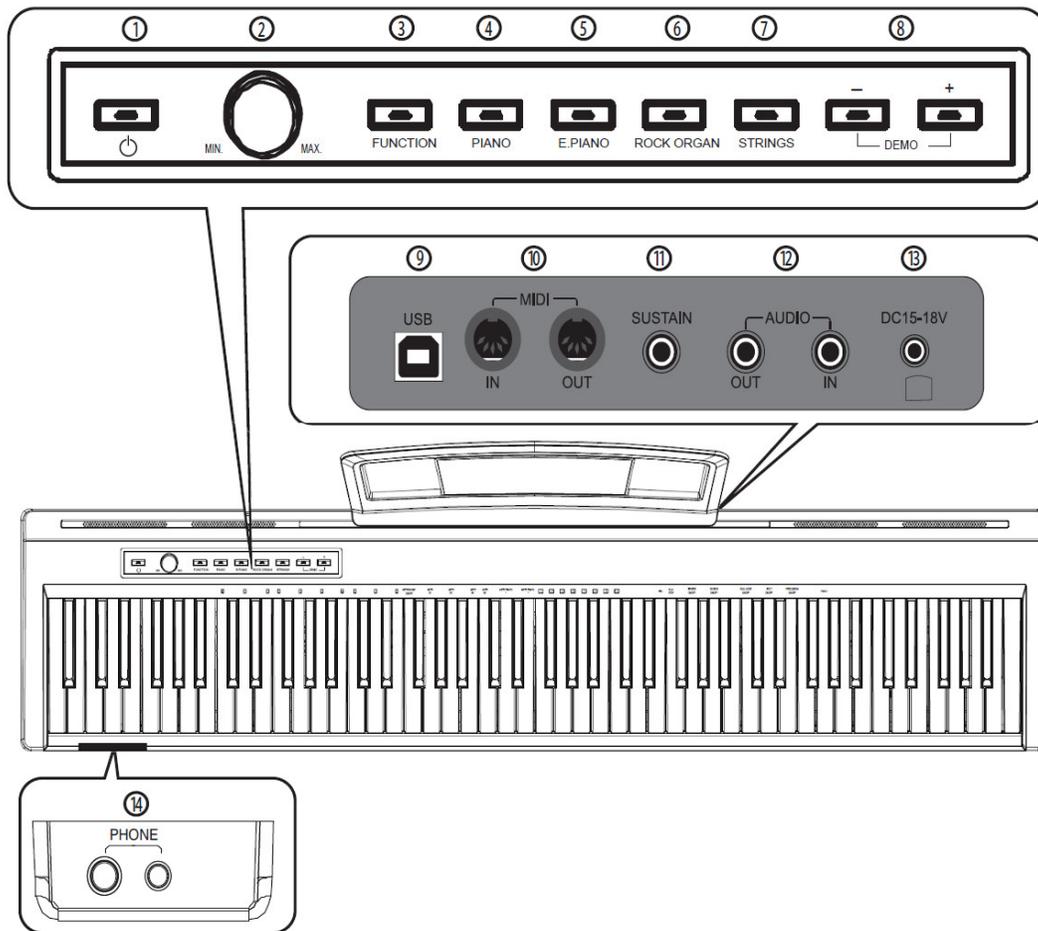

1. Pulsante di accensione
2. Volume
3. Tasto funzione
4. Pulsante del suono del pianoforte
5. Pulsante del suono del pianoforte elettrico
6. Pulsante del suono dell'organo rock
7. Pulsante del suono degli archi
8. Pulsanti Diminuzione - Aumento / Demo
9. Porta USB
10. Terminali MIDI IN/OUT

- 11. Presa per il pedale di Sustain
- 12. Prese audio IN/OUT
- 13. Terminale di alimentazione
- 14. Prese per cuffie

Guida all'uso


1 POWER

- a. Premere il pulsante POWER, la spia del pulsante è accesa, il tono predefinito è Grand Piano.
- b. Tenere premuto il pulsante POWER per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.
- c. La modalità di sospensione automatica si attiva dopo 30 minuti senza alcuna operazione.

2 LIVELLO DEL VOLUME

Ruotare la rotella VOLUME per regolare il volume.

3 CONTROLLO DELLA FUNZIONE

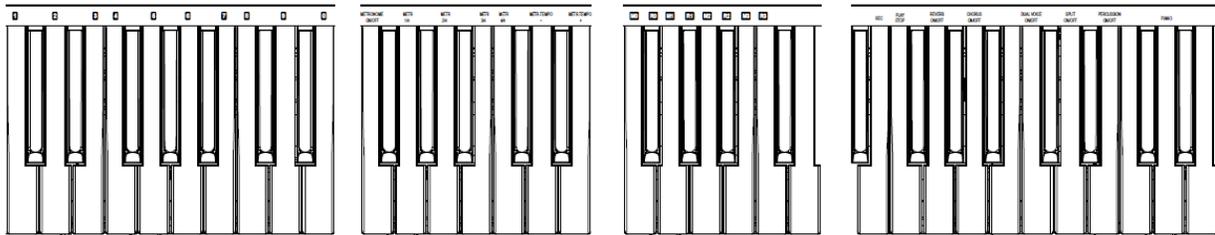

- a. Tenere premuto il pulsante FUNZIONE, premere il tasto corrispondente sulla tastiera per selezionare la funzione desiderata.
- b. Tenere nuovamente premuto il tasto FUNCTION, premere il tasto corrispondente sulla tastiera per uscire dalla funzione attiva.

Tasti funzione

Tasti numerici


Tenendo premuto il tasto FUNCTION, premere uno dei numeri assegnati ai tasti bianchi per selezionare il numero.

Funzione metronome

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione METRONOME sui tasti per AVVIARE il metronomo.
- b. Tenere premuto il pulsante FUNCTION, quindi premere i tasti funzione METRONOME per arrestare il metronomo.
- c. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi i tasti funzione dell'opzione firma da 1/4 a 4/4 per cambiare la firma.
- d. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere i tasti funzione "-" o "+" per diminuire o aumentare la velocità del tempo.

Funzione di memoria dei toni

- a. Scegliere il TONO che si desidera memorizzare, tenere premuto il tasto "FUNCTION", quindi premere i tasti da "M0 a M3". Il suono corrente verrà salvato nello slot di memoria selezionato.
- b. Tenere premuto il pulsante FUNCTION, quindi premere i tasti da "0 a R3" per richiamare il suono memorizzato.

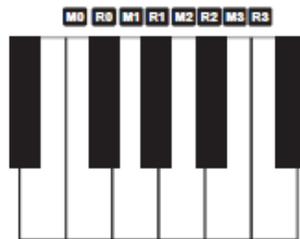

Funzione di registrazione/riproduzione

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION e premere il tasto funzione REC sulla tastiera per avviare la modalità di registrazione.
- b. Tenere premuto il tasto FUNCTION e premere il tasto funzione REC sulla tastiera per arrestare la modalità di registrazione.
- c. Tenere premuto il tasto FUNCTION e premere il tasto funzione PLAY sulla tastiera per riprodurre o interrompere la registrazione precedente.

Effetto riverbero

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione REVERB sui tasti per attivare l'effetto riverbero.
- b. Tenere premuto il pulsante FUNCTION, quindi premere i tasti della funzione REVERB per disattivare l'effetto riverbero.

Effetto Chorus

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione CHORUS sui tasti per attivare l'effetto coro.
- b. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere i tasti funzione CHORUS per disattivare l'effetto coro.

Voce doppia


- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere i tasti della funzione DUAL per attivare la funzione DUAL.
- b. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere i tasti della funzione DUAL per disattivare la funzione DUAL.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DUALE

Avviare la modalità tono e selezionare uno strumento come tono principale.
Premere il tasto "DUAL" per selezionare il secondo tono vocale duale
Utilizzare i tasti - / + o il "TASTO NUMERICO" per selezionare uno strumento come tono vocale doppio.

Funzione Split

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione SPLIT sui tasti per attivare la funzione SPLIT.
- b. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere i tasti della funzione SPLIT per disattivare la funzione SPLIT.

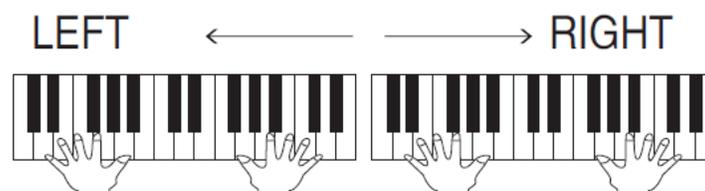

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE SPLIT

Avviare la modalità tono all'inizio e selezionare uno strumento come tono principale.
Premere il tasto "SP`LIT" per selezionare la seconda tonalità a doppia voce
Utilizzare i pulsanti - / + o il "TASTO NUMERICO" per selezionare uno strumento come tono a doppia voce.

Funzione percussione

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione PERCUSSION sui tasti per attivare la funzione PERCUSSION.
- b. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione PERCUSSION sui tasti per disattivare la funzione PERCUSSION.

Funzione pianoforte

- a. Tenere premuto il tasto FUNCTION, quindi premere la funzione PIANO sui tasti per selezionare direttamente il tono del pianoforte a coda.

PULSANTI DEL SUONO DIRETTO DA 4 A 7

Premere uno dei pulsanti da 4 a 7 per selezionare direttamente uno dei toni principali (Pianoforte, Pianoforte elettrico, Organo rock, Archi).

È possibile selezionare tutti i suoni disponibili selezionando il numero del suono diretto con i tasti numerici della tastiera o utilizzando i pulsanti - / +.

8 DEMO E PULSANTI - / +

- a. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti - / + per avviare la demo.
- b. Per interrompere la demo, tenere nuovamente premuto il pulsante - / +.
- c. Selezionare un altro brano DEMO premendo i pulsanti - / +.

9 USB

È possibile collegare allo strumento interfacce USB o MIDI attraverso la porta USB.

10 TERMINALI MIDI IN/OUT

Il termine MIDI è l'acronimo di Musical Instrument Digital Interface, uno standard internazionale per il collegamento di sintetizzatori, sequencer (registratori digitali) e altri strumenti elettronici standard internazionale per il collegamento di sintetizzatori, sequencer (registratori digitali) e altri strumenti elettronici in modo che possano scambiare dati sulle prestazioni. Questo strumento è dotato di due prese MIDI per lo scambio di dati: MIDI IN e MIDI OUT.

MIDI IN: per la ricezione di note, program change e altri dati

MIDI OUT: per l'invio di note, program change e altri dati

11 PRESA PER PEDALE SUSTAIN

Compatibile con i pedali Sustain standard. Premendo il pedale si mantiene il suono anche dopo aver tolto le mani dalla tastiera.

12 INGRESSO / USCITA AUDIO

Ingresso audio

Prima di collegare un segnale audio esterno a questo strumento, abbassare il volume della sorgente audio, quindi regolare il volume a un livello soddisfacente.

Uscita audio

Prima di collegare lo strumento a un amplificatore audio, abbassare il volume. Quindi, regolare il volume a un livello soddisfacente.

14 PRESE PER LE CUFFIE

Sul lato anteriore sinistro dello strumento sono presenti due jack per cuffie che consentono di collegare contemporaneamente fino a due paia di cuffie.
due paia di cuffie contemporaneamente.

BLUETOOTH

Quando il pianoforte è acceso, la porta Bluetooth è abilitata per impostazione predefinita. Il PIN Bluetooth è 8888.

Listino di toni

NO	Name
001	GrandPno
002	BritePno
003	E.G.Pno
004	HnkyTonk
005	ElecPno1
006	ElecPno2
007	Harpschd
008	Clavi
009	Celesta
010	Glocken
011	MusicBox
012	VbPhone
013	Marimba
014	Xylophon
015	TubBells
016	Dulcimer
017	HamndOrg
018	Perc Org
019	Rock Org
020	ChrchOrg
021	ReedOrgn
022	Acordion
023	Harmnica
024	TgAccord
025	GtrNylon
026	GtrSteel
027	Gtr Jazz
028	GtrClean
029	GtrMuted
030	GtrOvrdr
031	Gtr Dist
032	GtrHarmo
033	Aco Bass

NO	Name
034	Fig Bass
035	PickBass
036	Fre Bass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	Cnt Bass
045	Str trem
046	Str Pizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	Str Syn1
052	Str Syn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	Orch Hit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	Mute Tpt
061	Fr Horn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	Alto Sax

NO	Name
067	Teno Sax
068	Bton Sax
069	Oboe
070	Eng Horn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	Btl Blow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	New Age
090	Warm Pad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal

NO	Name
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin
103	Echo
104	Sci-Fi
105	Sitar
106	Banjo
107	Shamisen
108	Koto
109	Kalimba
110	Bagpipe
111	Fiddle
112	Shanai
113	TinkBell
114	Agogo
115	SteelDrm
116	WoodBlk
117	TaikoDrm
118	Melod Tm
119	SynthDrm
120	RevrsCym
121	GtrNoise
122	Breath
123	SeaShore
124	BrdTweet
125	TelPhone
126	Helicptr
127	Applause
128	GunShot

Listino di demo

NO	Name
000	2-INVENT
001	PIZZPOLK
002	ARABE
003	UNDERSEA
004	HAVANERA
005	MUSICBOX
006	HGRDANCE
007	SL AMOUR
008	LEAF RAG
009	ANNIELAU
010	JUNESMBA
011	MACARENA
012	FUNK
013	WALTZ
014	ARIRANG
015	BINGO
016	HOMETOWN
017	WEELSBUS
018	REGGAE
019	TEMPANI
020	LEMON TR
021	G ISLAND
022	OCSUITE
023	DERRYAIR
024	RONDO BR
025	NUTCRACK
026	JMFLOWER
027	ROSESONG
028	CHILDBOR
029	DANSE NP

NO	Name
030	WIGNLIED
031	MERCY
032	DRMINSMR
033	MINUET
034	JTTWORLD
035	HOLYHALL
036	SONG SPR
037	JAMBALAY
038	AVEMARIA
039	DUCKS
040	PLSDANCE
041	LONDONHON
042	GRENSLEV
043	HORSERAC
044	SOMALI
045	SUNNYDAY
046	LAZYBIRD
047	CHRYSAN
048	SATNDOLL
049	DSYPUPPY
050	SOMEWHERE
051	DONNALEE
052	CHERRY
053	EARLYAUT
054	BLUES
055	RUNSUMER
056	DANCEYOU
057	GRAYMARE
058	SYMPHONY
059	TURKEY

Precauzioni per la manutenzione

Un'attenta manutenzione della tastiera può prolungarne la durata e ridurre i guasti. come indicato di seguito:

1. A prova di polvere e umidità

L'aspetto pulito deve essere mantenuto evitando che corpi estranei entrino nel corpo attraverso le fessure; la tastiera deve essere asciugata con un panno morbido e asciutto per evitare l'intrusione di umidità; deve essere collocata in un luogo asciutto ma evitando di esporla a lungo sotto il sole.

forte luce solare.

2. A prova di urti

Il pianoforte deve essere maneggiato con cura durante gli spostamenti. Scosse e urti violenti possono rompere la scocca e danneggiare l'elettronica interna.

3. Anti-corrosione

Lo strumento deve essere evitato di entrare in contatto con sostanze acide o alcaline e di lavorare in presenza di gas gravemente corrosivi per evitare l'ossidazione della linea.

4. Anti-smontaggio

La tastiera è uno strumento di precisione, qualsiasi modifica può causare problemi e guasti tecnici. Per qualsiasi problema, rivolgersi al reparto manutenzione dell'azienda o al distributore o a personale di manutenzione esperto. Non sostituire arbitrariamente i componenti.

