



QP88S

Piano Digital Cabinet 88-keys

- Obrigado por escolher QK88P. Por favor, leia atentamente este manual antes da operação para garantir a segurança e mantê-la para referência futura.

Atenções

1. Não partilhar uma tomada com outros aparelhos. A partilha de tomadas pode facilmente causar sobreaquecimento, e acidentes inesperados podem acontecer devido à queima de fios.
2. Não desmontar, reparar e remontar sem autorização. Auto-desmontagem ou modificação pode facilmente causar falhas imprevistas e conduzir a acidentes. Irá afectar seriamente os direitos do consumidor.
3. Desligue a ficha quando esta estiver fora de serviço.
4. Preste atenção à guarda e protecção do fio. Não quebrar, puxar, distorcer, e alongar o fio para evitar acidentes inesperados. Evite pressões fortes ao guardar e usar.
5. Utilizá-lo à voltagem nominal. Brincar com a voltagem mais baixa não consegue obter o tom normal e encurta a sua vida; brincar com a voltagem mais alta incendiará o circuito interno, e até levam ao fogo.
6. Não lavar com água ou utilizar a casa de banho para evitar avarias e acidentes inesperados. A manutenção cuidadosa do teclado pode prolongar a sua vida útil e reduzir a falha, por favor faça como as seguintes:

1. À prova de pó, à prova de humidade

O aspecto limpo deve ser mantido evitando que matérias estranhas caiam no corpo através das fendas; o Teclado deve ser chorado com pano macio e seco para evitar a intrusão de humidade; deve ser colocado num local seco mas evitado durante muito tempo a exposição sob o sol forte.

2. À prova de choque

O piano deve ser manuseado com cuidado ao mover-se. O tremor violento e a colisão podem quebrar a concha e causar danos na electrónica interna.

3. Anti-corrosão

O instrumento deve ser evitado para o contacto com substâncias ácidas ou alcalinas e para trabalhar ocasionalmente com gases corrosivos graves para evitar a oxidação da linha.

4. Anti-disassembly

O teclado é um instrumento de precisão, quaisquer alterações podem causar problemas e falhas técnicas. Qualquer problema deve contactar o departamento de manutenção da empresa ou o distribuidor ou pessoal de manutenção experiente. Por favor, não substituir arbitrariamente os componentes.

Contenido

Attentions	2
Lista de funções	6
Visão geral	7
Guia de Operação.....	7
1 - POTÊNCIA	7
2 - NÍVEL DE VOLUME.....	8
3 - TOM / RITMO.....	8
4 - MENU.....	8
5 - DEMOS	9
6 - REC/PLAY.....	10
7 - START/SYNC.....	10
8 - FUNÇÃO ACORDE.....	10
9 - INTRO/END.....	10
10 - FILL	11
11 - METRÓNOMO / TEMPO	11
12 - CONTROLO DE FUNÇÕES	11
13 - CONFIGURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA DE TOM/RITMO	13
14 - FUNÇÃO BLUETOOTH	13
15 - TOMADAS DE AUSCULTADORES.....	14
16 - PEDAL.....	14
LISTA DE TOM	14
LISTA DEMO	17
LISTA RHYTHM.....	18
ASSEMBLEIA	20



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.


Lista de funções

Tipo	Piano Digital
Cor	Preto
Teclado	Teclado de acção de martelo totalmente ponderado
Polifonia	128 vozes
Tons	200 tons, incluindo 128 tons padrão GM
Demonstração	60 demonstrações
Gravar / Reproduzir	Função Record and Play conveniente, a faixa de acompanhamento pode ser gravada.
Bluetooth	Liga-se ao telefone ou computador para tocar músicas, ou a software de aprendizagem que suporta o funcionamento de Bluetooth.
Metrónomo	9 tipos de metrónomo, selecção de medidas, 20 a 280 bpm
Função de armazenamento	4 conjuntos de armazenamento através de teclas de função de memória
Controlo de acompanhamento	Início/Sincronização, Acorde, Introdução/Fim, Preenchimento
Menu	<p>Volume do ritmo</p> <p>Transpor (+/-12)</p> <p>Tocar (3 níveis de toque)</p> <p>Equilíbrio</p> <p>Nota de divisão</p> <p>Coro de</p> <p>Reverberação</p> <p>Duplo</p> <p>Nível Nível</p> <p>de</p> <p>Reverberação</p> <p>Assinatura Tempo</p> <p>Percussão</p>
USB/MIDI	Porta USB MIDI compatível para computador
Energia	15V 3A

Visão geral

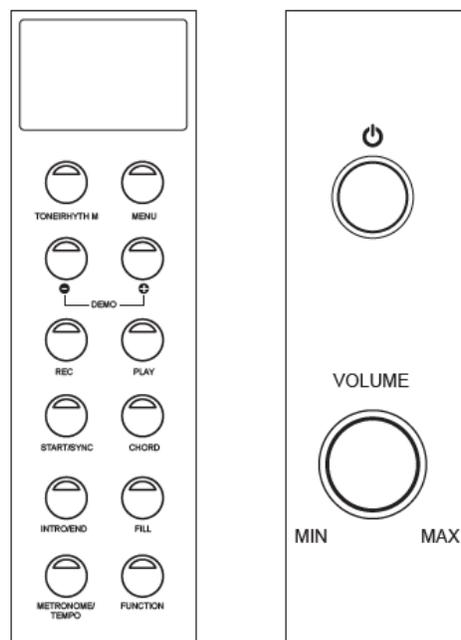

1. Rear Panel

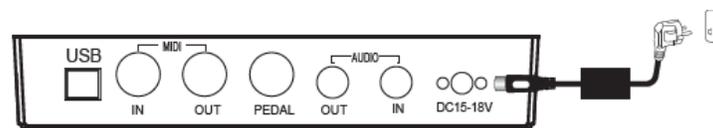

Guia de Operação

1 - POTÊNCIA

- a. Prima o botão POWER para ligar o piano digital, o tom predefinido é Grand Piano.

- b. Manter o botão POWER durante 2 segundos para desligar a energia.

2 - NÍVEL DE VOLUME

Rodar a roda VOLUME para ajustar o nível de volume.

3 - TOM / RITMO

200 tons disponíveis:

- a) Prima o botão "TONE/RHYTHM" para iniciar o modo de tom.
- b) Utilizar os botões "-" ou "+" ou introduzir 3 números digitais "000-199" para escolher um tom.

100 ritmos disponíveis:

- a) Pressione novamente o botão "TONE/RHYTHM" para iniciar o modo de ritmo

4 - MENU

- a) Prima o botão "MENU" para entrar nas opções do menu de funções e seleccionar as funções disponíveis.
- b) Em modo de função "MENU", premir o botão "TONE/RHYTHM" para sair da interface da secção de função.

PROJECTO DE LCD	Ajuste do alcance
Volume do ritmo	000-127
Transpor	+/-12
Toque em	001-003
Balanço	001-127
Nota separada	045-096
Nível Reverb	001-008
Nível do refrão	001-008
Assinatura	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8

A. Volume do ritmo

Prima o botão "-" ou "+" para ajustar o volume do ritmo. Ajustar o intervalo: 000-127

B. Transpor

Esta função permite que as notas sejam movidas para cima ou para baixo por 12 semitons dentro de um intervalo de oitavas. Pressionar os botões "-" ou "+" para ajustar a configuração de transposição. Ajustar o intervalo: 12 semitons

C. Toque

O teclado é sensível ao toque. Quando o teclado é iniciado, a função é seleccionada automaticamente. Prima as teclas "-" ou "+" para seleccionar o nível táctil. Ajustar o alcance: 001-003

D. Equilíbrio Duplo

No modo de definição de voz dupla, premir os botões "-" ou "+" para ajustar o equilíbrio duplo. Ajustar o intervalo: 000-0127.

E. Nota separada

Pressionar os botões "-" ou "+" para ajustar a posição da nota dividida. Ajustar o intervalo: 045-096.

F. Nível Reverb

Prima os botões "-" ou "+" para ajustar o nível de reverberação. Ajustar o alcance: 001-008.

G. Nível de Refrão

Pressionar os botões "-" ou "+" para ajustar o nível do refrão. Ajustar o alcance: 001-008.

H. Assinatura

Prima os botões "-" ou "+" para ajustar a assinatura do metrónomo. Tipos de assinatura: $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{12}{8}$

5 - DEMOS

Utilizar os botões "-" ou "+" para escolher o tom ou o ritmo das demonstrações.

- a) Manter os botões "-" ou "+" ao mesmo tempo para entrar no modo de canções Demo.
- b) Manter os botões "-" ou "+" ao mesmo tempo para sair do modo de canções Demo.
- c) Enquanto estiver no modo de demonstração, prima o botão "FUNCTION" (luz indicadora do botão piscará), introduza 3 números digitais "000-059" nas teclas para escolher uma música de demonstração diferente, e prima o botão "FUNCTION" ou espere dentro de 6 segundos para iniciar a música de demonstração.

6 - REC/PLAY

- a) Prima o botão "REC" (a luz indicadora do botão irá piscar). O metrónomo é activado para introduzir a gravação por defeito. Premir o botão "METRONOME/TEMPO" para parar a gravação do metrónomo.
- b) Premir novamente o botão "REC" (a luz indicadora do botão irá parar) para sair do modelo de gravação.
- c) Premir o botão "PLAY" (a luz indicadora do botão irá piscar), para reproduzir a gravação anterior.
- d) Depois de reproduzir a gravação, a luz indicadora do botão irá parar.

7 - START/SYNC

- a) Prima o botão "START/SYNC" para iniciar o acompanhamento automático e tocar ao longo do ritmo actualmente seleccionado.
- b) Manter premido o botão "START/SYNC" durante 2 segundos (a luz indicadora do botão irá piscar) para iniciar o modo SYNC.

Como usar a função Sync Start

- a) Prima o botão "CHORD" para iniciar o modo de acordes, depois prima o botão "SYNC START" para iniciar o modo de espera de sincronização.
- b) Tocar um acorde para iniciar automaticamente o acompanhamento.
- c) Premir novamente o botão "START/SYNC" para parar o modo sincronia.

8 - FUNÇÃO ACORDE

- a) Prima o botão "CHORD", depois prima "START/SYNC" para iniciar a função de acorde automático.
- b) Premir novamente o botão "START/SYNC" para parar a função de acorde, a luz indicadora do botão irá parar.

ACOMPANHAMENTO DE ACORDES

- a) Prima o botão "START/SYNC" para iniciar a execução do ritmo seleccionado.
- b) Prima o botão "START/SYNC" para iniciar o modo de acordes
- c) A função de acordes de acompanhamento automático será atribuída às teclas 1-22 a partir da esquerda.
- d) Premir novamente o botão "CHORD" para parar o modo acorde.

9 - INTRO/END

- a) Prima o botão "INTRO/END" para iniciar o modo INTRO.
- b) Premir novamente o botão "INTRO/END" para parar o modo INTRO.

Como utilizar a função INTRO/END

- a) Prima o botão "TONE/RHYTHM" no início e seleccione um ritmo.
- b) Prima o botão "INTRO/END" para entrar no modo INTRO, depois prima o botão "START/STOP" ou "SYNC/START" para inserir o padrão INTRO no ritmo.
- c) Enquanto se toca um ritmo, manter premido o botão "INTRO/END" durante 2 segundos (a luz indicadora piscará) para inserir a reminiscência final no ritmo.

10 - FILL

- a) Prima o botão "TONE/RHYTHM" no início e seleccione o ritmo desejado.
- b) Prima o botão "START/SYNC" para iniciar a execução do ritmo.
- c) Pode inserir um padrão de preenchimento no ritmo, premindo o botão "FILL".

11 - METRÓNOMO / TEMPO


- a) Prima o botão "METRONOME/TEMPO" para iniciar a função metrónomo.
- b) Premir novamente o botão "METRONOME/TEMPO" para sair da função metrónomo.

Tempo

- a) Manter premido o botão "METRONOME/TEMPO" (botão indicador luminoso piscará) para iniciar o modo tempo.
- b) Prima os botões "-" ou "+" para alterar a velocidade do tempo. Gama de ajuste: 20-280 bpm.
(Nota: reiniciar o piano irá restaurar o valor por defeito do andamento)

12 - CONTROLO DE FUNÇÕES

Por favor, verifique o autocolante FUNCTION ON KEYS entregue com o manual do utilizador. Pode escolher se quer colar ou não no produto.

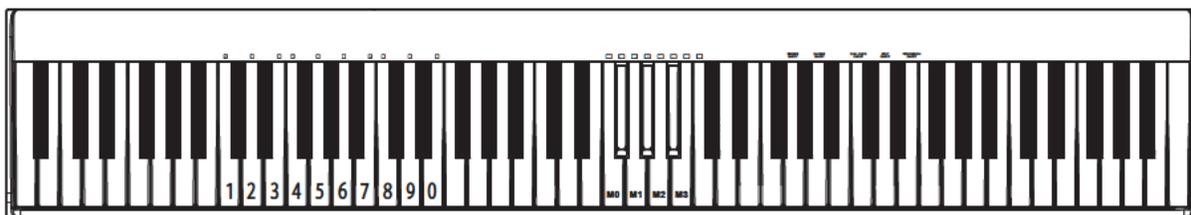

- a) Premir o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão piscará). Dentro de 6 segundos, premir a tecla de função no teclado para seleccionar a função correspondente.
- b) Premir novamente o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão deixa de piscar) para sair da função correspondente.

1 - Efeito Reverb

- a) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão irá piscar), prima as teclas "REVERB ON/OFF" no teclado dentro de 6 segundos para iniciar o modo REVERB.
- b) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão irá piscar), prima as teclas "REVERB ON/OFF" no teclado dentro de 6 segundos para sair do modo REVERB.
- c) Use "Reverb level" na função "MENU" para ajustar o nível Reverb.

2 - Efeito coral

- a) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão piscará), prima as teclas "CHORUS ON/OFF" no teclado dentro de 6 segundos para iniciar o modo CHORUS.
- b) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão piscará), prima as teclas "CHORUS ON/OFF" no teclado dentro de 6 segundos para sair do modo CHORUS.
- c) Usar "Nível de Refrão" na função "MENU" para ajustar o nível de Refrão.

3 - Dupla voz

- a) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão piscará), prima as teclas "DUAL VOICE" no teclado dentro de 6 segundos para iniciar o modo DUAL VOICE.
- b) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora do botão piscará), prima as teclas "DUAL VOICE" no teclado dentro de 6 segundos para sair do modo DUAL VOICE.

Como utilizar a função Dual voice


- a) Iniciar o modo de tom no início e seleccionar um instrumento como tom principal.
- b) Prima a tecla "DUAL VOICE ON/OFF" para seleccionar o segundo tom de voz duplo. O segundo tom predefinido é 049 STRINGS2.
- c) Utilizar os botões "-" ou "+" ou "NÚMERO DE CHAVES" para seleccionar um INSTRUMENTO COMO TOM DE VOZ DUAL
- d) Introduzir a opção "Balance" em "MENU" para ajustar o nível entre ambos os tons.

4 - Função Split do teclado

- a) Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora piscará), dentro de 6 segundos prima as teclas "SPLIT ON/OFF" no teclado para activar o modo de função SPLIT.
- b) Prima a tecla "FUNCTION" (a luz indicadora piscará), dentro de 6 segundos prima as teclas "SPLIT ON/OFF" no teclado para parar o modo de função SPLIT.

Como utilizar a função SPLIT do teclado

- Iniciar o modo de tom no punho e seleccionar um instrumento como tom principal
- Prima a tecla "SPLIT ON/OFF" para seleccionar a divisão do teclado. O tom padrão 2nd é 049 STRINGS2
- Utilizar os botões "-" "+" ou "NUMBER KEY" para seleccionar um instrumento como tom dividido.
- Introduzir a função "MENU" e escolher "SPLIT NOTE" para ajustar a posição da nota dividida.

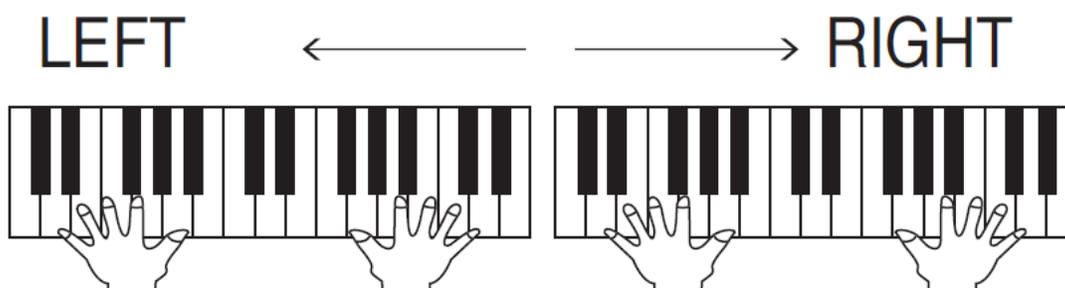


5 - Função de percussão do teclado

- Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora piscará), dentro de 6 segundos prima as teclas "PERCUSSION ON/OFF" no teclado para iniciar o modo de percussão.
- Prima o botão "FUNCTION" (a luz indicadora piscará), dentro de 6 segundos prima as teclas "PERCUSSION ON/OFF" no teclado para parar o modo de percussão.

13 - CONFIGURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA DE TOM/RITMO

- Escolha o "TONE/RHYTHM" desejado, pressione o botão "FUNCTION" (a luz indicadora piscará), pressione qualquer tecla entre "M0-M3", a configuração será guardada, e o ecrã mostrará "Save".
- Prima as teclas de função correspondentes entre "R0-R3" para chamar a configuração armazenada.

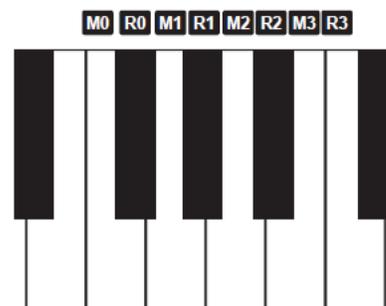


14 - FUNÇÃO BLUETOOTH

Quando o piano está ligado, a porta Bluetooth é activada por defeito. PIN Bluetooth: 8888


15 - TOMADAS DE AUSCULTADORES

Existem dois conectores de auscultadores localizados na parte inferior esquerda do piano, permitindo a ligação simultânea de até dois pares de auscultadores.

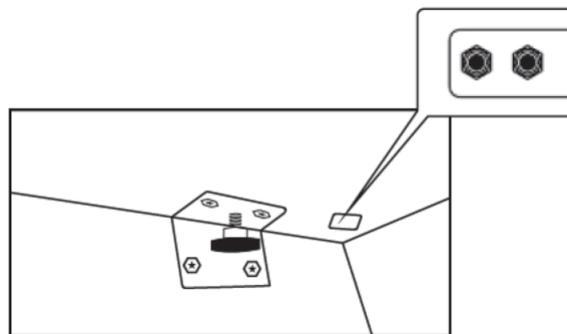

16 - PEDAL

O piano tem três pedais - tal como um piano de cauda.

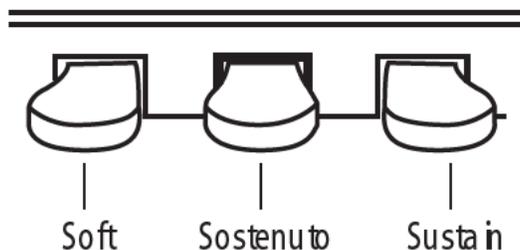

- Pedal suave
Pressionar este pedal suaviza o som e reduz o seu volume.
- Pedal Sostenuto
Carregar neste pedal após premir o teclado e antes de soltar a tecla sustenta o som apenas das teclas que acabaram de ser tocadas.
- Sustentar o pedal
Premir este pedal sustenta o som, mesmo depois de retirar as mãos do teclado,

LISTA DE TOM

NO	Name
0	GrandPno
1	BritePno
2	E.G.Pno
3	HnkyTonk
4	ElecPno1
5	ElecPno2
6	Harpschd
7	Clavi
8	Celesta
9	Glocken
10	MusicBox
11	VbPhone
12	Marimba
13	Xylophon
14	TubBells
15	Dulcimer
16	HamndOrg
17	Perc Org
18	Rock Org
19	ChrchOrg
20	ReedOrgn
21	Acordion
22	Harmnica
23	TgAccord
24	GtrNylon
25	GtrSteel
26	Gtr Jazz
27	GtrClean
28	GtrMuted
29	GtrOvrdr
30	Gtr Dist
31	GtrHarmo
32	Aco Bass

NO	Name
33	Fig Bass
34	PickBass
35	Fre Bass
36	SlapBas1
37	SlapBas2
38	SynBass1
39	SynBass2
40	Violin
41	Viola
42	Cello
43	Cnt Bass
44	Str trem
45	Str Pizz
46	Harp
47	Timpani
48	Strings1
49	Strings2
50	Str Syn1
51	Str Syn2
52	ChoirAah
53	VoiceDoo
54	VoiceSyn
55	Orch Hit
56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Mute Tpt
60	Fr Horn
61	BrassSec
62	BrasSyn1
63	BrasSyn2
64	SopraSax
65	Alto Sax

NO	Name
66	Teno Sax
67	Bton Sax
68	Oboe
69	Eng Horn
70	Bassoon
71	Clarinet
72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	PanFlute
76	Btl Blow
77	ShkHachi
78	Whistle
79	Ocarina
80	SqurWave
81	SawTooth
82	Calliope
83	Chiff
84	Charang
85	VoicLead
86	5th Lead
87	BassLead
88	New Age
89	Warm Pad
90	PlySynth
91	ChoirPad
92	BowGlass
93	MetalPad
94	HaloPad
95	Sweep
96	Rain
97	SoundTrk
98	Crystal

NO	Name
99	Atmosph
100	Bright
101	Goblin
102	Echo
103	Sci-Fi
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai
112	TinkBell
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	Melod Tm
118	SynthDrm
119	RevrsCym
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweet
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	GunShot
128	Luo 1
129	Luo 2
130	Luo 3
131	Luo 4
132	Pai Gu

NO	Name
133	Qin
134	BianZho
135	Yang Qin
136	Liu Qin
137	Pi Pa
138	Zho Ruan
139	Da Ruan
140	Yue Qin
141	San Xian
142	Gu Zheng
143	Gu Qin
144	Shen 1
145	Shen 2
146	Na Zi 1
147	Na Zi 2
148	Bi Li
149	Guan Zi1
150	Guan Zi2
151	Ba Wu
152	Di Zi 1
153	Di Zi 2
154	Hu Lu Si
155	Pai Xiao
156	S Xiao
157	Xiao
158	Kou Di
159	Xun
160	Gao Hu
161	Er Hu
162	Zhong Hu
163	MaTouQin
164	Ban Hu
165	Jing Hu
166	Hu Ense1

NO	Name
167	Hu Ense2
168	Piano W
169	Piano D
170	HnkTk W
171	DetunEP
172	DetunOr
173	Organ
174	Bandoneo
175	Ukulele
176	Mandolin
177	MellowGt
178	HawaiiGt
179	ChorusGt
180	Funk Gt
181	Feed Gt
182	Synth 1
183	Synth 2
184	Synth 3
185	Synth 4
186	Synth 5
187	SpacVioc
188	Syn Malt
189	EchoBell
190	Echo Pan
191	Castanet
192	ConcerBD
193	808 Tom
194	ElecPerc
195	Wind
196	Stream
197	Dog
198	Horse
199	Door

LISTA DEMO

NO	Name
0	2-INVENT
1	PIZZPOLK
2	ARABE
3	UNDERSEA
4	HAVANERA
5	MUSICBOX
6	HGRDANCE
7	SL AMOUR
8	LEAF RAG
9	ANNIELAU
10	JUNESMBA
11	MACARENA
12	FUNK
13	WALTZ
14	ARIRANG
15	BINGO
16	HOMETOWN
17	WEELSBUS
18	REGGAE
19	TEMPANI
20	LEMON TR
21	G ISLAND
22	OCSUITE
23	DERRYAIR
24	RONDO BR
25	NUTCRACK
26	JMFLOWER
27	ROSESONG
28	CHILDBOR
29	DANSE NP

NO	Name
30	WIGNLIED
31	MERCY
32	DRMINSMR
33	MINUET
34	JTTWORLD
35	HOLYHALL
36	SONG SPR
37	JAMBALAY
38	AVEMARIA
39	DUCKS
40	PLSDANCE
41	LONDONHON
42	GRENSLEV
43	HORSERAC
44	SOMALI
45	SUNNYDAY
46	LAZYBIRD
47	CHRYSAN
48	SATNDOLL
49	DSYPUPPY
50	SOMEWHERE
51	DONNALEE
52	CHERRY
53	EARLYAUT
54	BLUES
55	RUNSUMER
56	DANCEYOU
57	GRAYMARE
58	SYMPHONY
59	TURKEY

LISTA RHYTHM

NO	Name
0	8 BEAT 1
1	8 BEAT 2
2	8 BEAT 3
3	8 BEAT 4
4	8 BEAT 5
5	8 BEAT 6
6	8 BEAT 7
7	8 BEAT 8
8	16BEAT 1
9	16BEAT 2
10	16 EAT 3
11	16BEAT 4
12	16BEAT 5
13	16BEAT 6
14	16BEAT 7
15	16BEAT 8
16	POP 1
17	POP 2
18	POP 3
19	POP 4
20	BALLAD 1
21	BALLAD 2
22	BALLAD 3
23	BALLAD 4
24	SWINJAZZ
25	JAZZ 1

NO	Name
26	JAZZ 2
27	LANGE
28	SWING
29	RAGTIME
30	68BLUES
31	4.4BLUES
32	5.4BEAT
33	BOOGIE
34	SOULSHFF
35	BEBOP
36	GOSPLE
37	SW WALTZ
38	B BOOGIE
39	ROCK 1
40	ROCK 2
41	ROCK 3
42	ROCK 4
43	ROCK 5
44	ROCK 6
45	ROCK 7
46	FUNK 1
47	FUNK 2
48	FUNK 3
49	FUNK 4
50	FUNK 5
51	FUNK 6

NO	Name
52	EDANCE 1
53	EDANCE 2
54	DANCE 1
55	DANCE 2
56	DANCE 3
57	DISCO
58	R&B 1
59	R&B 2
60	R&B 3
61	R&B 4
62	RAP 1
63	RAP 2
64	FOXTROT1
65	FOXTROT2
66	FOXTROT3
67	FOXTROT4
68	FOXTROT5
69	LATN 1
70	LATN 2
71	REGGAE
72	MODERN
73	SAMBA
74	CHACHA
75	TANGO

NO	Name
76	RUMBA
77	MAMBO
78	SALSA
79	ARABIAN1
80	MACARENA
81	MUSETTE
82	XINJIANG
83	YUNNAN
84	XIZANG
85	COUNTRY 1
86	COUNTRY 2
87	C BALLAD
88	CBROTHER
89	CONPOP
90	SHUFFLE
91	C SWING
92	CTWOSTEP
93	CWALTZ
94	WALTZ 1
95	WALTZ 2
96	TRWALTZ
97	VN WALTZ
98	MARCH
99	POLKA

ASSEMBLEIA

Certifique-se de que todas as peças estão incluídas antes de começar a montar o piano digital:

Tábua lateral (A): 2 pcs



Tábua traseira (B): 1 pcs

Quadro de pedais (C): 1 pcs


Parafuso M 6 x 25 (D): 4 pcs

Parafuso M 4 x 15 (E): 6 pcs


M 6 x 17 parafuso de plástico (F): 4 pcs

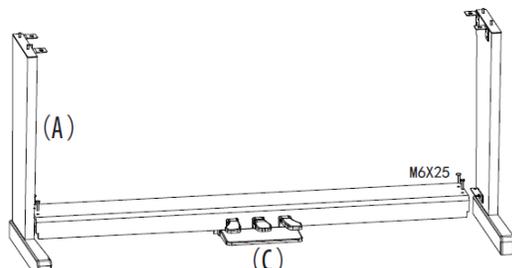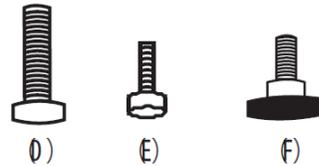

1. Fixar a placa lateral (A) e a placa de Pedal (C) com 4 Parafusos (D) M 6 x 25

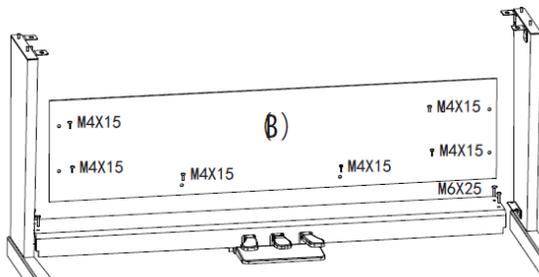

2. Fixar a tábua lateral (A) e placa traseira (B) / pedal (C) com 6 Parafusos (E)

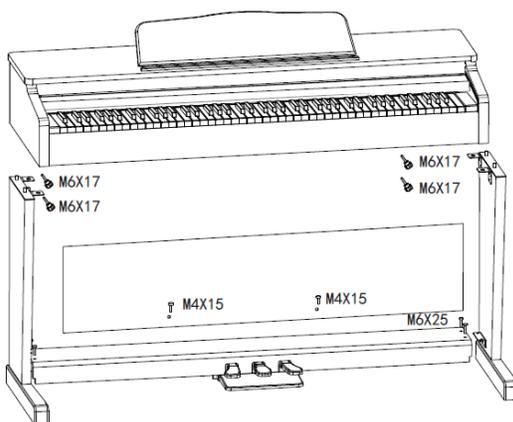

- Colocar o piano na tábua lateral (A), prender o piano e ficar de pé com 4 parafusos de plástico (F)

