# QKB32BL / QKB32RD

# 32-keys Multifunctional Electronic Keyboard

# Manual de usuario

• Gracias por elegir QKB32. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el equipo para garantizar la seguridad, y consérvelo para futuras consultas.

## Precauciones

1. No comparta un enchufe con otros dispositivos. El uso compartido de zócalos puede causar fácilmente sobrecalentamiento, y podrían ocurrir accidentes inesperados debido al sobrecalentamiento de cables.

2. No desensamblar, reparar y reacondicionar sin permiso. El auto desensamblado o modificación puede causar fácilmente un fallo imprevisto y conducir a accidentes. Afectará gravemente a los derechos del consumidor.

3. Desconecte el enchufe cuando no esté usando el equipo.

4. Preste atención a la protección y el mantengo del cable. No rompa, tire, retuerza o distorsione el cable para evitar accidentes inesperados. Evite la presión pesada al guardar y usar.

5. Utilícese a la tensión nominal. Usar una tensión más baja puede provocar un tono anormal y acortará la vida útil; Usar una tensión más alta quemará el circuito interno, e incluso puede provocar un fuego.

6. No enjuague con agua para evitar mal funcionamiento y accidentes inesperados.

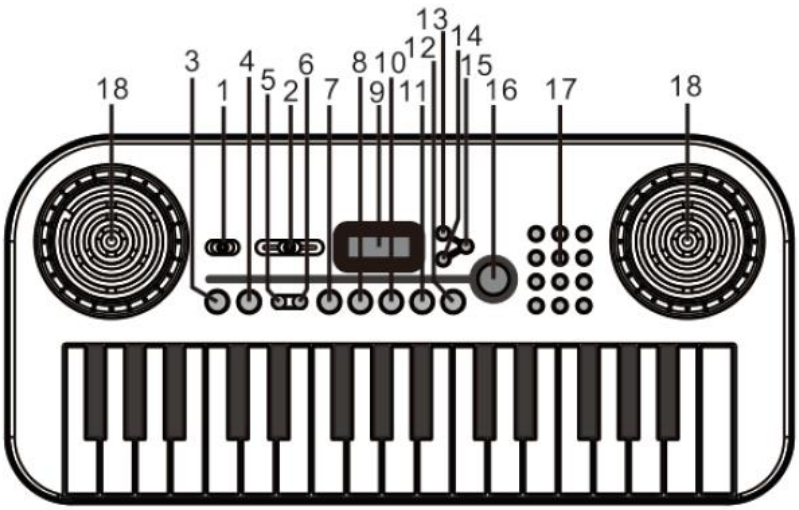


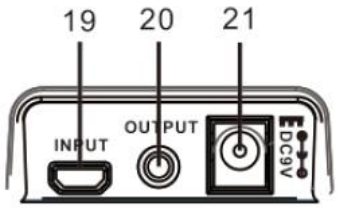


| | | |
|---|---|---|
| 1. Power | 8. Rythm Speed | 15. KTV |
| 2. Volume | 9. LCD | 16. Common Timbres |
| 3. Start/Stop | 10. Keyboard Drum | 17. Numbers |
| 4. Rythm Insertion | 11. Metronome | 18. Speaker |
| 5. Recording | 12. Sound Effect | 19. DC5V Charger Input |
| 6. Play | 13. Timbre | 20. Headphone Output |
| 7. Rhythm Volume | 14. Rhythm | 21. DC9V DC Input |

## Instrucciones

### • Before Playing

**1. Fuente de alimentación**

El teclado se puede conectar a una fuente de alimentación de CC, banco de energía y baterías (no se aplicará la batería recargable). Por favor, corte la alimentación cuando el teclado esté fuera de servicio. La fuente de alimentación externa, el banco de energía y la batería no se pueden usar al mismo tiempo; sólo se permite uno. Abra la tapa de la batería en la parte inferior del teclado, cargue seis baterías No. 5 y cierre la cubierta de la batería. Por favor, preste atención a la polaridad.

* Nota: Las baterías con baja carga causarán la distorsión del sonido y el bajo volumen, deben reemplazarse oportunamente. No mezcle las baterías viejas y nuevas. Retire las baterías cuando no estén en uso durante mucho tiempo para evitar el deterioro de la batería y causar

daños en el teclado.
Fuente de alimentación de CC externa: Conecte el terminal de salida de CC con la "Entrada de CC DC9V"(21) del teclado y, a continuación, conecte el enchufe de alimentación de CA de la fuente de alimentación externa a la toma de corriente principal.
* Nota: Por favor, utilice la fuente de alimentación con los parámetros aplicables solamente, otros tipos de fuente de alimentación externa pueden causar llamas o descargas eléctricas.

**2. Conector**
Interfaz de salida de auriculares
Inserte el enchufe de auriculares en la "Salida de auriculares"(20) en la parte posterior del instrumento, en este momento, el altavoz interno del teclado queda anulado automáticamente. Con los auriculares no interferirá con los demás durante el uso del equipo, lo que es especialmente adecuado para el monitoreo personal y la práctica nocturna.

### • Funcionamiento básico

**1. Interruptor de encendido y control de volumen**
Encienda el interruptor "Power" (1) y la pantalla "LCD" (9) se encenderá. Ajuste el volumen principal (2) al volumen apropiado; se pueden ajustar diez niveles de volumen de acompañamiento. Después de presionar el botón "Rhythm Volume " (7), use los botones "Numbers" (17) para ajustar el volumen deseado.

**2. Music Collections Performance**

2.1 Presione KTV (15), las canciones de demostración incorporadas se pueden reproducir.

2.2 Presione KTV (15), use los botones "Numbers"(17) para escoger una de las 30 canciones de demostración. Una vez que la música se detiene, también puede presionar "+" o "-" o introducir el número con los botones “Numbers” (17) para cambiar la canción.

2.3 Repita la operación anterior y reproduzca la siguiente canción de demostración.

## Instrucciones

### • Timbres y Efectos

**1. Selección de timbre**

1. El teclado tiene 128 timbres para elegir. Al encender el teclado, el timbre por defecto es el piano; presione el botón "Timbre Selection" (13), luego use los botones "Numbers" (17) para seleccionar el timbre deseado. También se puede pulsar "+","-" en los botones "Numbers"(17) para cambiar el timbre, y la pantalla LCD mostrará el tono y el número correspondientes.

2. El teclado tiene la función de selección directa de timbres más comunes. El piano, el órgano y el conjunto de cuerdas pueden seleccionarse en bucle al presionar " Common Timbres ". La pantalla LCD muestra el tono y el número correspondientes.

**2. Selección de Efectos de Sonido**

1. Durante el rendimiento del teclado, presione "Sound Effect" (12) para seleccionar los ajustes apropiados de Sustain, Vibrato.
2. Durante la interpretación del teclado, pulse "Keyboard Drum" (10) para tocar y hacer sonar el instrumento de percusión correspondiente.

### • Ritmos

**1. Selección de Ritmos**

El teclado tiene 128 ritmos para elegir. Presione el botón "Rhythm" (14), luego use los botones "Numbers" (17) para seleccionar el ritmo deseado. También se puede pulsar"+","-" en los botones "Numbers"(17) para cambiar el ritmo, y la pantalla LCD mostrará el ritmo y el número correspondientes.

**2. Rhythm Start & Stop**

Presione el botón "Start/Stop"(3), el ritmo comienza. Presione otra vez, el ritmo se detiene.

**3. Ajuste de la velocidad del ritmo**

Presione el botón "Rhythm Speed" (8), y luego elija "+" en los botone “Numbers” (17) para acelerar el ritmo; elija "-" para ralentizar el ritmo. Al presionar "+" y "-" juntos, se vuelve a la velocidad predeterminada.

**4. Inserción de Ritmo**

Durante la interpretación rítmica, presione "Rhythm Insertion"(4), se inserta una breve pieza de melodía de batería en el ritmo.

**5. Metrónomo**

Presione "Metronome"(11), para reproducir el sonido de tempo "tick, tick. La función del metrónomo cambia cada vez que presionamos el botón: compás 1/4; compás 2/4; compás 3/4; compás 4/4; parar. Presione y espere a que la pantalla vuelva a la interfaz normal, luego presione de nuevo para salir.

### • Grabación

1. Presione "Recording"(5) para grabar la interpretación.
2. Presione "Play"(6) para reproducir la interpretación.

## Especificaciones

Modelo:
Yk-6682
Voltaje nominal:
DC Input: DC-9V/500mA; Power Bank Input: DC-5V/1A;
Baterías: 1.5V of SUM-3 R6P "AA"

Timbres y Ritmos:
Estilo Standard MIDI con 128 timbres /128 ritmos
Music Collection:
30 canciones de demostración
Control y Efectos de Sonido:
Keyboard drum, metronome, vibrato, sustain, etc.
Función de grabación y reproducción
Conexiones externas:
Entrada alimentación, Entrada para cargador, salida de auriculares

## Precauciones de mantenimiento

El mantenimiento cuidadoso del teclado puede extender su vida útil y evitar fallos, por favor siga las siguientes indicaciones:

**1. Precaución contra el polvo y la humedad**
La apariencia limpia debe mantenerse evitando que elementos extraños caigan en el cuerpo a través de las grietas; el teclado debe ser limpiado con tela suave y seca para evitar la intrusión de humedad; debe colocarse en un lugar seco, pero evitarse durante mucho tiempo la exposición bajo el sol fuerte.

**2. Precaución contra golpes**
El teclado debe manejarse con cuidado al moverlo. El temblor violento y la colisión pueden romper el equipo y causar daños a la electrónica interna.

**3. Precaución contra la corrosión**
Debe evitarse el contacto con sustancias ácidas o alcalinas, o con gases corrosivos graves para evitar la oxidación de la línea.

**4. Desmontaje del instrumento**
El teclado es un instrumento de precisión, cualquier cambio puede causar problemas y fallos técnicos. Ante cualquier problema, por favor póngase en contacto con el departamento de mantenimiento de la empresa o distribuidor o personal de mantenimiento con experiencia. Por favor, no reemplace arbitrariamente los componentes.