



QKB32BL / QKB32RD


Clavier électronique multifonction 32 touches

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi QKB32. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'équipement pour assurer la sécurité, et conservez-le pour référence future.

Attention

1. Ne partagez pas une prise avec d'autres appareils. Le partage de prises peut facilement provoquer une surchauffe et des accidents inattendus peuvent survenir en raison de la surchauffe des câbles.
2. Ne pas démonter, réparer et remettre en état sans autorisation. Le démontage ou la modification d'une voiture peut facilement provoquer une panne imprévue et entraîner des accidents. Cela affectera gravement les droits du consommateur.
3. Débranchez la prise lorsque vous n'utilisez pas l'équipement.
4. Faites attention à la protection et à l'entretien du câble. Ne pas casser, tirer, tordre ou déformer le câble pour éviter les accidents inattendus. Évitez les fortes pressions lors du stockage et de l'utilisation.
5. Utiliser à la tension nominale. L'utilisation d'une tension inférieure peut entraîner une tonalité anormale et raccourcir la durée de vie ; L'utilisation d'une tension plus élevée brûlera le circuit interne et peut même provoquer un incendie.
6. Ne pas rincer à l'eau pour éviter les dysfonctionnements et les accidents inattendus.

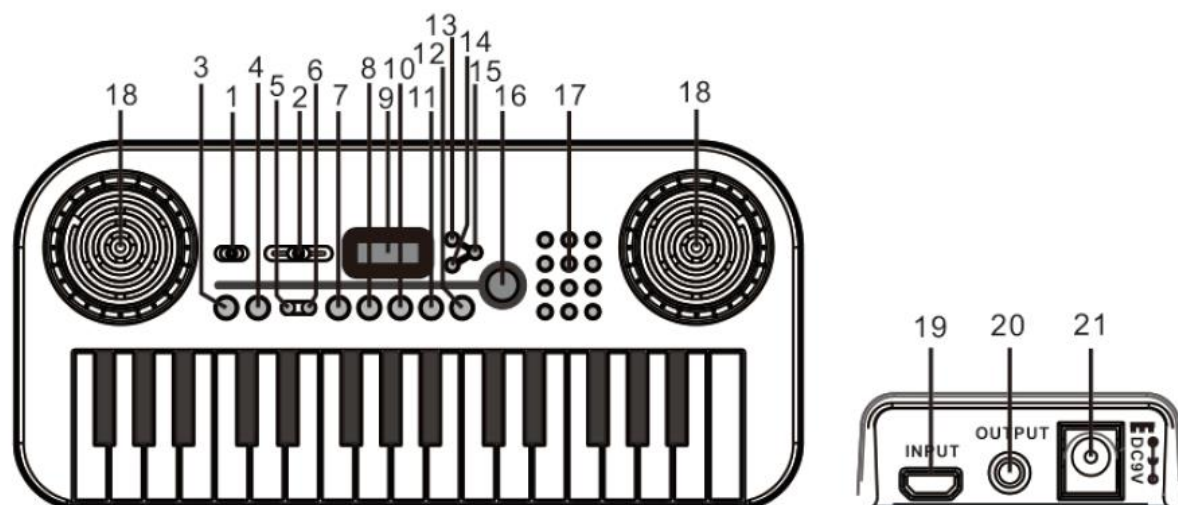

1. Puissance	8. Vitesse du rythme	15. KTV
2. Volume	9. Écran LCD	16. Timbres communs
3. Démarrer / Arrêter	10. Tambour clavier	17. Numéros
4. Insertion du rythme	11. Métronome	18. Haut-parleur
5. Enregistrement	12. Effet sonore	19. Entrée chargeur DC5V
6. Lecture	13. Timbre	20. Sortie écouteurs
7. Volume du rythme	14. Rythme	21. Entrée DC9V DC

Instructions

• Avant de Jouer

1. Source de courant

Le clavier peut être connecté à une source de courant continu, à une banque d'alimentation et à des batteries (la batterie rechargeable ne s'appliquera pas). Veuillez couper l'alimentation lorsque le clavier est hors service. La source de courant externe, la banque d'alimentation et la batterie ne peuvent pas être utilisées en même temps ; un seul est autorisé. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au bas du clavier, chargez six piles n° 5 et fermez le couvercle des piles. Veuillez faire attention à la polarité.

* Remarque : les piles faiblement chargées provoqueront une distorsion du son et un faible volume, elles doivent être remplacées rapidement. Ne mélangez pas les anciennes et les

nouvelles piles. Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période pour éviter leur détérioration et endommager le clavier.

Source de courant DC externe : Connectez la borne de sortie DC à l'entrée "DC9V DC input" (21) du clavier, puis connectez la prise d'alimentation AC de la source de courant externe à la prise de courant principale.

* Remarque : Veuillez utiliser la source de courant avec les paramètres applicables uniquement, d'autres types de source de courant externe peuvent provoquer des flammes ou un choc électrique.

2. Connecteur

Interface de sortie écouteurs

Insérez la fiche du casque dans le "Headphone Out" (20) à l'arrière de l'instrument, à ce moment le haut-parleur interne du clavier est automatiquement contourné. Avec les écouteurs, vous n'interférerez pas avec les autres lors de l'utilisation de l'équipement, ce qui est particulièrement adapté à la surveillance personnelle et à la pratique nocturne.

• Opération de base

1. Interrupteur d'alimentation et contrôle du volume

Allumez l'interrupteur « Power » (1) et l'écran « LCD » (9) s'allumera. Réglez le volume principal (2) au volume approprié ; Dix niveaux de volume d'accompagnement peuvent être réglés. Après avoir appuyé sur le bouton « Rhythm Volume » (7), utilisez les boutons « Numbers » (17) pour régler le volume souhaité.

2. Music Collections Performance

2.1 Appuyez sur KTV (15), les chansons de démonstration intégrées peuvent être lues.

2.2 Appuyez sur KTV (15), utilisez les boutons "Numbers" (17) pour choisir l'une des 30 chansons de démonstration. Une fois que la musique s'arrête, vous pouvez également appuyer sur "+" ou "-" ou saisir le numéro avec les boutons "Numbers" (17) pour changer de chanson.

2.3 Répétez l'opération ci-dessus et jouez la chanson de démonstration suivante.

Instructions

• Timbres et Effets

1. Sélection de timbre

1. Le clavier dispose de 128 timbres au choix. Lorsque vous allumez le clavier, le timbre par défaut est piano ; appuyez sur le bouton " Timbre Selection" (13), puis utilisez les boutons " Numbers" (17) pour sélectionner le timbre souhaité. Vous pouvez également

appuyer sur "+", "-" sur les boutons "Numbers" (17) pour changer la sonnerie, et l'écran LCD affichera la tonalité et le numéro correspondants.

2. Le clavier a la fonction de sélection directe des timbres les plus courantes. Le piano, l'orgue et l'ensemble à cordes peuvent être sélectionnés en boucle en appuyant sur « Common Timbres ». L'écran LCD affiche la tonalité et le numéro correspondants.

2. Sélection Effets Sonores

1. Pendant la performance au clavier, appuyez sur "Sound Effect" (12) pour sélectionner les paramètres Sustain, Vibrato appropriés.

2. Pendant la performance au clavier, appuyez sur "Keyboard Drum" (10) pour jouer et jouer de l'instrument de percussion correspondant.

• Rythmes

1. Sélection Rythmes

Le clavier a 128 rythmes au choix. Appuyez sur le bouton « Rhythm » (14), puis utilisez les boutons « Numbers » (17) pour sélectionner le rythme souhaité. Vous pouvez également appuyer sur "+", "-" sur les boutons "Numbers" (17) pour changer le rythme, et l'écran LCD affichera le rythme et le numéro correspondants.

2. Rythme Start & Stop

Appuyez sur le bouton "Start/Stop" (3), le rythme démarre. Appuyez à nouveau, le rythme s'arrête.

3. Réglage de la vitesse du rythme

Appuyez sur le bouton « Rhythm Speed » (8), puis choisissez « + » sur les boutons « Numbers » (17) pour accélérer le rythme ; choisissez "-" pour ralentir le rythme. Appuyez simultanément sur "+" et "-" pour revenir à la vitesse par défaut.

4. Insertion de rythme

Pendant l'exécution du rythme, appuyez sur "Rhythm Insertion" (4), un court morceau de mélodie de batterie est inséré dans le rythme.

5. Métronome

Appuyez sur "Metronome" (11), pour jouer le son de tempo "tic, tic. La fonction métronome change à chaque pression du bouton : mesure 1/4 ; mesure 2/4 ; mesure 3/4 ; mesure 4/4 ; stop Appuyez sur et attendez que l'écran revienne à l'interface normale, puis appuyez à nouveau pour quitter.

• Enregistrement

1. Appuyez sur "Recording" (5) pour enregistrer la performance.

2. Appuyez sur « Play » (6) pour lire la performance.

Spécifications

Modèle :

Yk-6682

Tension nominale :

Entrée CC : CC-9 V/500 mA ; Entrée de la banque d'alimentation : DC-5 V/1 A ;

Piles: 1.5V de SUM-3 R6P "AA"

Timbres et rythmes :
Style MIDI standard avec 128 timbres / 128 rythmes
Collection de musique :
30 chansons de démonstration
Contrôle et effets sonores :
Clavier tambour, métronome, vibrato, sustain, etc.
Fonction d'enregistrement et de lecture
Connexions externes :
Entrée d'alimentation, entrée de chargeur, sortie écouteurs

Maintenance

Un entretien soigneux du clavier peut prolonger sa durée de vie et éviter les pannes, veuillez suivre les directives ci-dessous :

1. Attention à la poussière et à l'humidité

L'aspect propre doit être maintenu en empêchant les éléments étrangers de tomber dans le corps par les fissures ; le clavier doit être nettoyé avec un chiffon doux et sec pour éviter l'intrusion d'humidité ; Il doit être placé dans un endroit sec, mais évitez l'exposition sous un soleil fort pendant une longue période.

2. Attention aux chocs

Le clavier doit être manipulé avec précaution lors de son déplacement. Les secousses violentes et les collisions peuvent casser l'équipement et endommager les composants électroniques internes.

3. Attention à la corrosion

Le contact avec des substances acides ou alcalines, ou des gaz fortement corrosifs doit être évité pour éviter l'oxydation de la ligne.

4. Démontage de l'instrument

Le clavier est un instrument de précision, toute modification peut entraîner des problèmes et des pannes techniques. En cas de problème, veuillez contacter le service de maintenance ou le revendeur de l'entreprise ou le personnel de maintenance expérimenté. Veuillez ne pas remplacer arbitrairement les composants.