



QKB32BL / QKB32RD


Tastiera elettronica multifunzione a 32 tasti

Manuale d'uso

• Grazie per aver scelto QKB32. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura per garantire la sicurezza e conservarlo per riferimento futuro.

Precauzioni

1. Non condividere una spina con altri dispositivi. La condivisione della presa può facilmente causare surriscaldamento e potrebbero verificarsi incidenti imprevisti a causa del surriscaldamento dei cavi.
2. Non smontare, riparare e ricondizionare senza autorizzazione. Lo smontaggio o la modifica dell'auto possono facilmente causare guasti imprevisti e provocare incidenti. Influirà gravemente sui diritti dei consumatori.
3. Scollegare la spina quando non si utilizza l'apparecchiatura.
4. Prestare attenzione alla protezione e alla manutenzione del cavo. Non rompere, tirare, torcere o distorcere il cavo per evitare incidenti imprevisti. Evitare forti pressioni durante la conservazione e l'utilizzo.
5. Utilizzare alla tensione nominale. L'utilizzo di una tensione inferiore può portare a un tono anomalo e ridurrà la durata; L'utilizzo di una tensione più elevata brucerà il circuito interno e potrebbe persino causare un incendio.
6. Non risciacquare con acqua per evitare malfunzionamenti e incidenti imprevisti.

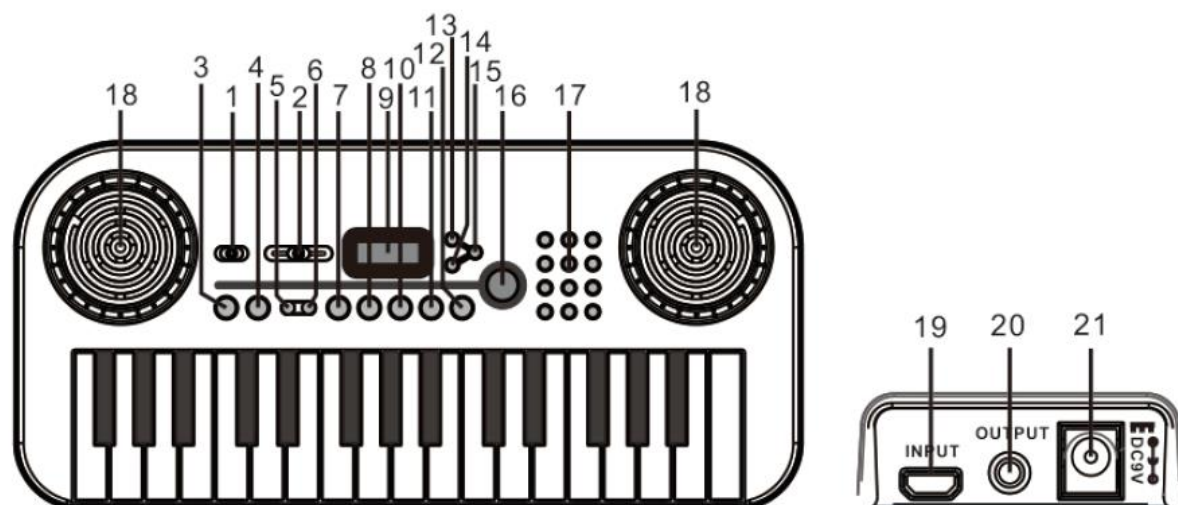

1. Energia elettrica	8. Velocità ritmo	15. KTV
2. Volume	9. LCD	16. Timbri comuni
3. Avvia/Arresta	10. Batteria a tastiera	17. Numeri
4. Inserimento ritmo	11. Metronomo	18. Altoparlante
5. Registrazione	12. Effetto sonoro	19. Ingresso per caricabatterie DC5V
6. Gioca	13. Timbro	20. Uscita cuffie
7. Volume ritmo	14. Ritmo	21. Ingresso CC 9 V CC

Istruzioni

• Prima di giocare

1. Alimentazione elettrica

La tastiera può essere collegata a una fonte di alimentazione CC, power bank e batterie (la batteria ricaricabile non si applica). Si prega di interrompere l'alimentazione quando la tastiera è fuori servizio. Alimentatore esterno, accumulatore di energia e batteria non possono essere utilizzati contemporaneamente; ne è consentita una sola. Aprire lo sportello della batteria nella parte inferiore della tastiera, caricare sei batterie n. 5 e chiudere il coperchio della batteria. Si prega di prestare attenzione alla polarità.

* Nota: le batterie con una carica bassa causano distorsione del suono e volume basso, devono essere sostituite immediatamente. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie

quando non vengono utilizzate per lungo tempo per evitare il deterioramento delle batterie e danni alla tastiera.

Alimentazione CC esterna: collegare il terminale di uscita CC all'"ingresso CC 9V CC" (21) sulla tastiera, quindi collegare la spina di alimentazione CA dell'alimentatore esterno alla presa di corrente.

* Nota: utilizzare l'alimentatore solo con i parametri applicabili, altri tipi di alimentazione esterna possono causare fiamme o scosse elettriche.

2. Connettore

Interfaccia uscita cuffie

Inserite lo spinotto delle cuffie nella presa "Headphone Out" (20) sul retro dello strumento, a questo punto l'altoparlante interno della tastiera viene automaticamente bypassato. Con le cuffie non interferirai con gli altri durante l'utilizzo dell'attrezzatura, che è particolarmente adatta per il monitoraggio personale e la pratica notturna.

• Operazione base

1. Interruttore di alimentazione e controllo del volume

Accendere l'interruttore "Power" (1) e il display "LCD" (9) si accenderà. Regolare il volume principale (2) al volume appropriato; È possibile regolare dieci livelli di volume dell'accompagnamento. Dopo aver premuto il pulsante "Rhythm Volume" (7), utilizzare i pulsanti "Numeri" (17) per regolare il volume desiderato.

2. Performance di collezioni musicali

2.1 Premere KTV (15), i brani dimostrativi incorporati possono essere riprodotti.

2.2 Premere KTV (15), utilizzare i pulsanti "Numeri" (17) per scegliere uno dei 30 brani dimostrativi. Una volta che la musica si ferma, puoi anche premere "+" o "-" o inserire il numero con i pulsanti "Numeri" (17) per cambiare la canzone.

2.3 Ripetere l'operazione precedente e riprodurre il brano dimostrativo successivo.

Istruzioni

• Timbri ed Effetti

1. Selezione timbro

1. La tastiera ha 128 squilli tra cui scegliere. Quando accendi la tastiera, il timbro predefinito è il pianoforte; premere il pulsante " Timbre Selection " (13), quindi utilizzare i pulsanti " Numbers" (17) per selezionare il timbro desiderato. Puoi anche premere "+", "-", " sui pulsanti " Numbers " (17) per cambiare la suoneria e il display LCD visualizzerà il tono e il numero corrispondenti.

2. La tastiera ha la funzione di selezione diretta delle suonerie più comuni. Il pianoforte, l'organo e l'ensemble d'archi possono essere selezionati in loop premendo "Common Timbres". Il display LCD mostra il tono e il numero corrispondenti.

2. Selezione effetti sonori

1. Durante l'esecuzione alla tastiera, premere "Sound Effect" (12) per selezionare le impostazioni di Sustain e Vibrato appropriate.
2. Durante l'esecuzione alla tastiera, premere "Keyboard Drum" (10) per suonare e far suonare lo strumento a percussione corrispondente.

• Ritmi

1. Selezione dei ritmi

La tastiera ha 128 ritmi tra cui scegliere. Premere il pulsante " Rhythm" (14), quindi utilizzare i pulsanti " Numbers" (17) per selezionare il ritmo desiderato. È inoltre possibile premere "+", "-" sui pulsanti " Numbers " (17) per modificare il ritmo e il display LCD visualizzerà il ritmo e il numero corrispondenti.

2. Ritmo Start & Stop

Premere il pulsante "Start/Stop" (3), il ritmo si avvia. Premere di nuovo, il ritmo si ferma.

3. Regolazione della velocità del ritmo

Premere il pulsante "Rhythm Speed" (8), quindi scegliere "+" sui pulsanti " Numbers " (17) per accelerare il ritmo; scegli "-" per rallentare il ritmo. Premendo insieme "+" e "-" si torna alla velocità predefinita

4. Inserimento del ritmo

Durante l'esecuzione ritmica, premere "Rhythm Insertion" (4), un breve pezzo di melodia di batteria viene inserito nel ritmo.

5. Metronomo

Premere "Metronome" (11), per riprodurre il suono del tempo "tick, tick. La funzione del metronomo cambia ogni volta che si preme il pulsante: misura 1/4; misura 2/4; misura 3/4; misura 4/4; stop Premi e attendi che lo schermo torni all'interfaccia normale, quindi premi di nuovo per uscire.

• Registrazione

1. Premere " Recording" (5) per registrare la performance.
2. Premere "Play" (6) per riprodurre la performance.

Specifiche

Modello:

Yk-6682

Tensione nominale:

Ingresso CC: CC-9V/500mA;Ingresso accumulatore di energia: DC-5V/1A;

Batterie: 1.5V di SUM-3 R6P "AA"

Timbri e ritmi:

Stile MIDI standard con 128 timbri / 128 ritmi

Collezione musicale

30 canzoni dimostrativi

Controllo ed effetti sonori:

Batteria della tastiera, metronomo, vibrato, sustain, ecc.

Funzione di registrazione e riproduzione

Collegamenti esterni:

Ingresso alimentazione, ingresso caricabatterie, uscita cuffie

Precauzioni di manutenzione

Un'attenta manutenzione della tastiera può prolungarne la durata e prevenire guasti, seguire le linee guida di seguito:

1. Precauzione contro polvere e umidità

L'aspetto pulito deve essere mantenuto impedendo che elementi estranei cadano nel corpo attraverso le fessure; la tastiera deve essere pulita con un panno morbido e asciutto per evitare l'infiltrazione di umidità; Dovrebbe essere posizionato in un luogo asciutto, ma evitare l'esposizione sotto il sole forte per lungo tempo.

2. Precauzione contro gli urti

La tastiera deve essere maneggiata con cura quando la si sposta. Lo scuotimento violento e la collisione possono rompere l'apparecchiatura e causare danni all'elettronica interna.

3. Precauzione contro la corrosione

Evitare il contatto con sostanze acide o alcaline, o con gas fortemente corrosivi per evitare l'ossidazione della linea.

4. Smontaggio dello strumento

La tastiera è uno strumento di precisione, qualsiasi modifica può causare problemi e guasti tecnici. In caso di problemi, contattare il reparto di manutenzione dell'azienda o il rivenditore o personale di manutenzione esperto. Si prega di non sostituire arbitrariamente i componenti.