QKB32BL / QKB32RD

32-keys Multifunctional Electronic Keyboard

Manual de usuário

• Obrigado por eleger QKB32. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento para garantir a segurança, e conserve-o para futuras consultas.

Precauciones

1. Não comparta uma tomada com outros dispositivos. O uso compartido de rodapés pode causar facilmente sobreaquecimento, e poderiam ocorrer acidentes inesperados devido ao sobreaquecimento de cabos.

2. Não desmontar, reparar e recondicionar sem permissão. A autodesmontagem ou modificação pode causar facilmente um falho imprevisto e conduzir a acidentes. Afetará gravemente aos direitos do consumidor.

3. Desconecte a ficha quando não esteja usando o equipamento.

4. Preste atenção à proteção e a manutenção do cabo. Não rompa, puxe, retorça ou distorça o cabo para evitar acidentes inesperados. Evite a pressão pesada ao guardar e usar.

5. Utilize-se à tensão nominal. Usar uma tensão mais baixa pode provocar um tom anormal e encurtará a vida útil; usar uma tensão mais alta queimará o circuito interno, e incluso pode provocar um fogo.

6. Não lave com água para evitar mal funcionamento e acidentes inesperados.

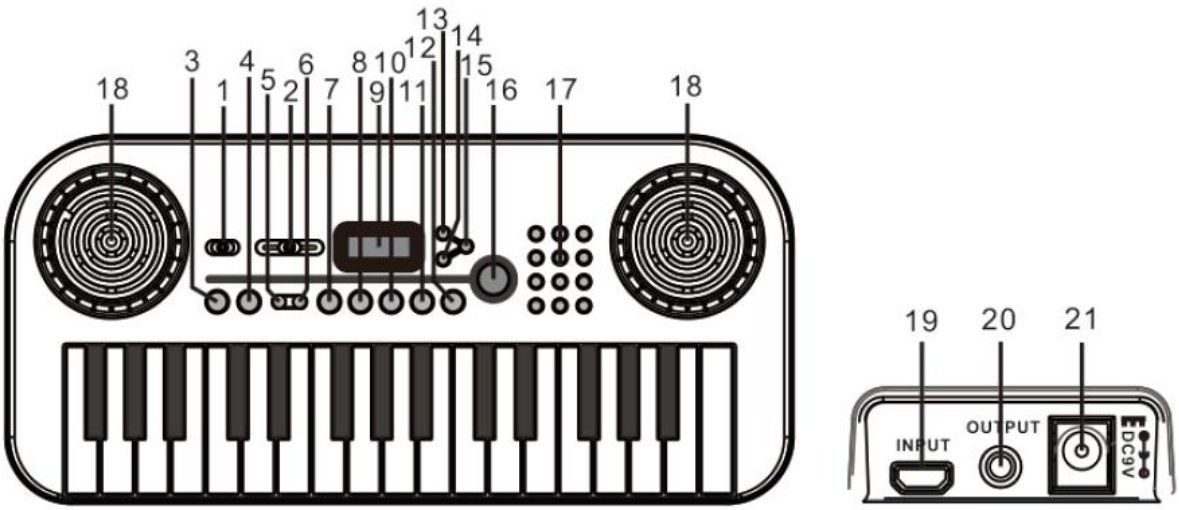

1. Power	8. Rythm Speed	15. KTV
2. Volume	9. LCD	16. Common Timbres
3. Start/Stop	10. Keyboard Drum	17. Numbers
4. Rythm Insertion	11. Metronome	18. Speaker
5. Recording	12. Sound Effect	19. DC5V Charger Input
6. Play	13. Timbre	20. Headphone Output
7. Rhythm Volume	14. Rhythm	21. DC9V DC Input

Instruções

• Antes

1. Fonte de alimentação

O teclado se pode conectar a uma fonte de alimentação de CC, banco de energia e baterias (não se aplicará a bateria recarregável). Por favor, corte a alimentação quando o teclado esteja fora de serviço. A fonte de alimentação externa, o banco de energia e a bateria não se podem usar ao mesmo tempo; só se permite um. Abra a tampa de a bateria na parte inferior do teclado, carregue seis baterias No. 5 e feche a coberta da bateria. Por favor, preste atenção à polaridade.

* Nota: As baterias com baixa carga causarão a distorção do som e o baixo volume, devem alterar-se oportunamente. Não misture as baterias velhas e novas. Retire as baterias quando não estejam em uso durante muito tempo para evitar o deterioro da bateria e causar danos no

teclado.
Fonte de alimentação de CC externa: Conecte o terminal de saída de CC com a "Entrada de CC DC9V"(21) do teclado e, seguidamente, conecte a ficha de alimentação de CA da fonte de alimentação externa à tomada de corrente principal.
* Nota: Por favor, utilize a fonte de alimentação com os parâmetros aplicáveis somente, outros tipos de fonte de alimentação externa podem causar chamas ou descargas eléctricas.

2. Conector
Interfase de saída de auscultadores
Inserte a ficha de auscultadores na "Saída de auscultadores"(20) na parte posterior do instrumento, neste momento, o altifalante interno do teclado fica anulado automaticamente. Com os auscultadores não interferirá com os demais durante o uso do equipamento, o que é especialmente adequado para o monitoramento pessoal e a prática noturna.

• Funcionamento básico

1. Interruptor de ligado e controle de volume
Ligue o interruptor "Power" (1) e o ecrã "LCD" (9) se ligará. Ajuste o volume principal (2) ao volume apropriado; se podem ajustar dez níveis de volume de acompanhamento. Depois de pressionar o botão "Rhythm Volume " (7), use os botões "Numbers" (17) para ajustar o volume desejado.

2. Music Collections Performance

2.1 Pressione KTV (15), as canções de demonstração incorporadas se podem reproduzir.
2.2 Pressione KTV (15), use os botões "Numbers"(17) para escolher uma das 30 canções de demonstração. Uma vez que a música se detém, também pode pressionar "+" o "-" ou introduzir o número com os botões “Numbers” (17) para alterar a canção.
2.3 Repita a operação anterior e reproduza a seguinte canção de demonstração.

Instruções

• Timbres e Efeitos

1. Seleção de timbre

1. O teclado tem 128 timbres para eleger. Ao ligar o teclado, o timbre por defeito é o piano; pressione o botão "Timbre Selection" (13), logo use os botões "Numbers" (17) para selecionar o timbre desejado. Também se pode pulsar "+","-" nos botões "Numbers"(17) para alterar o timbre, e o ecrã LCD mostrará o tom e o número correspondentes.

2. O teclado tem a função de seleção direta de timbres mais comuns. O piano, o órgano e o conjunto de cordas podem selecionar-se em circuito ao pressionar " Common Timbres ". O ecrã LCD mostra o tom e o número correspondentes.

2. Seleção de Efeitos de Som

1. Durante o rendimento do teclado, pressione "Sound Effect" (12) para selecionar os ajustes apropriados de Sustain, Vibrato.
2. Durante a interpretação do teclado, pulse "Keyboard Drum" (10) para tocar e fazer soar o instrumento de percussão correspondente.

• Ritmos

1. Seleção de Ritmos

O teclado tem 128 ritmos para eleger. Pressione o botão "Rhythm" (14), logo use os botões "Numbers" (17) para selecionar o ritmo desejado. Também se pode pulsar"+","-" nos botões "Numbers"(17) para alterar o ritmo, e a ecrã LCD mostrará o ritmo e o número correspondentes.

2. Rhythm Start & Stop

Pressione o botão "Start/Stop"(3), o ritmo começa. Pressione outra vez, o ritmo se detém.

3. Ajuste da velocidade do ritmo

Pressione o botão "Rhythm Speed" (8), e logo escolha "+" nos botões “Numbers” (17) para acelerar o ritmo; escolha "-" para desacelerar o ritmo. Ao pressionar "+" e "-" juntos, se volta à velocidade predeterminada.

4. Inserção de Ritmo

Durante a interpretação rítmica, pressione "Rhythm Insertion"(4), se inserta uma breve peça de melodia de bateria em o ritmo.

5. Metrónomo

Pressione "Metronome"(11), para reproduzir o som de tempo "tick, tick. A função do metrónomo cambia cada vez que pressionamos o botão: compasso 1/4; compasso 2/4; compasso 3/4; compasso 4/4; parar. Pressione e espere a que o ecrã volte ao interfase normal, logo pressione de novo para sair.

• Gravação

1. Pressione "Recording"(5) para gravar a interpretação.
2. Pressione "Play"(6) para reproduzir a interpretação.

Especificações

Modelo:
Yk-6682
Voltagem nominal:
DC Input: DC-9V/500mA; Power Bank Input: DC-5V/1A;
Baterias: 1.5V of SUM-3 R6P "AA"

Timbres e Ritmos:
Estilo Standard MIDI com 128 timbres /128 ritmos
Music Collection:
30 canções de demonstração
Controle e Efeitos de Som:
Keyboard drum, metronome, vibrato, sustain, etc.
Função de gravação e reprodução
Conexiones externas:
Entrada alimentação, Entrada para carregador, saída de auscultadores

Precauções de manutenção

A manutenção cuidadosa do teclado pode estender a sua vida útil e evitar falhos, por favor siga as seguintes indicações:

1. Precaução contra o pó e a humidade
A aparência limpa deve manter-se evitando que elementos estranhos caiam no corpo através das gretas; o teclado deve ser limpo com tela suave e seca para evitar a intrusão de humidade; deve colocar-se num lugar seco, mas evitar-se durante muito tempo a exposição baixo o sol forte.

2. Precaução contra golpes
O teclado deve manejar-se com cuidado ao movê-lo. O tremor violento e a colisão podem romper o equipamento e causar danos à electrónica interna.

3. Precaução contra a corrosão
Deve evitar-se o contato com substâncias ácidas o alcalinas, ou com gases corrosivos graves para evitar a oxidação da linha.

4. Desmontagem do instrumento
O teclado é um instrumento de precisão, qualquer cambio pode causar problemas e falhos técnicos. Ante qualquer problema, por favor ponha-se em contato com o departamento de manutenção da empresa, distribuidor ou pessoal de manutenção com experiência. Por favor, não altere arbitrariamente os componentes.