



## **QP88S**

**Piano digital con gabinete de 88 teclas**

- Gracias por elegir el QK88P. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de la operación para garantizar la seguridad y guardarlo para futuras consultas.

## **Atenciones**

1. No comparta la toma de corriente con otros aparatos. Compartir la toma de corriente puede provocar fácilmente un sobrecalentamiento, y podrían producirse accidentes inesperados debido a la quema de cables.
2. No desmonte, repare y vuelva a montar sin permiso. Autodesmontaje o modificación puede causar fácilmente un fallo imprevisto y provocar accidentes. Afectará gravemente a los derechos del consumidor.
3. Desconecte el enchufe cuando esté fuera de servicio.
4. Preste atención a la conservación y protección del cable. No rompa, tire, distorsione ni alargue el cable para evitar accidentes inesperados. Evite ejercer una fuerte presión cuando lo mantenga y lo utilice.
5. Utilícelo a la tensión nominal. Si toca con un voltaje inferior no podrá obtener el tono normal y acortará su vida útil; si toca con un voltaje superior quemará el circuito interno, y incluso provocar un incendio.
6. No se enjuague con agua ni utilice el baño para evitar un mal funcionamiento y accidentes inesperados.  
Un mantenimiento cuidadoso del teclado puede prolongar su vida útil y reducir las averías, por favor, hágalo como los siguientes:

### **1. A prueba de polvo y de humedad**

Se debe mantener un aspecto limpio para evitar que caigan materias extrañas en el cuerpo a través de las grietas; el Teclado debe limpiarse con un paño suave y seco para evitar la entrada de humedad; debe colocarse en un lugar seco, pero se debe evitar la exposición prolongada bajo el sol fuerte.

### **2. A prueba de golpes**

El piano debe manipularse con cuidado al trasladarlo. Las sacudidas violentas y los choques pueden romper el armazón y causar daños en la electrónica interna.

### **3. Anticorrosión**

Se debe evitar que el instrumento entre en contacto con sustancias ácidas o alcalinas y que trabaje en ocasiones con gases corrosivos graves para evitar la oxidación de la línea.

#### 4. Anti-desmontaje

El teclado es un instrumento de precisión, cualquier cambio puede causar problemas y fallos técnicos. Si tiene algún problema, póngase en contacto con el departamento de mantenimiento de la empresa o con el distribuidor o con personal de mantenimiento experimentado. Por favor, no sustituya arbitrariamente los componentes.

## Contenido

Atenciones.....	2
Lista de funciones.....	7
Resumen .....	8
Guía de funcionamiento .....	8
1 - PODER.....	8
2 - NIVEL DE VOLUMEN.....	9
3 - TONO / RITMO.....	9
4 - MENÚ.....	9
5 - DEMOS .....	10
6 - REC/PLAY.....	11
7 - START/SYNC .....	11
8 - FUNCIÓN ACORDE.....	11
9 - INTRO/END .....	11
10 - RELLENO.....	12
11 - METRÓNOMO / TEMPO .....	12
12 - CONTROL DE FUNCIONES .....	12
13 - AJUSTE DE LA MEMORIA DE TONOS/RITMOS .....	14
14 - FUNCIÓN BLUETOOTH.....	15
15 - TOMAS DE AURICULARES.....	15
16 - PEDAL.....	15
LISTA DE TONOS.....	15
LISTA DEMO .....	18
LISTA DE RITMOS.....	19
MONTAJE .....	21



www.oqanmusic.com

## OQAN PRODUCT

### USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

## PRODUCTO OQAN

### MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



## PRODUTO OQAN

### MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

## PRODOTTO OQAN

### MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

## PRODUIT OQAN

### MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.


## Lista de funciones

<b>Tipo</b>	Piano digital
<b>Color</b>	Negro
<b>Teclado</b>	Teclado de acción de martillo totalmente ponderado
<b>Polifonía</b>	128 voces
<b>Tonos</b>	200 tonos, incluidos 128 tonos estándar GM
<b>Demo</b>	60 demostraciones
<b>Grabar / Reproducir</b>	Cómoda función de grabación y reproducción, se puede grabar la pista de acompañamiento.
<b>Bluetooth</b>	Se conecta al teléfono o al ordenador para reproducir canciones, o al software de aprendizaje que admite el funcionamiento por Bluetooth.
<b>Metrónomo</b>	9 tipos de metrónomo, selección de compases, de 20 a 280 bpm
<b>Función de almacenamiento</b>	4 conjuntos de almacenamiento mediante teclas de función de memoria
<b>Control de acompañamiento</b>	Inicio/Sincronización, Acorde, Introducción/Final, Relleno
<b>Menú</b>	Volumen del ritmo Transposición (+/-12) Toque (nivel de 3 toques) Balance Nota dividida Nivel de reverberación dual Nivel de coro Firma de tempo Percusión
<b>USB/MIDI</b>	Puerto USB MIDI compatible con el ordenador
<b>Potencia</b>	15V 3A

# Resumen

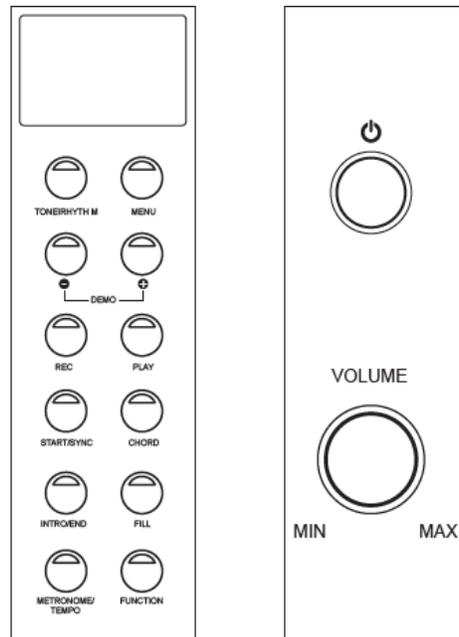

1.Rear Panel

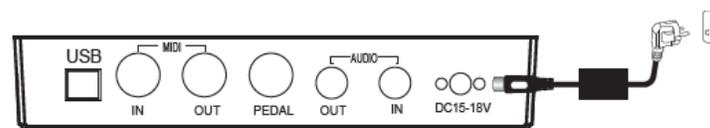

## Guía de funcionamiento

### 1 - POTENCIA

- Pulse el botón POWER para encender el piano digital, el tono por defecto es Grand Piano.
- Mantenga pulsado el botón POWER durante 2 segundos para desconectar la alimentación.

## 2 - NIVEL DE VOLUMEN

Gire la rueda VOLUME para ajustar el nivel de volumen.

## 3 - TONO / RITMO

200 tonos disponibles:

- Pulse el botón "TONE/RHYTHM" para iniciar el modo de tono.
- Utilice los botones "-" o "+" o introduzca 3 números digitales "000-199" para elegir un tono.

100 ritmos disponibles:

- Pulse de nuevo el botón "TONE/RHYTHM" para iniciar el modo de ritmo

## 4 - MENÚ

- Pulse el botón "MENU" para entrar en las opciones del menú de funciones y seleccionar las funciones disponibles.
- En el modo de función "MENÚ", pulse el botón "TONE/RHYTHM" para salir de la interfaz de la sección de funciones.

LCD SHOW	Ajuste de la gama
Volumen del ritmo	000-127
Transponer	+/-12
Toque	001-003
Saldo	001-127
Nota de separación	045-096
Nivel de reverberación	001-008
Nivel de coro	001-008
Firma	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8

### A. Volumen del ritmo

Pulsa el botón "-" o "+" para ajustar el volumen del ritmo. Rango de ajuste: 000-127

### B. Transponer

Esta función permite subir o bajar las notas en 12 semitonos dentro de un rango de octavas. Pulse los botones "-" o "+" para ajustar la transposición. Rango de ajuste: 12 semitonos

### **C. Toque**

El teclado es sensible al tacto. Cuando se inicia el teclado, la función se selecciona automáticamente. Pulse los botones "-" o "+" para seleccionar el nivel táctil. Rango de ajuste: 001-003

### **D. Doble balance**

En el modo de ajuste de voz dual, pulse los botones "-" o "+" para ajustar el balance dual. Rango de ajuste: 000-0127.

### **E. Nota de separación**

Pulse los botones "-" o "+" para ajustar la posición de la nota dividida. Rango de ajuste: 045-096.

### **F. Nivel de reverberación**

Pulse los botones "-" o "+" para ajustar el nivel de reverberación. Rango de ajuste: 001-008.

### **G. Nivel del coro**

Pulse los botones "-" o "+" para ajustar el nivel del coro. Rango de ajuste: 001-008.

### **H. Firma**

Pulse los botones "-" o "+" para ajustar la signatura del metrónomo. Tipos de signatura:  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{4}{4}$ ,  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{6}{4}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{6}{8}$ ,  $\frac{12}{8}$

## **5 - DEMOS**

Utiliza los botones "-" o "+" para elegir demos de tonos o ritmos.

- a) Mantén pulsados los botones "-" o "+" al mismo tiempo para entrar en el modo de canciones de demostración.
- b) Mantenga los botones "-" o "+" al mismo tiempo para salir del modo de canciones de demostración.
- c) Mientras está en el modo Demo, pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), introduzca 3 números digitales "000-059" en las teclas para elegir una canción demo diferente, y pulse el botón "FUNCTION" o espere 6 segundos para iniciar la canción demo.

## **6 - REC/PLAY**

- a) Pulse el botón "REC" (la luz indicadora del botón parpadeará). El metrónomo está activado para entrar en la grabación por defecto. Pulse el botón "METRONOME/TEMPO" para detener el metrónomo.
- b) Pulse de nuevo el botón "REC" (la luz indicadora del botón se detendrá) para salir del modelo de grabación.
- c) Pulse el botón "PLAY" (la luz indicadora del botón parpadeará), para reproducir la grabación anterior.
- d) Después de reproducir la grabación, la luz indicadora del botón se detendrá.

## **7 - START/SYNC**

- a) Pulse el botón "START/SYNC" para iniciar el acompañamiento automático y reproducir el ritmo seleccionado.
- b) Mantenga pulsado el botón "START/SYNC" durante 2 segundos (la luz indicadora del botón parpadeará) para iniciar el modo SYNC.

### **Cómo utilizar la función Sync Start**

- a) Pulse el botón "CHORD" para iniciar el modo de acordes, luego pulse el botón "SYNC START" para iniciar el modo de espera de sincronización.
- b) Toca un acorde para iniciar automáticamente el acompañamiento.
- c) Pulse de nuevo el botón "START/SYNC" para detener el modo de sincronización.

## **8 - FUNCIÓN ACORDE**

- a) Pulse el botón "CHORD" y, a continuación, pulse "START/SYNC" para iniciar la función de acorde automático.
- b) Pulse de nuevo el botón "START/SYNC" para detener la función de acordes, la luz indicadora del botón se detendrá.

### **ACOMPANAMIENTO DE ACORDES**

- a) Pulse el botón "START/SYNC" para iniciar la ejecución del ritmo seleccionado.
- b) Pulse el botón "START/SYNC" para iniciar el modo de acordes
- c) La función de acordes de acompañamiento automático se asignará a las teclas 1-22 de la izquierda.
- d) Pulse de nuevo el botón "CHORD" para detener el modo de acordes.

## **9 - INTRO/END**

- a) Pulse el botón "INTRO/END" para iniciar el modo INTRO.
- b) Pulse de nuevo el botón "INTRO/END" para detener el modo INTRO.

### **Cómo utilizar la función INTRO/END**

- a) Pulse primero el botón "TONE/RHYTHM" y seleccione un ritmo.
- b) Pulse el botón "INTRO/END" para entrar en el modo INTRO, luego pulse el botón "START/STOP" o "SYNC/START" para insertar el patrón INTRO en el ritmo.
- c) Durante la reproducción de un ritmo, mantén pulsado el botón "INTRO/END" durante 2 segundos (la luz indicadora parpadeará) para insertar el patrón final en el ritmo.

### **10 - RELLENO**

- a) Pulse primero el botón "TONE/RHYTHM" y seleccione el ritmo deseado.
- b) Pulse el botón "START/SYNC" para iniciar la ejecución del ritmo.
- c) Puedes insertar un patrón de relleno en el ritmo pulsando el botón "FILL".

### **11 - METRÓNOMO / TEMPO**


- a) Pulse el botón "METRONOME/TEMPO" para iniciar la función de metrónomo.
- b) Pulse de nuevo el botón "METRONOME/TEMPO" para salir de la función de metrónomo.

#### **Tempo**

- a) Mantenga pulsado el botón "METRONOME/TEMPO" (la luz indicadora del botón parpadeará) para iniciar el modo de tempo.
- b) Pulsa los botones "-" o "+" para cambiar la velocidad del tempo. Rango de ajuste: 20-280 bpm.  
(Nota: al reiniciar el piano se restablece el valor de tempo por defecto)

### **12 - CONTROL DE FUNCIONES**

Por favor, compruebe la pegatina FUNCIÓN EN LAS TECLAS que se entrega con el manual de usuario. Puede elegir si pegarla en el producto o no.

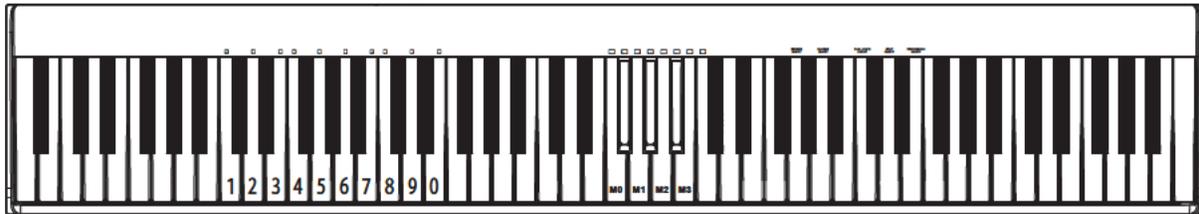

- a) Pulse el botón "FUNCIÓN" (la luz indicadora del botón parpadeará). Antes de 6 segundos, pulse la tecla de función del teclado para seleccionar la función correspondiente.
- b) Pulse de nuevo el botón "FUNCIÓN" (la luz indicadora del botón dejará de parpadear) para salir de la función correspondiente.

### 1 - Efecto de reverberación

- a) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "REVERB ON/OFF" del teclado antes de 6 segundos para iniciar el modo REVERB.
- b) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "REVERB ON/OFF" del teclado antes de 6 segundos para salir del modo REVERB.
- c) Utilice "Reverb level" en la función "MENU" para ajustar el nivel de reverberación.

### 2 - Efecto Chorus

- a) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "CHORUS ON/OFF" del teclado antes de 6 segundos para iniciar el modo CHORUS.
- b) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "CHORUS ON/OFF" del teclado antes de 6 segundos para salir del modo CHORUS.
- c) Utilice "Chorus level" en la función "MENU" para ajustar el nivel de Chorus.

### 3 - Doble voz

- a) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "DUAL VOICE" del teclado antes de 6 segundos para iniciar el modo DUAL VOICE.
- b) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora del botón parpadeará), pulse las teclas "DUAL VOICE" del teclado antes de 6 segundos para salir del modo DUAL VOICE.

### Cómo utilizar la función de doble voz

- a) Inicie el modo de tono al principio y seleccione un instrumento como tono principal.
- b) Pulse la tecla "DUAL VOICE ON/OFF" para seleccionar el segundo tono de voz dual. El segundo tono por defecto es 049 STRINGS2.
- c) Utilice los botones "-" o "+" o las "teclas numéricas" para seleccionar un instrumento como tono de voz dual


- d) Entre en la opción "Balance" en el "MENÚ" para ajustar el nivel entre ambos tonos.

#### 4 - Función de división del teclado

- a) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora parpadeará), antes de 6 segundos pulse las teclas "SPLIT ON/OFF" del teclado para activar el modo de función SPLIT.  
b) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora parpadeará), antes de 6 segundos pulse las teclas "SPLIT ON/OFF" del teclado para detener el modo de función SPLIT.

Cómo utilizar la función SPLIT del teclado

- a) Inicie el modo de tono en el puño y seleccione un instrumento como tono principal  
b) Pulse la tecla "SPLIT ON/OFF" para seleccionar la división del teclado. El tono predeterminado 2<sup>nd</sup> es 049 STRINGS2  
c) Utilice los botones "-" "+" o la "Tecla numérica" para seleccionar un instrumento como tono dividido.  
d) Entre en la función "MENÚ" y elija "SPLIT NOTE" para ajustar la posición de la nota dividida.

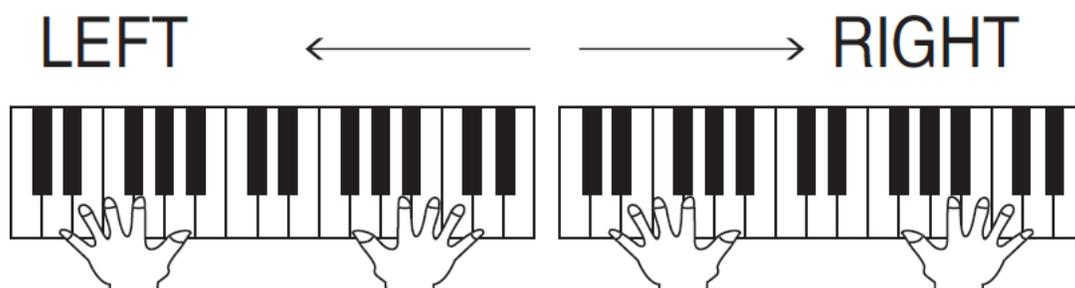


#### 5 - Función de percusión del teclado

- a) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora parpadeará), antes de 6 segundos pulse las teclas "PERCUSIÓN ON/OFF" del teclado para iniciar el modo de percusión.  
b) Pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora parpadeará), antes de 6 segundos pulse las teclas "PERCUSIÓN ON/OFF" del teclado para detener el modo de percusión.

### 13 - AJUSTE DE LA MEMORIA DE TONOS/RITMOS

- a) Elija el "TONE/RHYTHM" deseado, pulse el botón "FUNCTION" (la luz indicadora parpadeará), pulse cualquier tecla entre "M0-M3", el ajuste se almacenará y la pantalla mostrará "Save".  
b) Pulse las teclas de función correspondientes entre "R0-R3" para recuperar el ajuste almacenado.

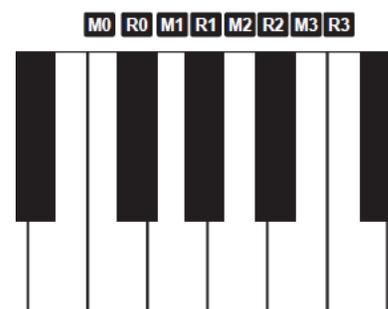


## 14 - FUNCIÓN BLUETOOTH

Cuando el piano está encendido, el puerto Bluetooth está activado por defecto. PIN Bluetooth: 8888


## 15 - TOMAS DE AURICULARES

Hay dos tomas de auriculares situadas en la parte inferior izquierda del piano, que permiten conectar hasta dos pares de auriculares simultáneamente.

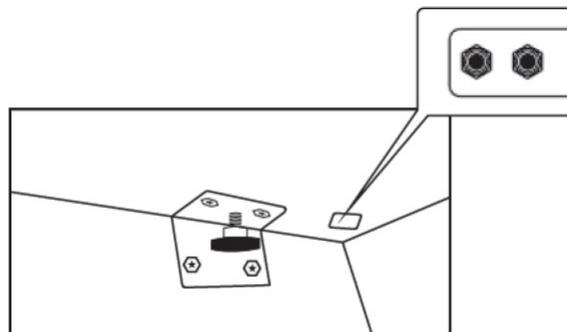

## 16 - PEDAL

El piano tiene tres pedales, como un piano de cola.

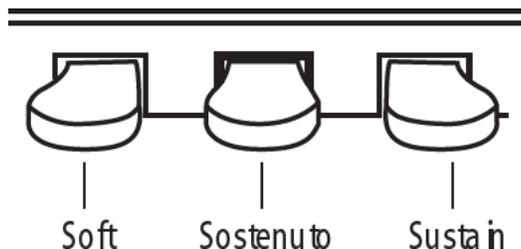

- Pedal suave  
Al pisar este pedal se suaviza el sonido y se reduce su volumen.
- Pedal de sostenuto  
Al pisar este pedal después de pulsar el teclado y antes de soltar la tecla, se mantiene el sonido sólo de las teclas que se acaban de tocar.
- Pedal de sustain  
Al pisar este pedal se mantiene el sonido incluso después de retirar las manos del teclado,

## LISTA DE TONOS

NO	Name
0	GrandPno
1	BritePno
2	E.G.Pno
3	HnkyTonk
4	ElecPno1
5	ElecPno2
6	Harpschd
7	Clavi
8	Celesta
9	Glocken
10	MusicBox
11	VbPhone
12	Marimba
13	Xylophon
14	TubBells
15	Dulcimer
16	HamndOrg
17	Perc Org
18	Rock Org
19	ChrchOrg
20	ReedOrgn
21	Acordion
22	Harmnica
23	TgAccord
24	GtrNylon
25	GtrSteel
26	Gtr Jazz
27	GtrClean
28	GtrMuted
29	GtrOvrdr
30	Gtr Dist
31	GtrHarmo
32	Aco Bass

NO	Name
33	Fig Bass
34	PickBass
35	Fre Bass
36	SlapBas1
37	SlapBas2
38	SynBass1
39	SynBass2
40	Violin
41	Viola
42	Cello
43	Cnt Bass
44	Str trem
45	Str Pizz
46	Harp
47	Timpani
48	Strings1
49	Strings2
50	Str Syn1
51	Str Syn2
52	ChoirAah
53	VoiceDoo
54	VoiceSyn
55	Orch Hit
56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Mute Tpt
60	Fr Horn
61	BrassSec
62	BrasSyn1
63	BrasSyn2
64	SopraSax
65	Alto Sax

NO	Name
66	Teno Sax
67	Bton Sax
68	Oboe
69	Eng Horn
70	Bassoon
71	Clarinet
72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	PanFlute
76	Btl Blow
77	ShkHachi
78	Whistle
79	Ocarina
80	SqurWave
81	SawTooth
82	Calliope
83	Chiff
84	Charang
85	VoicLead
86	5th Lead
87	BassLead
88	New Age
89	Warm Pad
90	PlySynth
91	ChoirPad
92	BowGlass
93	MetalPad
94	HaloPad
95	Sweep
96	Rain
97	SoundTrk
98	Crystal

NO	Name
99	Atmosph
100	Bright
101	Goblin
102	Echo
103	Sci-Fi
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai
112	TinkBell
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	Melod Tm
118	SynthDrm
119	RevrnCym
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweef
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	GunShot
128	Luo 1
129	Luo 2
130	Luo 3
131	Luo 4
132	Pai Gu

NO	Name
133	Qin
134	BianZho
135	Yang Qin
136	Liu Qin
137	Pi Pa
138	Zho Ruan
139	Da Ruan
140	Yue Qin
141	San Xian
142	Gu Zheng
143	Gu Qin
144	Shen 1
145	Shen 2
146	Na Zi 1
147	Na Zi 2
148	Bi Li
149	Guan Zi1
150	Guan Zi2
151	Ba Wu
152	Di Zi 1
153	Di Zi 2
154	Hu Lu Si
155	Pai Xiao
156	S Xiao
157	Xiao
158	Kou Di
159	Xun
160	Gao Hu
161	Er Hu
162	Zhong Hu
163	MaTouQin
164	Ban Hu
165	Jing Hu
166	Hu Ense1

NO	Name
167	Hu Ense2
168	Piano W
169	Piano D
170	HnkTk W
171	DetunEP
172	DetunOr
173	Organ
174	Bandoneo
175	Ukulele
176	Mandolin
177	MellowGt
178	HawaiiGt
179	ChorusGt
180	Funk Gt
181	Feed Gt
182	Synth 1
183	Synth 2
184	Synth 3
185	Synth 4
186	Synth 5
187	SpacVioc
188	Syn Malt
189	EchoBell
190	Echo Pan
191	Castanet
192	ConcerBD
193	808 Tom
194	ElecPerc
195	Wind
196	Stream
197	Dog
198	Horse
199	Door

# LISTA DEMO

NO	Name
0	2-INVENT
1	PIZZPOLK
2	ARABE
3	UNDERSEA
4	HAVANERA
5	MUSICBOX
6	HGRDANCE
7	SL AMOUR
8	LEAF RAG
9	ANNIELAU
10	JUNESMBA
11	MACARENA
12	FUNK
13	WALTZ
14	ARIRANG
15	BINGO
16	HOMETOWN
17	WEELSBUS
18	REGGAE
19	TEMPANI
20	LEMON TR
21	G ISLAND
22	OCSUITE
23	DERRYAIR
24	RONDO BR
25	NUTCRACK
26	JMFLOWER
27	ROSESONG
28	CHILDBOR
29	DANSE NP

NO	Name
30	WIGNLIED
31	MERCY
32	DRMINSMR
33	MINUET
34	JTTWORLD
35	HOLYHALL
36	SONG SPR
37	JAMBALAY
38	AVEMARIA
39	DUCKS
40	PLSDANCE
41	LONDONHON
42	GRENSLEV
43	HORSERAC
44	SOMALI
45	SUNNYDAY
46	LAZYBIRD
47	CHRYSAN
48	SATNDOLL
49	DSYPUPPY
50	SOMEWHERE
51	DONNALEE
52	CHERRY
53	EARLYAUT
54	BLUES
55	RUNSUMER
56	DANCEYOU
57	GRAYMARE
58	SYMPHONY
59	TURKEY

# LISTA DE RITMOS

NO	Name
0	8 BEAT 1
1	8 BEAT 2
2	8 BEAT 3
3	8 BEAT 4
4	8 BEAT 5
5	8 BEAT 6
6	8 BEAT 7
7	8 BEAT 8
8	16BEAT 1
9	16BEAT 2
10	16 EAT 3
11	16BEAT 4
12	16BEAT 5
13	16BEAT 6
14	16BEAT 7
15	16BEAT 8
16	POP 1
17	POP 2
18	POP 3
19	POP 4
20	BALLAD 1
21	BALLAD 2
22	BALLAD 3
23	BALLAD 4
24	SWINJAZZ
25	JAZZ 1

NO	Name
26	JAZZ 2
27	LANGE
28	SWING
29	RAGTIME
30	68BLUES
31	4.4BLUES
32	5.4BEAT
33	BOOGIE
34	SOULSHFF
35	BEBOP
36	GOSPLE
37	SW WALTZ
38	B BOOGIE
39	ROCK 1
40	ROCK 2
41	ROCK 3
42	ROCK 4
43	ROCK 5
44	ROCK 6
45	ROCK 7
46	FUNK 1
47	FUNK 2
48	FUNK 3
49	FUNK 4
50	FUNK 5
51	FUNK 6

NO	Name
52	EDANCE 1
53	EDANCE 2
54	DANCE 1
55	DANCE 2
56	DANCE 3
57	DISCO
58	R&B 1
59	R&B 2
60	R&B 3
61	R&B 4
62	RAP 1
63	RAP 2
64	FOXTR0 T1
65	FOXTR0 T2
66	FOXTR0 T3
67	FOXTR0 T4
68	FOXTR0 T5
69	LATN 1
70	LATN 2
71	REGGAE
72	MODERN
73	SAMBA
74	CHACHA
75	TANGO

NO	Name
76	RUMBA
77	MAMBO
78	SALSA
79	ARABIAN 1
80	MACARENA
81	MUSETTE
82	XINJANG
83	YUNNAN
84	XIZANG
85	COUNTRY 1
86	COUNTRY 2
87	C BALLAD
88	CBROTHER
89	CONPOP
90	SHUFFLE
91	C SWING
92	CTWOSTEP
93	CWALTZ
94	WALTZ 1
95	WALTZ 2
96	TRWALTZ
97	VN WALTZ
98	MARCH
99	POLKA

# MONTAJE

Asegúrese de que todas las piezas están incluidas antes de empezar a montar el piano digital:

Tablero lateral (A): 2 piezas


Tablero trasero (B): 1 pieza

Tabla de pedales (C): 1 pieza


Tornillo M 6 x 25 (D): 4 piezas

Tornillo M 4 x 15 (E): 6 piezas


Tornillo de plástico M 6 x 17 (F): 4

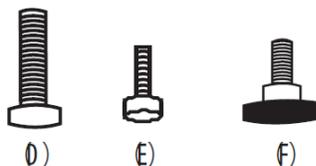


piezas

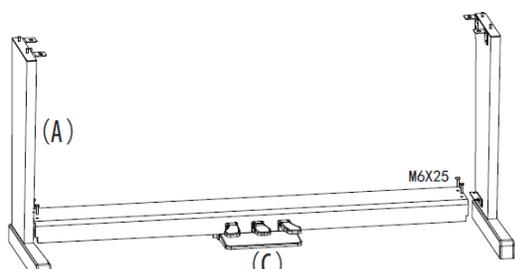

1. Fije la tabla lateral (A) y la tabla de pedales (C) con 4 tornillos (D) M 6 x 25

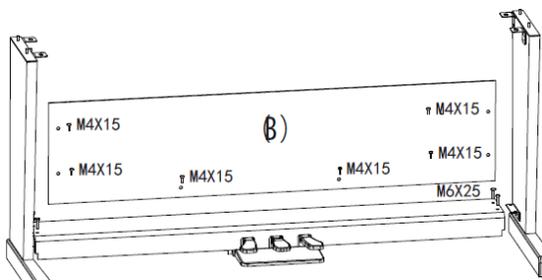

2. Fije el tablero lateral (A) y tablero trasero (B) / pedal(C) con 6 tornillos (E)

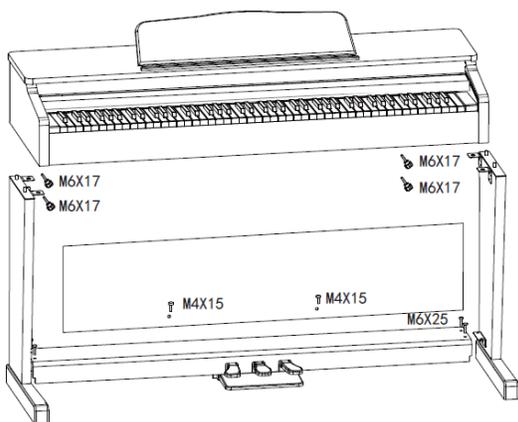

Coloque el piano en el tablero lateral (A), fije el piano y el soporte con 4 tornillos de plástico (F)

