



QKB61BK / QKB61WH

Teclado electrónico multifunción de 61 teclas


Manual

Gracias por elegir QKB61. Lea este manual detenidamente antes de usar el equipo para garantizar la seguridad y guárdelo para futuras consultas.

Precauciones


1. No comparta un enchufe con otros dispositivos. Compartir la toma de corriente puede causar fácilmente un sobrecalentamiento, y pueden ocurrir accidentes inesperados debido al sobrecalentamiento de los cables.
2. No desmonte, repare y reacondicione sin autorización. Desmontar o modificar el automóvil puede causar fácilmente averías inesperadas y provocar accidentes. Afectará gravemente a los derechos de los consumidores.
3. Desconecte el enchufe cuando no esté utilizando el equipo.
4. Preste atención a la protección y mantenimiento del cable. No rompa, tire, tuerza o distorsione el cable para evitar accidentes inesperados. Evite las fuertes presiones durante el almacenamiento y el uso.
5. Usar a tensión nominal. El uso de un voltaje más bajo puede conducir a un tono anormal y acortará la vida útil; El uso de un voltaje más alto quemará el circuito interno e incluso puede causar un incendio.
6. No enjuague con agua para evitar mal funcionamiento y accidentes inesperados.

● Front panel control

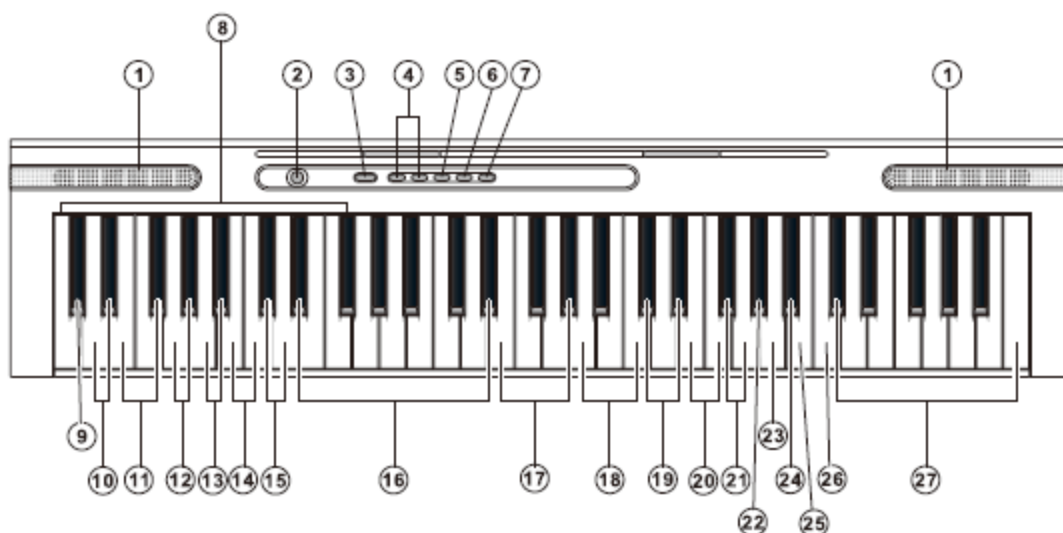

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| ① Speaker | ③+⑩ Accom Volume | ③+⑳ Sustain |
| ② Power | ③+⑪ Transpose | ③+㉑ Vibrato |
| ③ Function & Start/Stop | ③+⑫ Rhythms: Sync / Fill-in | ③+㉒ Split |
| ④ Master Volume | ③+⑬ Chord: Single / Fingered | ③+㉓ Percussion |
| ⑤ Timbres + | ③+⑭ Prog/Null-Play | ③+㉔ Timbre |
| ⑥ Rhythms + | ③+⑮ Record/Play | ③+㉕ Rhythm |
| ⑦ Demo Songs | ③+⑯ Tempo | ③+㉖ Song |
| ⑧ Chord Keyboard | ③+⑰ Metronome | ③+㉗ Numbers |
| ③+⑨ Click | ③+⑱ Memory | |
| | ③+㉙ 3-Step Lesson | |

● Expansion ports on rear panel

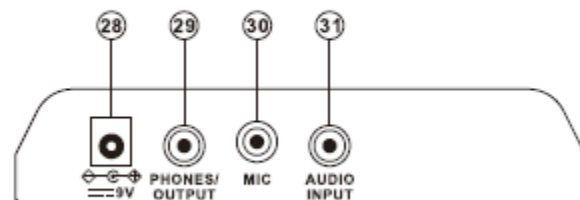

- | |
|-----------------------|
| ②⑧ DC 9V Jack |
| ②⑨ PHONES/OUTPUT Jack |
| ③⑩ MIC Jack. |
| ③① AUDIO INPUT Jack |

Preparación

Adaptador de corriente AC/DC.

Conecte el extremo de salida del adaptador de corriente a la interfaz de alimentación en el panel posterior del piano y el otro extremo a la toma de corriente.

Salida de audio/auriculares externos

Salida de audio: primero, apague el piano y el dispositivo de audio externo; segundo, conecte una en del cable de audio a la olla PHONER/OUTPUT en el panel posterior del piano; finalmente conecte el otro extremo al puerto de entrada de audio del dispositivo de audio.

Conexión con auriculares: al conectar los auriculares al puerto PHONES/OUTPUT en el panel posterior del Piano, los altavoces se desactivarán automáticamente.

Entrada de micrófono y entrada de audio

Entrada de micrófono: después de conectar el micrófono al puerto MIC del PIANO, puede tocar el piano y cantar.

Entrada de audio: las señales de sonido del teléfono móvil, reproductor de MP3, computadora y otros dispositivos de audio se pueden ingresar en el piano para reproducir. Primero, apague el piano; segundo, conecte un extremo del cable de audio a la salida de un dispositivo de audio y el otro extremo al puerto AUDIO INPUT en el panel posterior del piano; por último, afinado al piano.

Método de utilización básico

Presione el botón POWER para encender el piano

Configuración de funciones combinadas

Mantenga presionado el botón FUNCIÓN durante 3 segundos, escuchará un tono de clic. Presione varias teclas para realizar las funciones correspondientes, luego suelte el botón FUNCIÓN para completar la configuración.

* Al pulsar el botón de función durante menos de 3 segundos se activa la función START/STOP.

Click

La función de clic puede desactivarse, presione el botón FUNCIÓN + tecla compuesta de función en el teclado, se escuchará un tono de aviso "clic". Pulse el botón FUNCTION + el botón CLICK para activar o desactivar la función click.

Ajuste de volumen maestro

Pulse el botón MASTER VOL+ o MASTER VOL- para controlar el volumen maestro. Mantenga presionado el volumen maestro para volver al valor preestablecido para el inicio.

Ajuste de volumen de acompañamiento

Mantén pulsado el botón FUNCTION + el botón ACCOM VOL+/- para controlar el volumen de acompañamiento.

Transposición

Mantenga pulsado el botón FUNCTION + la tecla TRANSPOSE +/-, y el nivel de transposición se puede ajustar desde -6 o +6. Mantén pulsado el botón FUNCTION + la tecla TRANSPOSE-TAP al mismo tiempo para volver al 00 de la tecla C.

Sonidos

Pulse el botón TIMBRE+ para iniciar la selección de timbre. Cada vez que presiona el botón, el número de timbre aumenta en +1

Mantenga presionado el botón FUNCTION + la tecla TIMBRE para iniciar la función de selección de timbre. Pulse el botón FUNCIÓN + las teclas NUMBERS para seleccionar el timbre.

Canciones demo

La canción de demostración predeterminada es "000".

Durante el proceso de reproducción, puede presionar el botón FUNCIÓN + teclas NÚMEROS para seleccionar la canción y reproducir las canciones seleccionadas circularmente.

Acompañamiento automático

Selección de ritmo.

El ritmo predeterminado es "000".

Pulse el botón RHYTHM+ del panel para iniciar la función de selección de ritmo. Cada vez que presionas el botón, el número de ritmo aumenta en +1.

Pulse el botón FUNCTION + la tecla RHYTHM para iniciar la función de selección de ritmo.

Luego, presione el botón FUNCIÓN + las teclas NÚMEROS para seleccionar el ritmo correspondiente.

Control del ritmo

Inicio y parada del ritmo.

Pulse el botón START/STOP para iniciar la función de ritmo inmediatamente.

Cuando la función de ritmo no esté habilitada, mantenga presionado el botón FUNCTION + la tecla SYNC y, al mismo tiempo, toque cualquier tecla en la zona de acordes del teclado (teclas 1-19 desde la izquierda), el acompañamiento de ritmo se habilitará sincrónicamente. Presione el botón START/STOP para detener el acompañamiento del ritmo.

Fill-in

Una vez habilitada la función de ritmo, mantenga presionado el botón FUNCTION + la tecla FILL-IN para insertar un interludio en el ritmo.

Metrónomo

Presione el botón FUNCIÓN + METRÓNOMO 1, 2, 3, 4 teclas para configurar y apagar el metrónomo.


Ajuste de tempo

Presione el botón FUNCIÓN + Tempo 0-9 + teclas -/+ para establecer el tempo requerido. Pulse el botón FUNCIÓN + la tecla TEMP – TAP para restaurar el valor predeterminado.

Acordes de bajo automáticos

Single Finger / Fingered Chord

Cuando la función de ritmo esté habilitada, presione el botón FUNCIÓN + la tecla ACORDE ÚNICO o ACORDE DEDO, y el acompañamiento de acorde único / acorde con dedo se puede realizar en la zona del teclado de acordes de acuerdo con la digitación de acordes individuales o con dedos. Pulse el botón FUNCTION + la tecla SINGLE CHORD o FINGERED CHORD para desactivar la función de acorde.

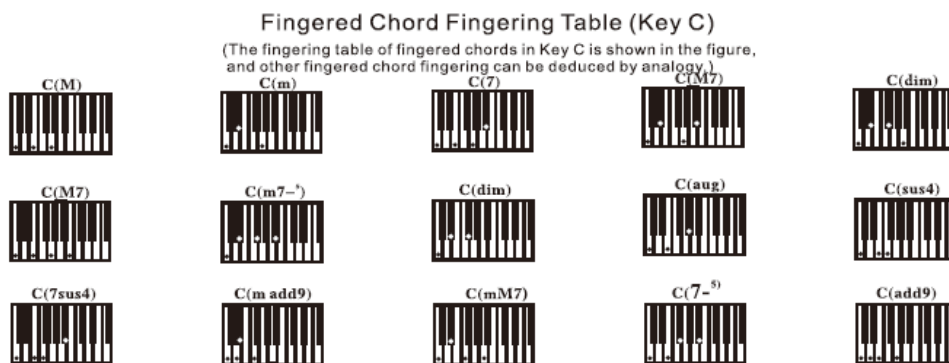

Single Chord Fingering Table

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Control de efectos

Pulse el botón FUNCTION + la tecla de efecto deseada (SUSTAIN – VIBRATO – SPLIT – PERCUSSION) para activar o desactivar el efecto.

Split

Cuando SPLIT está en ON, las 24 teclas en el lado izquierdo del teclado piano se separarán del teclado original. La escala de la zona izquierda aumentará en una octava y el timbre original se mantiene, la escala de la zona derecha disminuirá en una octava. El timbre de la zona derecha se puede seleccionar de acuerdo con las necesidades, y las zonas izquierda y derecha pueden reproducir diferentes timbres al mismo tiempo.

Percusión

Cuando LA PERCUSIÓN está ENCENDIDA, el teclado del piano puede reproducir los sonidos correspondientes del instrumento de percusión.

Grabación y Programación Rítmica.

Grabar

Presione el botón FUNCTION + la tecla REC para habilitar el modo de grabación, y todas las notas reproducidas se almacenarán. El teclado puede grabar 176 piezas como máximo.

Pulse el botón FUNCTION + la tecla PLAY para reproducir los registros. Después de reproducir, puede volver a grabar o presionar el botón FUNCIÓN + la tecla REPRODUCIR para reproducir el registro nuevamente.

Pulse el botón START/STOP o pulse el botón FUNCTION + REC para desactivar el modelo de grabación y borrar todas las notas grabadas al mismo tiempo.

Programación rítmica

Presione el botón FUNCTION + la tecla PROG para habilitar la función de programación rítmica y tocar el teclado producirá los sonidos de percusión correspondientes y formará un conjunto de ritmos. El número máximo de programas es de 32.

Presione el botón FUNCTION + la tecla PLAY para tocar todos los tambores editados.

Pulse el botón START/STOP o pulse el botón FUNCTION + la tecla PROG para desactivar el modo de programación y borrar todos los ritmos programados al mismo tiempo.

Memoria

La función de memoria puede memorizar el sonido, el ritmo, el tempo y otros ajustes de parámetros que los usuarios necesitan cambiar durante la actuación. El piano tiene 3 memorias y se puede llamar de manera flexible en cualquier momento durante la actuación.

Almacenamiento de memoria

Establezca el timbre, el ritmo, el tempo, el acorde, etc., luego mantenga presionado el botón FUNCIÓN + el botón MEMORIA, y finalmente presione uno de los botones M1 a M3 para llamar a los datos de los botones de memoria y reemplazar el estado actual.

Intelligent Three-Step Lesson

Step 1: One-key

Presione el botón FUNCTION + la tecla ONE-KEY para habilitar el modo de lección de una tecla. Luego, presione el botón FUNCIÓN + las teclas NÚMEROS para seleccionar la canción que desea aprender.

El modo de lección de una tecla se dirige a la duración de la nota de una canción, requiriendo una escala correcta y permitiendo que se toquen las teclas incorrectas, mientras que el alféizar del piano toca las notas correctas.

Presione el botón START/STOP o mantenga presionado el botón FUNCTION + la tecla ONE-KEY nuevamente para deshabilitar el modo de lección de una tecla.

Step 2: Follow

Presione el botón FUNCTION + la tecla FOLLOW para habilitar el modo de lección de seguimiento. Luego, presione el botón FUNCIÓN + las teclas NÚMEROS para seleccionar el hijo que desea aprender.

El modo de lección FOLLOW tiene como objetivo ayudar al alumno a seguir y tocar las notas correctas. En este modo, puedes jugar de acuerdo con la canción de demostración. Debe tocar las notas correspondientes correctamente y el piano continuará tocando la canción, de lo contrario, la canción estará en un estado de espera hasta que toque las notas correctas.

Step 3: Ensemble

Pulse el botón FUNCTION + la tecla ENSEMBLE para activar el modo de lección de conjunto. Luego, presione el botón FUNCIÓN + las teclas NÚMEROS para seleccionar la canción que desea aprender.

El modo de conjunto tiene como objetivo el aprendizaje integral de la duración de la nota y la corrección de una canción. El piano bloqueará la tónica para realizar el conjunto con usted, y deberá tocar las notas correctas de acuerdo con la duración de la nota de la canción. Si no tocas ninguna tecla durante 3 segundos, el piano tocará automáticamente la tónica.

Pulse de nuevo el botón START/STOP o mantenga pulsado el botón FUNCTION + la tecla ENSEMBLE para desactivar el modo de lección.

Appendix 1. Timbre Table

000 Acoustic Grand Piano	074 String Ensemble 1	150 Edge Violin 7	226 Vibraphone 6
001 Music Box	075 Trumpet 1	151 Edge Viola 7	227 Edge Accordion 8
002 Vibraphone	076 Synth Brass 2	152 Edge Cello 8	228 Acoustic Bass 9
003 Accordion	077 Alto Sax 2	153 Long Harp 1	229 Long E-Bass 4
004 Acoustic Bass	078 Clarinet 1	154 String Ensemble 2	230 Violin 4
005 Electoric Bass	079 Edge Square 3	155 Edge Trumpet 6	231 Edge Viola 9
006 Violin	080 Long Piano 1	156 Edge Synth Brass 4	232 Edge Cello 9
007 Viola	081 Long Music Box 1	157 Edge Sax 3	233 Harp 9
008 Cello	082 Long Vibraphone 1	158 Edge Clarinet 3	234 Edge String 6
009 Orchestral Harp	083 Accordion 1	159 Edge Square 4	235 Edge Trumpet 9
010 String Ensemble	084 Vibrato Acoustic Bass 2	160 Acoustic Grand Piano 4	236 Synth Brass 9
011 Trumpet	085 Vibrato E-Bass 1	161 Vibrato Music Box 6	237 Alto Sax 11
012 Synth Brass	086 Edge Violin 4	162 Vibrato Vibraphone 5	238 Clarinet 11
013 Alto Sax	087 Edge Viola 4	163 Edge Accordion 6	239 Lead Square 5
014 Clarinet	088 Edge Cello 4	164 Acoustic Bass 6	240 Long Piano 5
015 Square	089 Harp 5	165 Long E-Bass 2	241 Long Music Box 4
016 Vibrato Piano 1	090 String Ensemble 5	166 Violin 2	242 Long Vibraphone 3
017 Vibrato Music Box 1	091 Trumpet 2	167 Viola 2	243 Edge Accordion 9
018 Vibrato Vibraphone 1	092 Synth Brass 3	168 Cello 2	244 Acoustic Bass 10
019 Edge Accordion 1	093 Alto Sax 3	169 Long Harp 2	245 Electoric Bass 8
020 Acoustic Bass 1	094 Clarinet 2	170 String Ensemble 3	246 Edge Violin 9
021 Electoric Bass 1	095 Lead Square 7	171 Edge Trumpet 7	247 Edge Viola 10
022 Edge Violin 1	096 Vibrato Piano 3	172 Synth Brass 5	248 Edge Cello 10
023 Edge Viola 1	097 Vibrato Music Box 3	173 Alto Sax 6	249 Harp 10
024 Edge Cello 1	098 Vibrato Vibraphone 3	174 Clarinet 5	250 Edge String 7
025 Harp 1	099 Vibrato Accordion 2	175 Lead Square 3	251 Edge Trumpet 10
026 Edge String 1	100 Long Acoustic Bass 1	176 Long Piano 3	252 Edge Synth Brass 6
027 Edge Trumpet 1	101 Vibrato E-Bass 2	177 Long Music Box 2	253 Edge Sax 4
028 Edge Synth Brass 1	102 Edge Violin 5	178 Vibrato Vibraphone 6	254 Edge Clarinet 4
029 Edge Sax 1	103 Edge Viola 5	179 Vibrato Accordion 4	255 Edge Square 6
030 Edge Clarinet 1	104 Edge Cello 5	180 Vibrato Acoustic Bass 3	256 Long Music Box 5
031 Edge Square 1	105 Harp 6	181 Vibrato E-Bass 3	257 Vibrato Accordion 5
032 Acoustic Grand Piano 1	106 String Ensemble 6	182 Violin 6	258 Long E-Bass 5
033 Music Box 1	107 Trumpet 3	183 Viola 5	259 Trumpet 6
034 Vibraphone 1	108 Synth Brass 4	184 Cello 4	260 Edge Clarinet 6
035 Edge Accordion 2	109 Alto Sax 7	185 Long Harp 4	261 Viola 6
036 Acoustic Bass 2	110 Clarinet 8	186 String Ensemble 7	262 Vibrato E-Bass 4
037 Electoric Bass 2	111 Lead Square 8	187 Trumpet 4	263 Long Vibraphone 4
038 Edge Violin 2	112 Vibrato Piano 4	188 Synth Brass 7	264 Cello 6
039 Edge Viola 2	113 Vibrato Music Box 4	189 Alto Sax 8	265 Long Acoustic Bass 3
040 Edge Cello 2	114 Vibraphone 3	190 Clarinet 9	266 Edge Sax 5
041 Harp 2	115 Edge Accordion 4	191 Lead Square 9	267 Vibrato Accordion 6
042 Edge String 2	116 Long Acoustic Bass 2	192 Acoustic Grand Piano 5	268 Long Vibraphone 5
043 Edge Trumpet 2	117 Long E-Bass 1	193 Music Box 4	269 Vibrato Piano 5
044 Synth Brass 6	118 Violin 1	194 Vibraphone 5	270 Edge Sax 6
045 Edge Sax 2	119 Viola 1	195 Edge Accordion 7	271 Edge Square 7
046 Edge Clarinet 2	120 Edge Cello 6	196 Acoustic Bass 7	272 Vibrato Music Box 7
047 Edge Square 2	121 Harp 7	197 Electoric Bass 7	273 Long Acoustic Bass 4
048 Acoustic Grand Piano 2	122 Edge String 4	198 Edge Violin 8	274 Long E-Bass 6
049 Music Box 2	123 Edge Trumpet 4	199 Edge Viola 8	275 Long Piano 6
050 Vibraphone 2	124 Edge Synth Brass 2	200 Cello 5	276 Accordion 4
051 Edge Accordion 3	125 Alto Sax 4	201 Long Harp 5	277 Acoustic Grand Piano 7
052 Acoustic Bass 3	126 Clarinet 3	202 String Ensemble 8	278 Music Box 6
053 Electoric Bass 3	127 Lead Square 1	203 Trumpet 5	279 Long Piano 7
054 Violin 5	128 Acoustic Grand Piano 3	204 Synth Brass 8	280 Vibrato Acoustic Bass 4
055 Viola 4	129 Music Box 3	205 Alto Sax 9	281 Accordion 3
056 Cello 1	130 Vibraphone 4	206 Clarinet 6	282 Edge Clarinet 5
057 Harp 3	131 Edge Accordion 5	207 Lead Square 4	283 Long Harp 6
058 Edge String 3	132 Acoustic Bass 4	208 Long Piano 4	284 Vibraphone 7
059 Edge Trumpet 3	133 Electoric Bass 5	209 Long Music Box 3	285 Trumpet 7
060 Synth Brass 1	134 Edge Violin 6	210 Long Vibraphone 2	286 Music Box 7
061 Alto Sax 1	135 Edge Viola 6	211 Accordion 2	287 Viola 7
062 Clarinet 7	136 Edge Cello 7	212 Acoustic Bass 8	288 Vibrato E-Bass 5
063 Lead Square 6	137 Harp 8	213 Long E-Bass 3	289 Vibrato Accordion 7
064 Vibrato Piano 2	138 Edge String 5	214 Violin 3	290 Long Acoustic Bass 5
065 Vibrato Music Box 2	139 Edge Trumpet 5	215 Viola 3	291 Vibrato Piano 6
066 Vibrato Vibraphone 2	140 Edge Synth Brass 3	216 Cello 3	292 Cello 7
067 Vibrato Accordion 1	141 Alto Sax 5	217 Long Harp 3	293 Long Harp 7
068 Vibrato Acoustic Bass 1	142 Clarinet 4	218 String Ensemble 4	294 Violin 7
069 Electoric Bass 4	143 Lead Square 2	219 Edge Trumpet 8	295 Vibrato Acoustic Bass 5
070 Edge Violin 3	144 Long Piano 2	220 Edge Synth Brass 5	296 Long Music Box 6
071 Edge Viola 3	145 Vibrato Music Box 5	221 Alto Sax 10	297 Accordion 5
072 Edge Cello 3	146 Vibrato Vibraphone 4	222 Clarinet 10	298 Vibrato Vibraphone 7
073 Harp 4	147 Vibrato Accordion 3	223 Edge Square 5	299 Edge Synth Brass 7
	148 Acoustic Bass 5	224 Acoustic Grand Piano 6	
	149 Electoric Bass 6	225 Music Box 5	

Appendix 2. Rhythm Table

000 Disco	074 Samba	150 Medium Jazz	226 SchlagerAlp 2
001 Rock'n Roll 1	075 Samba 2	151 Modern Country Pop	227 Schlager Rock 2
002 Rock'n Roll 2	076 Schlager Rock 1	152 Modern R&B	228 Samba4
003 Waltz	077 Schlager Rock 2	153 Pasodoble	229 Samba3
004 Bossanova	078 Tarantella	154 Samba1	230 Pasodoble 2
005 Slow Rock	079 Tijuana	155 Samba2	231 Modern R&B 2
006 Slow Rock 2	080 Electro Pop	156 Schlager Rock	232 Modern Country Pop 2
007 Slow Rock 3	081 Fusion	157 SchlagerAlp	233 Medium Jazz 2
008 Slow Soul	082 Hip Shuffle	158 Tarantella	234 LoveSong 2
009 16 Beat Pop	083 Limbo Rock	159 Tijuana Beat	235 Jive 2
010 8 Beat Pop	084 Acoustic Ballad	160 Electro Pop	236 Hully Gully 3
011 8 Beat Soul	085 Piano Ballad	161 Fusion	237 Hard Rock 2
012 8 Beat Rock	086 R&B Ballad	162 Hip Beat	238 Country Ballad 2
013 Rap Pop	087 Rock Ballad	163 Limbo Rock	239 8Beat Modern 2
014 Pop Rock	088 Reggae	164 Acoustic Ballad	240 Rumba 3
015 60's Soul	089 Slow & Easy	165 Piano Ballad	241 Club Dance 2
016 70's Soul	090 Swing Waltz	166 R&B Ballad	242 USA March 2
017 Straight Rock	091 Pub Piano	167 Rock Ballad	243 Uk pop 2
018 Techno 1	092 Jazz Big Band	168 Reggae 2	244 Pop New Age 2
019 Techno 2	093 Jazz Club	169 Slow&Easy	245 Dixie Jazz 2
020 Funk	094 Jazz Waltz 2	170 Swing Beat	246 Disco Samba 2
021 Mambo	095 Jazz Waltz	171 Pub Piano	247 Disco Party 2
022 Mambo 2	096 Jazz Rock	172 Jazz BigBand	248 Disco Latin 2
023 Country	097 Salsa	173 Jazz Club	249 Disco Hands 2
024 Country 2	098 Analog Ballad	174 Jazz Beat1	250 Disco Funk 2
025 16 Beat Shuffle	099 Show Tune	175 Jazz Beat2	251 Disco Fox 2
026 8 Beat Adria	100 China Style	176 Jazz Rock	252 Disco Chocolate 2
027 Big Band Shuffle	101 Slow Rock	177 Salsa	253 Club Latin 2
028 Big Band Shuffle 2	102 Slow Rock 2	178 Analog Ballad	254 Bright Pop 2
029 Big Band Shuffle 3	103 Slow Beat	179 Show Tune	255 Slow Soul 2
030 Fast Band	104 70's Soul	180 68 Beat Blues	256 Orch Big Band1
031 Fast Band 2	105 Straight Rock	181 16 Beat Ballad	257 Big Band Fast1
032 Bolero	106 Techno	182 68 Bea tBallad	258 Orchestra Swing1
033 Cat Groove	107 Mambo 2	183 Big Band Ballad	259 Orchestra Swing2
034 Classic Piano	108 Country 2	184 West Shuffle	260 Rock Cha Cha2
035 Cumbia	109 8Beat Adria	185 Calypso	261 Organ Swing
036 Club Pop	110 Big Band Shuffle	186 Casa	262 Secret Service
037 Latin Rock	111 Big Band middle 1	187 Chrliston	263 Animation Bld
038 Ober Polka	112 Big Band middle 2	188 Detroit	264 Christmas Waltz
039 Polka Pop	113 Big Band Fast 1	189 Dance Pop	265 Soul R&B
040 Twist	114 Big Band Fast 2	190 Espag Nol	266 R&B Soul Ballad
041 Unplugged	115 Bolero	191 Fast Gospel	267 Euro Hip Hop
042 Blue Grass	116 CatGroove	192 Ground Beat	268 Trip Hop
043 Blue Grass 2	117 ClassicPianoBld	193 Guad Dance	269 Ibiza 2004
044 Blue Grass 3	118 Cumbia	194 Modern Cha Cha	270 Mod Big Band Shfl
045 Cha Cha	119 Funky Disco	195 Merengue	271 Modern Big Band
046 Saturday Night	120 Latin Beat	196 Pasodobl	272 Pop Gtr Ballad
047 Pop Ballad	121 Ober Polka	197 Rave	273 Ibiza 2002
048 Pop Waltz	122 Unplugged	198 Sy Boogie	274 New R&B Ballad
049 British Pop	123 Saturday Night	199 Seville	275 Guitar Serenade
050 Club Latin	124 Pop Ballad	200 Big Band Ballad 2	276 Organ Ballad
051 Disco Chocolate	125 Blue Grass 1	201 68 Bea tBallad 2	277 Joropo
052 Disco Fox	126 Blue Grass 2	202 16 Beat Ballad 2	278 Reggaeton
053 Disco Funk	127 Blue Grass 3	203 68 Beat Blues 2	279 8 Beat Ballad2
054 Disco Hands	128 Slow Soul	204 Show Tune 2	280 Chillout
055 Disco Latin	129 Bright Pop	205 Analog Ballad 2	281 16 Beat Ballad1
056 Disco Party	130 Club Latin	206 Salsa 2	282 Forro
057 Disco Samba	131 Disco Chocolate	207 Jazz Rock 2	283 Epic Ballad
058 Dixie Jazz	132 Disco Fox	208 Jazz Beat4	284 Easy Ballad
059 Pop New Age	133 Disco Funk	209 Jazz Beat3	285 Kool Shuffle
060 UK Pop	134 Disco Hands	210 Jazz Club 2	286 Bachata
061 USA March	135 Disco Latin	211 Jazz BigBand 2	287 Bubblegum Pop
062 Club Dance	136 Disco Party	212 Pub Piano 2	288 Rock Shuffle
063 Rumba	137 Disco Samba	213 Swing Beat 2	289 Jig
064 8 Beat Modern	138 Dixie Jazz	214 Slow&Easy 2	290 Norteno
065 Country Ballad	139 Pop New Age	215 Reggae 3	291 Retro Pop
066 Hard Rock	140 Uk pop	216 Rock Ballad 2	292 EP Ballad
067 Hully Gully	141 USA March	217 R&B Ballad 2	293 Power Ballad
068 Jive	142 Club Dance	218 Piano Ballad 2	294 Schlager Rock 3
069 Love Song	143 Rumba 2	219 Acoustic Ballad 2	295 Schlager Rock 4
070 Medium Jazz	144 8Beat Modern	220 Limbo Rock 2	296 Club House
071 Modern Country Pop	145 Country Ballad	221 Hip Beat 2	297 House
072 Modern R&B	146 Hard Rock	222 Fusion 2	298 Euro Trance
073 Pasodoble	147 Hully Gully 2	223 Electro Pop 2	299 Jive2
	148 Jive	224 Tijuana Beat 2	
	149 LoveSong	225 Tarantella 2	