



QKB61BK / QKB61WH

Clavier électronique multifonction à 61 touches


Manuel

Merci d'avoir choisi QKB61. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'équipement pour assurer la sécurité et le stocker pour référence future.

Précautions


1. Ne partagez pas une prise avec d'autres appareils. Le partage de la prise peut facilement provoquer une surchauffe et des accidents inattendus peuvent survenir en raison de la surchauffe des câbles.
2. Ne pas démonter, réparer et reconditionner sans autorisation. Le démontage ou la modification de la voiture peut facilement provoquer des pannes inattendues et entraîner des accidents. Cela affectera gravement les droits des consommateurs.
3. Débranchez la fiche lorsque vous n'utilisez pas l'équipement.
4. Faites attention à la protection et à l'entretien du câble. Ne cassez pas, ne tirez pas, ne tordez pas ou ne déformez pas le câble pour éviter des accidents inattendus. Évitez les fortes pressions pendant le stockage et l'utilisation.
5. Utiliser à la tension nominale. L'utilisation d'une tension plus basse peut entraîner une tonalité anormale et raccourcir la durée de vie; L'utilisation d'une tension plus élevée brûlera le circuit interne et peut même provoquer un incendie.
6. Ne pas rincer à l'eau pour éviter les dysfonctionnements et les accidents inattendus.

● Front panel control

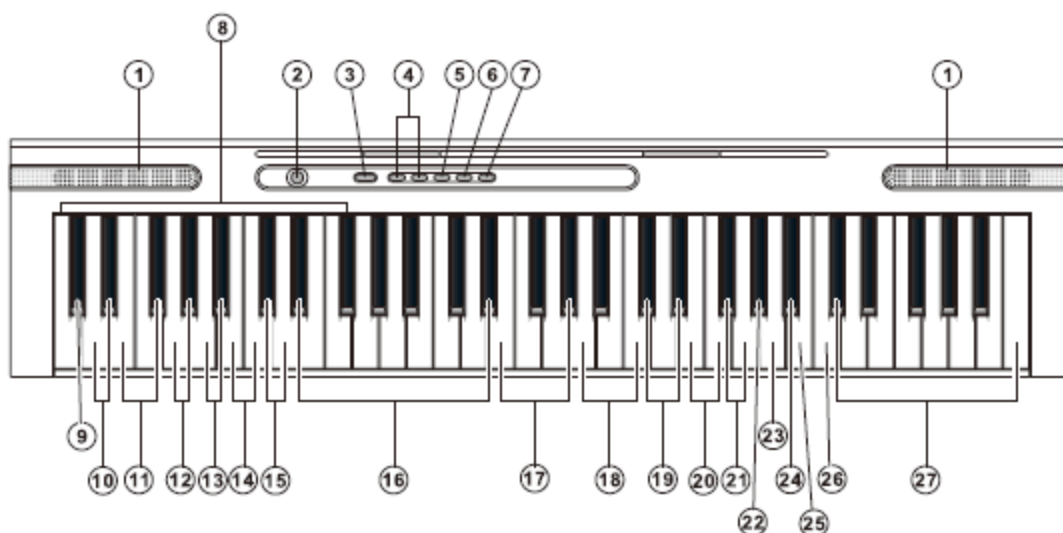

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| ① Speaker | ③+⑩ Accom Volume | ③+⑳ Sustain |
| ② Power | ③+⑪ Transpose | ③+㉑ Vibrato |
| ③ Function & Start/Stop | ③+⑫ Rhythms: Sync / Fill-in | ③+㉒ Split |
| ④ Master Volume | ③+⑬ Chord: Single / Fingered | ③+㉓ Percussion |
| ⑤ Timbres + | ③+⑭ Prog/Null-Play | ③+㉔ Timbre |
| ⑥ Rhythms + | ③+⑮ Record/Play | ③+㉕ Rhythm |
| ⑦ Demo Songs | ③+⑯ Tempo | ③+㉖ Song |
| ⑧ Chord Keyboard | ③+⑰ Metronome | ③+㉗ Numbers |
| ③+⑨ Click | ③+⑱ Memory | |
| | ③+㉙ 3-Step Lesson | |

● Expansion ports on rear panel

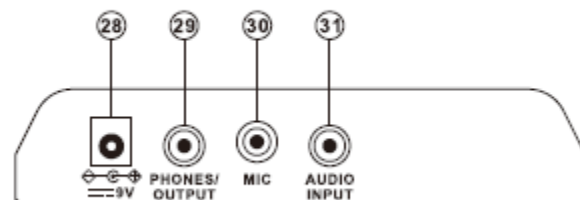

- | |
|-----------------------|
| ②⑧ DC 9V Jack |
| ②⑨ PHONES/OUTPUT Jack |
| ③⑩ MIC Jack. |
| ③① AUDIO INPUT Jack |

Préparation

Adaptateur secteur CA/CC.

Connectez l'extrémité de sortie de l'adaptateur secteur à l'interface d'alimentation sur le panneau arrière du Piano et l'autre extrémité à la prise de courant.

Sortie audio/casque externe

Sortie audio: tout d'abord, éteignez le piano et le périphérique audio externe; deuxièmement, connectez un en du câble audio au pot PHONER/OUTPUT sur le panneau arrière du piano; enfin, connectez l'autre extrémité au port d'entrée audio du périphérique audio.

Connexion avec casque: lors de la connexion du casque au port PHONES/OUTPUT sur le panneau arrière du Piano, les haut-parleurs seront automatiquement désactivés.

Entrée microphone et entrée audio

Entrée microphone: après avoir connecté le microphone au port MIC du PIANO, vous pouvez jouer du piano et chanter.

Entrée audio: les signaux sonores du téléphone mobile, du lecteur MP3, de l'ordinateur et d'autres appareils audio peuvent être entrés dans le piano pour jouer. Tout d'abord, éteignez le piano; deuxièmement, connectez une extrémité du câble audio au port de sortie d'un périphérique audio et l'autre extrémité au port AUDIO INPUT sur le panneau arrière du piano; enfin, tun sur le piano.

Méthode de performance de base

Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le piano

Configuration de fonctions combinées

Maintenez le bouton FUNCTION enfoncé pendant 3 secondes, vous entendrez une tonalité de clic. Appuyez sur plusieurs touches pour accomplir les fonctions correspondantes, puis relâchez le bouton FUNCTION pour terminer la configuration.

* Appuyer sur le bouton de fonction pendant moins de 3 secondes active la fonction START / STOP.

Click

La fonction de clic peut être désactivée, appuyez sur le bouton FONCTION + touche composée de fonction sur le clavier, une tonalité d'invite « clic » sera entendue. Appuyez sur la touche FONCTION + la touche CLIQUE pour activer ou désactiver la fonction clic.

Réglage du volume principal

Appuyez sur le bouton MASTER VOL+ or MASTER VOL- pour contrôler le volume principal. Appuyez longuement sur le volume principal pour revenir à la valeur prédéfinie pour le démarrage.

Réglage du volume d'accompagnement

Maintenez enfoncé le bouton FONCTION + le bouton ACCOM VOL+/- pour contrôler le volume d'accompagnement.

Transpose

Appuyez sur la touche FONCTION + la touche TRANSPOSE +/- et maintenez-la enfoncée, et le niveau de transposition peut être réglé à partir de -6 o +6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton FONCTION + la touche TRANSPOSE-TAP en même temps pour revenir au 00 de la touche C.

Sons

Appuyez sur la touche TIMBRE+ pour lancer la sélection du timbre. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le numéro de timbre augmente de +1

Maintenez enfoncée la touche FONCTION + la touche TIMBRE pour démarrer la fonction de sélection du timbre. Appuyez sur la touche FONCTION + les touches NUMBERS pour sélectionner le timbre.

Chansons de démo

La chanson de démonstration par défaut est « 000 ».

Pendant le processus de lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton FONCTION + touches NUMBERS pour sélectionner la chanson et lire les chansons sélectionnées de manière circulaire.

Rythme automatique

Sélection du rythme.

Le rythme par défaut est « 000 ».

Appuyez sur la touche RHYTHM+ du panneau pour démarrer la fonction de sélection du rythme. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le numéro de rythme augmente de +1.

Appuyez sur la touche FONCTION + la touche RHYTHM pour démarrer la fonction de sélection du rythme. Ensuite, appuyez sur la touche FONCTION + les touches NUMBERS pour sélectionner le rythme correspondant.

Contrôle du rythme

Start et Stop du rythme.

Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer immédiatement la fonction rythmique.

Lorsque la fonction rythmique n'est pas activée, maintenez enfoncée la touche FUNCTION + la touche SYNC, et en même temps, jouez n'importe quelle touche de la zone d'accords du clavier (touches 1 à 19 à partir de la gauche), l'accompagnement rythmique sera activé de manière synchrone.

Appuyez sur le bouton START/STOP pour arrêter l'accompagnement rythmique.

Fill-in

Une fois la fonction rythmique activée, maintenez enfoncée la touche FUNCTION + la touche FILL-IN pour insérer un interlude dans le rythme.

Métronome

Appuyez sur la touche FONCTION + MÉTRONOME 1, 2, 3, 4 touches pour régler et éteindre le métronome.

Réglage du tempo


Appuyez sur la touche FONCTION + Tempo 0-9 + +/- pour définir le tempo requis.

Appuyez sur le bouton FONCTION + la touche TEMP – TAP pour restaurer la valeur par défaut.

Accords de basse automatiques

Single chord / Fingered chord

Lorsque la fonction rythmique est activée, appuyez sur la touche FONCTION + la touche ACCORD UNIQUE ou ACCORD DOIGTÉ, et l'accompagnement d'accord simple / accord doigté peut être effectué dans la zone d'accords du clavier en fonction du doigté d'accord simple ou doigté. Appuyez sur la touche FUNCTION + la touche SINGLE CHORD ou FINGERED CHORD pour désactiver la fonction d'accord.

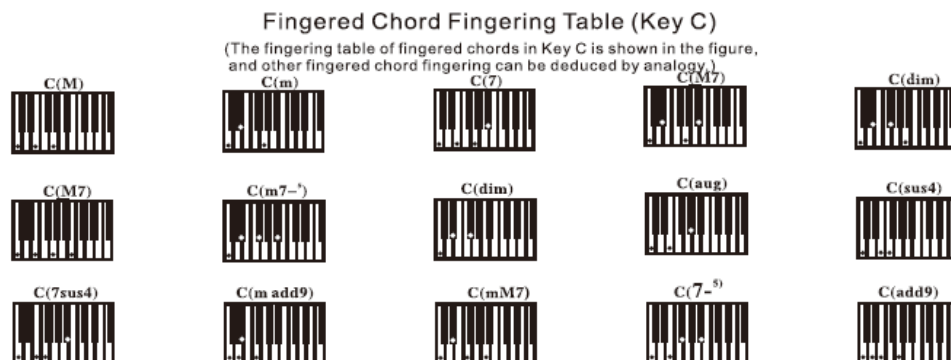

Single Chord Fingering Table

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Contrôle des effets

Appuyez sur le bouton FUNCTION + la touche d'effet souhaitée (SUSTAIN – VIBRATO – SPLIT – PERCUSSION) pour activer ou désactiver l'effet.

Split

Lorsque SPLIT est activé, les 24 touches du côté gauche du clavier piano seront séparées du clavier d'origine. L'échelle de la zone gauche augmentera d'une octave et le timbre d'origine sera maintenu, l'échelle de la zone droite diminuera d'une octave. Le timbre de la zone droite peut être sélectionnée conséquence des besoins, et les zones gauche et droite peuvent jouer différents timbres en même temps.

Percussion

Lorsque PERCUSSION est activé, le clavier piano peut jouer les sons d'instruments de percussion correspondants.

Enregistrement et programmation rythmique.

Enregistrer

Appuyez sur le bouton FUNCTION + REC pour activer le mode d'enregistrement, et toutes les notes jouées seront stockées. Le clavier peut enregistrer 176 pièces au maximum.

Appuyez sur la touche FUNCTION + la touche PLAY pour lire les enregistrements. Après la lecture, vous pouvez réenregistrez ou appuyez sur la touche FONCTION + la touche LECTURE pour lire à nouveau l'enregistrement.

Appuyez sur start/STOP key ou appuyez sur le bouton FUNCTION + REC pour désactiver le modèle d'enregistrement et effacer toutes les notes enregistrées en même temps.

Programmation rythmique

Appuyez sur le bouton FUNCTION + the PROG pour activer la fonction de programmation rythmique et jouer du clavier produira les sons de percussion correspondants et formera un ensemble de rythmes. Le nombre maximal de programmes est de 32.

Appuyez sur la touche FUNCTION + the PLAY pour jouer toutes les batteries éditées.

Appuyez sur start/STOP key ou appuyez sur la touche FUNCTION + la touche PROG pour désactiver le mode de programmation et effacer tous les rythmes programmés en même temps.

Mémoire

La fonction de mémoire peut modifier le timbre, le rythme, le tempo et d'autres paramètres que les utilisateurs doivent modifier pendant la performance. Le piano a 3 mémoires et peut être appelé de manière flexible à tout moment pendant l'exécution.

Stockage de la mémoire

Réglez le timbre, le rythme, le tempo, l'accord, etc., puis maintenez enfoncé le bouton FUNCTION + le bouton MEMORY, et enfin appuyez sur l'un des boutons M1 à M3 pour appeler les données des boutons mémoire et remplacer l'état actuel.

Intelligent Three-Step Lesson

Step 1: One-key

Appuyez sur la touche FONCTION + la touche UNE TOUCHE pour activer le mode leçon à une touche. Ensuite, appuyez sur le bouton FONCTION + les touches NUMBERS pour sélectionner la chanson que vous souhaitez apprendre.

Le mode leçon à une touche cible la durée de la note d'une chanson, nécessitant une échelle correcte et permettant de jouer les mauvaises touches, tandis que le seuil de piano joue les bonnes notes.

Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP ou maintenez-le enfoncé + la touche ONE-KEY pour désactiver le mode leçon à une touche.

Step 2: Follow

Appuyez sur la touche FONCTION + la touche SUIVRE pour activer le mode de leçon de suivi. Ensuite, appuyez sur le bouton FONCTION + les touches NUMBERS pour sélectionner la chanson que vous souhaitez apprendre.

Le mode leçon FOLLOW vise à aider l'apprenant à suivre et à jouer des notes correctes. Dans ce mode, vous pouvez jouer en fonction de la chanson de démonstration.

Vous devez jouer les notes correspondantes correctement et le piano continuera à jouer la chanson, sinon, la chanson sera dans un état d'attente jusqu'à ce que vous jouiez les bonnes notes.

Step 3: Ensemble

Appuyez sur la touche FUNCTION + la touche ENSEMBLE pour activer le mode leçon d'ensemble. Ensuite, appuyez sur la touche FONCTION + les touches NUMBERS pour sélectionner la chanson que vous souhaitez apprendre.

Le mode ensemble vise l'apprentissage complet de la durée et de l'exactitude d'une chanson. Le piano bloquera la tonique pour jouer ensemble avec vous, et vous devrez jouer les notes correctes en fonction de la durée de la note de la chanson. Si vous ne jouez aucune touche pendant 3 secondes, le piano jouera automatiquement la tonique.

Appuyez sur le bouton START/STOP ou maintenez enfoncé le bouton FUNCTION + la touche ENSEMBLE pour désactiver le mode leçon.

Appendix 1. Timbre Table

000 Acoustic Grand Piano	074 String Ensemble 1	150 Edge Violin 7	226 Vibraphone 6
001 Music Box	075 Trumpet 1	151 Edge Viola 7	227 Edge Accordion 8
002 Vibraphone	076 Synth Brass 2	152 Edge Cello 8	228 Acoustic Bass 9
003 Accordion	077 Alto Sax 2	153 Long Harp 1	229 Long E-Bass 4
004 Acoustic Bass	078 Clarinet 1	154 String Ensemble 2	230 Violin 4
005 Electoric Bass	079 Edge Square 3	155 Edge Trumpet 6	231 Edge Viola 9
006 Violin	080 Long Piano 1	156 Edge Synth Brass 4	232 Edge Cello 9
007 Viola	081 Long Music Box 1	157 Edge Sax 3	233 Harp 9
008 Cello	082 Long Vibraphone 1	158 Edge Clarinet 3	234 Edge String 6
009 Orchestral Harp	083 Accordion 1	159 Edge Square 4	235 Edge Trumpet 9
010 String Ensemble	084 Vibrato Acoustic Bass 2	160 Acoustic Grand Piano 4	236 Synth Brass 9
011 Trumpet	085 Vibrato E-Bass 1	161 Vibrato Music Box 6	237 Alto Sax 11
012 Synth Brass	086 Edge Violin 4	162 Vibrato Vibraphone 5	238 Clarinet 11
013 Alto Sax	087 Edge Viola 4	163 Edge Accordion 6	239 Lead Square 5
014 Clarinet	088 Edge Cello 4	164 Acoustic Bass 6	240 Long Piano 5
015 Square	089 Harp 5	165 Long E-Bass 2	241 Long Music Box 4
016 Vibrato Piano 1	090 String Ensemble 5	166 Violin 2	242 Long Vibraphone 3
017 Vibrato Music Box 1	091 Trumpet 2	167 Viola 2	243 Edge Accordion 9
018 Vibrato Vibraphone 1	092 Synth Brass 3	168 Cello 2	244 Acoustic Bass 10
019 Edge Accordion 1	093 Alto Sax 3	169 Long Harp 2	245 Electoric Bass 8
020 Acoustic Bass 1	094 Clarinet 2	170 String Ensemble 3	246 Edge Violin 9
021 Electoric Bass 1	095 Lead Square 7	171 Edge Trumpet 7	247 Edge Viola 10
022 Edge Violin 1	096 Vibrato Piano 3	172 Synth Brass 5	248 Edge Cello 10
023 Edge Viola 1	097 Vibrato Music Box 3	173 Alto Sax 6	249 Harp 10
024 Edge Cello 1	098 Vibrato Vibraphone 3	174 Clarinet 5	250 Edge String 7
025 Harp 1	099 Vibrato Accordion 2	175 Lead Square 3	251 Edge Trumpet 10
026 Edge String 1	100 Long Acoustic Bass 1	176 Long Piano 3	252 Edge Synth Brass 6
027 Edge Trumpet 1	101 Vibrato E-Bass 2	177 Long Music Box 2	253 Edge Sax 4
028 Edge Synth Brass 1	102 Edge Violin 5	178 Vibrato Vibraphone 6	254 Edge Clarinet 4
029 Edge Sax 1	103 Edge Viola 5	179 Vibrato Accordion 4	255 Edge Square 6
030 Edge Clarinet 1	104 Edge Cello 5	180 Vibrato Acoustic Bass 3	256 Long Music Box 5
031 Edge Square 1	105 Harp 6	181 Vibrato E-Bass 3	257 Vibrato Accordion 5
032 Acoustic Grand Piano 1	106 String Ensemble 6	182 Violin 6	258 Long E-Bass 5
033 Music Box 1	107 Trumpet 3	183 Viola 5	259 Trumpet 6
034 Vibraphone 1	108 Synth Brass 4	184 Cello 4	260 Edge Clarinet 6
035 Edge Accordion 2	109 Alto Sax 7	185 Long Harp 4	261 Viola 6
036 Acoustic Bass 2	110 Clarinet 8	186 String Ensemble 7	262 Vibrato E-Bass 4
037 Electoric Bass 2	111 Lead Square 8	187 Trumpet 4	263 Long Vibraphone 4
038 Edge Violin 2	112 Vibrato Piano 4	188 Synth Brass 7	264 Cello 6
039 Edge Viola 2	113 Vibrato Music Box 4	189 Alto Sax 8	265 Long Acoustic Bass 3
040 Edge Cello 2	114 Vibraphone 3	190 Clarinet 9	266 Edge Sax 5
041 Harp 2	115 Edge Accordion 4	191 Lead Square 9	267 Vibrato Accordion 6
042 Edge String 2	116 Long Acoustic Bass 2	192 Acoustic Grand Piano 5	268 Long Vibraphone 5
043 Edge Trumpet 2	117 Long E-Bass 1	193 Music Box 4	269 Vibrato Piano 5
044 Synth Brass 6	118 Violin 1	194 Vibraphone 5	270 Edge Sax 6
045 Edge Sax 2	119 Viola 1	195 Edge Accordion 7	271 Edge Square 7
046 Edge Clarinet 2	120 Edge Cello 6	196 Acoustic Bass 7	272 Vibrato Music Box 7
047 Edge Square 2	121 Harp 7	197 Electoric Bass 7	273 Long Acoustic Bass 4
048 Acoustic Grand Piano 2	122 Edge String 4	198 Edge Violin 8	274 Long E-Bass 6
049 Music Box 2	123 Edge Trumpet 4	199 Edge Viola 8	275 Long Piano 6
050 Vibraphone 2	124 Edge Synth Brass 2	200 Cello 5	276 Accordion 4
051 Edge Accordion 3	125 Alto Sax 4	201 Long Harp 5	277 Acoustic Grand Piano 7
052 Acoustic Bass 3	126 Clarinet 3	202 String Ensemble 8	278 Music Box 6
053 Electoric Bass 3	127 Lead Square 1	203 Trumpet 5	279 Long Piano 7
054 Violin 5	128 Acoustic Grand Piano 3	204 Synth Brass 8	280 Vibrato Acoustic Bass 4
055 Viola 4	129 Music Box 3	205 Alto Sax 9	281 Accordion 3
056 Cello 1	130 Vibraphone 4	206 Clarinet 6	282 Edge Clarinet 5
057 Harp 3	131 Edge Accordion 5	207 Lead Square 4	283 Long Harp 6
058 Edge String 3	132 Acoustic Bass 4	208 Long Piano 4	284 Vibraphone 7
059 Edge Trumpet 3	133 Electoric Bass 5	209 Long Music Box 3	285 Trumpet 7
060 Synth Brass 1	134 Edge Violin 6	210 Long Vibraphone 2	286 Music Box 7
061 Alto Sax 1	135 Edge Viola 6	211 Accordion 2	287 Viola 7
062 Clarinet 7	136 Edge Cello 7	212 Acoustic Bass 8	288 Vibrato E-Bass 5
063 Lead Square 6	137 Harp 8	213 Long E-Bass 3	289 Vibrato Accordion 7
064 Vibrato Piano 2	138 Edge String 5	214 Violin 3	290 Long Acoustic Bass 5
065 Vibrato Music Box 2	139 Edge Trumpet 5	215 Viola 3	291 Vibrato Piano 6
066 Vibrato Vibraphone 2	140 Edge Synth Brass 3	216 Cello 3	292 Cello 7
067 Vibrato Accordion 1	141 Alto Sax 5	217 Long Harp 3	293 Long Harp 7
068 Vibrato Acoustic Bass 1	142 Clarinet 4	218 String Ensemble 4	294 Violin 7
069 Electoric Bass 4	143 Lead Square 2	219 Edge Trumpet 8	295 Vibrato Acoustic Bass 5
070 Edge Violin 3	144 Long Piano 2	220 Edge Synth Brass 5	296 Long Music Box 6
071 Edge Viola 3	145 Vibrato Music Box 5	221 Alto Sax 10	297 Accordion 5
072 Edge Cello 3	146 Vibrato Vibraphone 4	222 Clarinet 10	298 Vibrato Vibraphone 7
073 Harp 4	147 Vibrato Accordion 3	223 Edge Square 5	299 Edge Synth Brass 7
	148 Acoustic Bass 5	224 Acoustic Grand Piano 6	
	149 Electoric Bass 6	225 Music Box 5	

Appendix 2. Rhythm Table

000 Disco	074 Samba	150 Medium Jazz	226 SchlagerAlp 2
001 Rock'n Roll 1	075 Samba 2	151 Modern Country Pop	227 Schlager Rock 2
002 Rock'n Roll 2	076 Schlager Rock 1	152 Modern R&B	228 Samba4
003 Waltz	077 Schlager Rock 2	153 Pasodoble	229 Samba3
004 Bossanova	078 Tarantella	154 Samba1	230 Pasodoble 2
005 Slow Rock	079 Tijuana	155 Samba2	231 Modern R&B 2
006 Slow Rock 2	080 Electro Pop	156 Schlager Rock	232 Modern Country Pop 2
007 Slow Rock 3	081 Fusion	157 SchlagerAlp	233 Medium Jazz 2
008 Slow Soul	082 Hip Shuffle	158 Tarantella	234 LoveSong 2
009 16 Beat Pop	083 Limbo Rock	159 Tijuana Beat	235 Jive 2
010 8 Beat Pop	084 Acoustic Ballad	160 Electro Pop	236 Hully Gully 3
011 8 Beat Soul	085 Piano Ballad	161 Fusion	237 Hard Rock 2
012 8 Beat Rock	086 R&B Ballad	162 Hip Beat	238 Country Ballad 2
013 Rap Pop	087 Rock Ballad	163 Limbo Rock	239 8Beat Modern 2
014 Pop Rock	088 Reggae	164 Acoustic Ballad	240 Rumba 3
015 60's Soul	089 Slow & Easy	165 Piano Ballad	241 Club Dance 2
016 70's Soul	090 Swing Waltz	166 R&B Ballad	242 USA March 2
017 Straight Rock	091 Pub Piano	167 Rock Ballad	243 Uk pop 2
018 Techno 1	092 Jazz Big Band	168 Reggae 2	244 Pop New Age 2
019 Techno 2	093 Jazz Club	169 Slow&Easy	245 Dixie Jazz 2
020 Funk	094 Jazz Waltz 2	170 Swing Beat	246 Disco Samba 2
021 Mambo	095 Jazz Waltz	171 Pub Piano	247 Disco Party 2
022 Mambo 2	096 Jazz Rock	172 Jazz BigBand	248 Disco Latin 2
023 Country	097 Salsa	173 Jazz Club	249 Disco Hands 2
024 Country 2	098 Analog Ballad	174 Jazz Beat1	250 Disco Funk 2
025 16 Beat Shuffle	099 Show Tune	175 Jazz Beat2	251 Disco Fox 2
026 8 Beat Adria	100 China Style	176 Jazz Rock	252 Disco Chocolate 2
027 Big Band Shuffle	101 Slow Rock	177 Salsa	253 Club Latin 2
028 Big Band Shuffle 2	102 Slow Rock 2	178 Analog Ballad	254 Bright Pop 2
029 Big Band Shuffle 3	103 Slow Beat	179 Show Tune	255 Slow Soul 2
030 Fast Band	104 70's Soul	180 68 Beat Blues	256 Orch Big Band1
031 Fast Band 2	105 Straight Rock	181 16 Beat Ballad	257 Big Band Fast1
032 Bolero	106 Techno	182 68 Bea tBallad	258 Orchestra Swing1
033 Cat Groove	107 Mambo 2	183 Big Band Ballad	259 Orchestra Swing2
034 Classic Piano	108 Country 2	184 West Shuffle	260 Rock Cha Cha2
035 Cumbia	109 8Beat Adria	185 Calypso	261 Organ Swing
036 Club Pop	110 Big Band Shuffle	186 Casa	262 Secret Service
037 Latin Rock	111 Big Band middle 1	187 Chrliston	263 Animation Bld
038 Ober Polka	112 Big Band middle 2	188 Detroit	264 Christmas Waltz
039 Polka Pop	113 Big Band Fast 1	189 Dance Pop	265 Soul R&B
040 Twist	114 Big Band Fast 2	190 Espag Nol	266 R&B Soul Ballad
041 Unplugged	115 Bolero	191 Fast Gospel	267 Euro Hip Hop
042 Blue Grass	116 CatGroove	192 Ground Beat	268 Trip Hop
043 Blue Grass 2	117 ClassicPianoBld	193 Guad Dance	269 Ibiza 2004
044 Blue Grass 3	118 Cumbia	194 Modern Cha Cha	270 Mod Big Band Shfl
045 Cha Cha	119 Funky Disco	195 Merengue	271 Modern Big Band
046 Saturday Night	120 Latin Beat	196 Pasodobl	272 Pop Gtr Ballad
047 Pop Ballad	121 Ober Polka	197 Rave	273 Ibiza 2002
048 Pop Waltz	122 Unplugged	198 Sy Boogie	274 New R&B Ballad
049 British Pop	123 Saturday Night	199 Seville	275 Guitar Serenade
050 Club Latin	124 Pop Ballad	200 Big Band Ballad 2	276 Organ Ballad
051 Disco Chocolate	125 Blue Grass 1	201 68 Bea tBallad 2	277 Joropo
052 Disco Fox	126 Blue Grass 2	202 16 Beat Ballad 2	278 Reggaeton
053 Disco Funk	127 Blue Grass 3	203 68 Beat Blues 2	279 8 Beat Ballad2
054 Disco Hands	128 Slow Soul	204 Show Tune 2	280 Chillout
055 Disco Latin	129 Bright Pop	205 Analog Ballad 2	281 16 Beat Ballad1
056 Disco Party	130 Club Latin	206 Salsa 2	282 Forro
057 Disco Samba	131 Disco Chocolate	207 Jazz Rock 2	283 Epic Ballad
058 Dixie Jazz	132 Disco Fox	208 Jazz Beat4	284 Easy Ballad
059 Pop New Age	133 Disco Funk	209 Jazz Beat3	285 Kool Shuffle
060 UK Pop	134 Disco Hands	210 Jazz Club 2	286 Bachata
061 USA March	135 Disco Latin	211 Jazz BigBand 2	287 Bubblegum Pop
062 Club Dance	136 Disco Party	212 Pub Piano 2	288 Rock Shuffle
063 Rumba	137 Disco Samba	213 Swing Beat 2	289 Jig
064 8 Beat Modern	138 Dixie Jazz	214 Slow&Easy 2	290 Norteno
065 Country Ballad	139 Pop New Age	215 Reggae 3	291 Retro Pop
066 Hard Rock	140 Uk pop	216 Rock Ballad 2	292 EP Ballad
067 Hully Gully	141 USA March	217 R&B Ballad 2	293 Power Ballad
068 Jive	142 Club Dance	218 Piano Ballad 2	294 Schlager Rock 3
069 Love Song	143 Rumba 2	219 Acoustic Ballad 2	295 Schlager Rock 4
070 Medium Jazz	144 8Beat Modern	220 Limbo Rock 2	296 Club House
071 Modern Country Pop	145 Country Ballad	221 Hip Beat 2	297 House
072 Modern R&B	146 Hard Rock	222 Fusion 2	298 Euro Trance
073 Pasodoble	147 Hully Gully 2	223 Electro Pop 2	299 Jive2
	148 Jive	224 Tijuana Beat 2	
	149 LoveSong	225 Tarantella 2	