



QP100

Piano Digital Portátil



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capurando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN


MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Diagrama de funcionamiento del panel

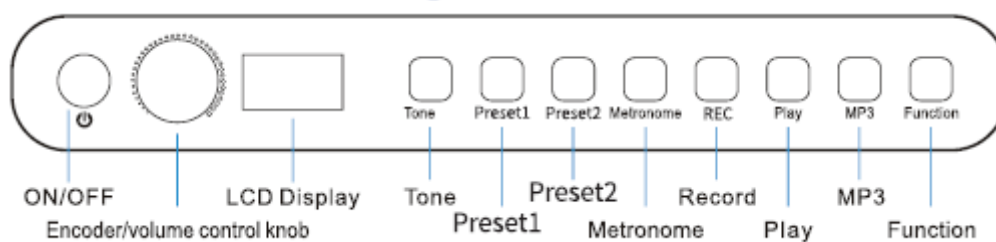

Interfaz

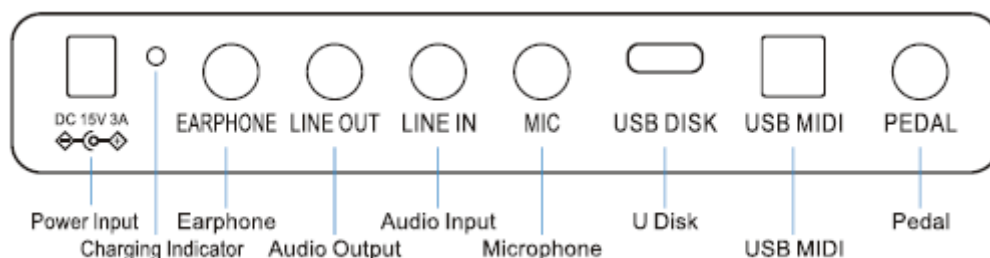

Especificaciones

- Teclado: 88 Piano eléctrico estándar/acción de martillo.
- Estratificación del tono del piano: gradación del modelo físico
- Tono: 169 tonos.
- Demo: 88
- Metronome: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
- Número de notas grabadas: 10000 notas.
- Interfaz: USB/MIDI, Auricular, Micrófono, Entrada/salida de audio.
- Potencia de salida de audio: 25W*25W.

Preparación antes del uso

Conexión eléctrica:

1. Especificaciones del adaptador de corriente: Entrada de 100-240 V CA;

salida de 15 V/3 A.

2. El piano eléctrico admite alimentación de CA y viene con batería de litio.
3. El indicador luminoso es rojo cuando se está cargando, y cuando está lleno, se vuelve verde.
4. Pulse el botón de encendido para encender el piano eléctrico y aparecerá "Grand piano" en la pantalla.

Nota: Si el piano eléctrico no se utiliza durante mucho tiempo, pulse el interruptor de encendido para apagarlo. De lo contrario, se perderá la vida útil de la pila de litio.

Ajuste del volumen:

Gire el "codificador/mando de volumen" para ajustar el volumen.

Interfaz:

1. Auriculares . El piano eléctrico dispone de una toma externa para auriculares, que pueden conectarse.
2. Micrófono. El piano eléctrico dispone de toma externa de micrófono, puede conectarse al micrófono mientras toca y canta; (Utilice un micrófono dinámico)
3. Salida de línea. La interfaz de salida de línea puede conectarse a otros equipos de audio, para amplificación, grabación, etc.
4. Entrada de línea. La interfaz de entrada de línea puede conectarse a otros equipos de audio, y las señales de audio proporcionadas por otros equipos de audio pueden ser amplificadas por el sistema de audio del piano.
5. USB MIDI. A través de la interfaz USB, el piano se conecta al ordenador y otros dispositivos, utilizando el software de aplicación en el ordenador, grabación, arreglos y otros trabajos.
6. Disco U. Inserte el disco U con archivos MP3, podrá jugar con la música.
7. Pedal. Función de pedal único: el pedal es un pedal de sustain. El sonido se prolongará cuando se pise el pedal.
8. Función de tres pedales (opcional):

-Pedal suave: Tras pisarlo, el sonido al tocar el teclado se debilitará.

-Sostenuto: Mantenga pulsadas las notas que deben prolongarse y, a continuación, pise el pedal. Las notas se prolongarán y las demás notas no se prolongarán.

-Pedal de sostenido: Después de pisar el pedal, el sonido se prolongará.

FUNCIÓN

Tono

1. Selección del codificador: Mantenga pulsado el botón "Tono", y gire el botón codificador para seleccionar los tonos de 000 a 168 (incluye 9 instrumentos de percusión) (consulte el apéndice para obtener más detalles).
2. Vuelva al tono de piano: Pulse el botón "Tono" para volver al tono de piano.

Preajuste1

1. Después de seleccionar el tono deseado, pulse prolongadamente el botón "Preselección 1", la visualización en pantalla 1-**SAVED** indica que el tono recién seleccionado se ha almacenado en la "Preselección 1".
2. Pulse brevemente la tecla "preselección 1" para recuperar el tono almacenado en la preselección 1 y utilizarlo como tono principal.

Preajuste2

1. Después de seleccionar el tono deseado, pulse prolongadamente el botón "Preselección 2", la pantalla 2-**SAVED** indica que el nuevo tono seleccionado se ha almacenado en la "Preselección 2".
2. Pulse brevemente la tecla "preselección 2" para recuperar el tono almacenado en la preselección 2 y utilizarlo como tono principal.

Metrónomo

1. Iniciar/detener el metrónomo: Pulse y suelte el botón "Metrónomo" para iniciar o detener el metrónomo.
2. Seleccione el tempo del metrónomo: Mantenga pulsado el botón "Metrónomo" y gire el codificador para ajustar el tempo del metrónomo.
3. Seleccione el tipo de metrónomo: Mantenga pulsado el botón "Metrónomo" y, a continuación, pulse una de las cuatro teclas blancas empezando por Do central para seleccionar el tipo de metrónomo 1/4, 2/4, 3/4 o 4/4.

Recreo

1. Grabación: Pulse y suelte el botón "Rec" para iniciar la grabación. Toque el teclado para grabar las notas. Pulse de nuevo el botón "Rec" para

detener la grabación. Pulse el botón "Reproducir" para iniciar la reproducción.

2. Grabación de una canción específica: Mantenga pulsada una de las 16 teclas blancas del extremo izquierdo del teclado y, a continuación, pulse el botón "Rec" para iniciar la grabación de una canción específica. Toque el teclado para grabar las notas. Vuelva a pulsar el botón "Rec" para detener la grabación. Se pueden grabar hasta 16 canciones.
3. Reproducción de una canción específica: Mantenga pulsada una de las 16 teclas blancas del extremo izquierdo del teclado y, a continuación, pulse el botón "Reproducir" para iniciar la reproducción de una canción específica.

Grabación multipista de una canción concreta.

Mantenga pulsada una de las 16 teclas blancas del extremo izquierdo del teclado y, a continuación, pulse el botón "Rec" para empezar a grabar una canción concreta.

El aparato está listo para grabar si en la pantalla aparece "Grabando".

Pulse el botón "Play" para activar la grabación multipista: la pantalla muestra "Track+".

Toque el teclado para iniciar la grabación, la pista de grabación original se reproducirá automáticamente, tras la grabación, pulse la tecla "grabar", detendrá la grabación.

Pulse la tecla "play" y reproduzca las canciones grabadas.

Nota: El número total de notas que se pueden grabar es de hasta 10.000 y no se perderán en caso de apagón.

Transponer

Mantenga pulsadas las teclas "Función" y "metrónomo" al mismo tiempo, la pantalla mostrará el valor de ajuste -12...12, gire el codificador para seleccionarlo.

Reverberación

Mantenga pulsado el botón "Función" y, a continuación, pulse la primera tecla negra de la parte izquierda del teclado para activar o desactivar la reverberación. Cuando el interruptor de reverberación está en OFF, la intensidad de reverberación del piano es el valor predeterminado.

Vibrato

Mantenga pulsada la tecla "Función" y, a continuación, pulse la segunda tecla negra de la parte izquierda del teclado para activar o desactivar la vibración.

Sostenga

Mantenga pulsada la tecla "Función" y, a continuación, pulse la tercera tecla negra de la parte izquierda del teclado para activar o desactivar el sostenido.

Nota: El sostenido de "Función" + la 3ª tecla negra es un efecto de sostenido corto, que es diferente del sostenido de pedal, el sostenido de pedal es un efecto de sostenido largo. Cuando el pedal y "Función" + la 3ª tecla negra se utilizan al mismo tiempo, el operador trasero toma efecto.

MP3

1. Inserción de la unidad USB: Inserte la unidad USB que contiene los archivos MP3 en la interfaz USB. La pantalla mostrará "USB conectando" y después mostrará el título de la canción actual en la unidad USB cuando termine de conectarse.

2. Seleccionar archivos de música: Mantenga pulsada la tecla "MP3" y gire el codificador para seleccionar el archivo de música.

1. Reproducción de archivos de música: Pulse la tecla "MP3" para iniciar o detener la reproducción de la música MP3 actual.

Demo

1. Selección del codificador: Mantenga pulsadas las teclas "MP3" y "Función" al mismo tiempo y, a continuación, gire el codificador para seleccionar diferentes canciones de demostración.
2. Selección rápida: Mantenga pulsadas las teclas "MP3" y "Función" al mismo tiempo y, a continuación, pulse una de las 88 teclas de piano para seleccionar canciones de demostración del 1 al 88.
3. Iniciar/detener canciones de demostración: Mantenga pulsadas las teclas "MP3" y "Función" al mismo tiempo y suéltelas para iniciar o detener la canción de demostración seleccionada en ese momento.

Lista de tonos

000 GRAND PIANO	017 PERC ORG	034 PICK BASS	051 STR SYN 2
001 BRIGHT PIANO	018 ROCK ORG	035 FRETLS BASS	052 CHOIR AAHS
002 ELEC PIANO	019 CHURCH ORG	036 SLAP BASS 1	053 VOICE OOHS
003 HONKY TONK	020 REED ORG	037 SLAP BASS 2	054 VOICE SYN
004 E PIANO 1	021 ACCORDN 1	038 SYNTH BASS 1	055 ORCH HIT
005 E PIANO 2	022 HARMONICA	039 SYNTH BASS 2	056 TRUMPET
006 HARPSICHORD	023 ACCORDN 2	040 VIOLIN	057 TROMBONE
007 CLAVI	024 GTR NYLON	041 VIOLA	058 TUBA
008 CELESTA	025 GTR STEEL	042 CELLO	059 MUTE TRUMPET
009 GLOCKNSPL	026 GTR JAZZ	043 CONTRABASS	060 FRENCH HORN
010 MUSIC BOX	027 GTR CLEAN	044 STR TREM	061 BRASS SECT
011 VIBRAPHONE	028 GTR MUTED	045 STR PIZZ	062 BRASS SYN 1
012 MARIMBA	029 GTR OVRDRV	046 HARP	063 BRASS SYN 2
013 XYLOPHONE	030 GTR DISTRT	047 TIMPANI	064 SAX SOPRANO
014 TUBULR BELLS	031 GTR HRMNX	048 STRINGS 1	065 SAX ALTO
015 DULCIMER	032 ACOU BASS	049 STRINGS 2	066 SAX TENOR
016 HAMND ORG	033 FINGR BASS	050 STR SYN 1	067 SAX BTONE

068 OBOE	094 HALO PAD	120 GTR NOISE	146 BAWU
069 ENG HORN	095 SWEEP	121 BREATH	147 BANGDI
070 BASSON	096 RAIN FX	122 SEASHORE	148 KUNDI
071 CLARINET	097 SNDTRK FX	123 BIRD TWEET	149 JIANSHEG
072 PICCOLO	098 CRYSTAL FX	124 TELEPHONE	150 LUSHENG1
073 FLUTE	099 ATMOSPH FX	125 HELICOPTER	151 LUSHENG2
074 RECORDER	100 BRIGHT FX	126 APPLAUSE	152 GOURD
075 PAN FLUTE	101 GOBLIN FX	127 GUNSHOT	153 LOWSUONA
076 BOTTLE BLOWN	102 ECHO FX	128 YANGQIN	154 CLEANSUONA
077 SHAKHACHI	103 SCI-FI FX	129 ZHENG	155 RUAN
078 WHISTLE	104 SITAR	130 PIPA	156 BIG RUAN
079 OCARINA	105 BANJO	131 ZHENLING	157 MID RUAN
080 SQR WAVE	106 SHAMISEN	132 MANGQIN	158 FLUTE
081 SAW TOOTH	107 KOTO	133 LIUQIN	159 YU
082 CALLIOPE	108 KALIMBA	134 SANXIAN	160 STANDARD SET
083 CHIFF	109 BAGPIPE	135 DONGBULA	161 ROOM SET
084 CHARANG	110 FIDDLE	136 ERHU	162 POWER SET
085 VOICE LEAD	111 SHANAI	137 HIGHHU	163 ELECT SET
086 5TH LEAD	112 TINKLE BELL	138 MIDHU	164 SYNTH SET
087 BASS LEAD	113 AGOGO	139 HUS	165 JAZZ SET
088 NEW AGE	114 STEEL DRM	140 MATOUQIN	166 ORCH SET
089 WARM PAD	115 WOODBLK	141 PAIDRUM	167 EFFECT SET
090 POLY SYNTH	116 TAIKO DRM	142 QING	168 CHINESE SET
091 CHOIR PAD	117 MELODY TOM	143 BIAN ZHONG	
092 BOW GLASS	118 SYNTH DRM	144 XUN	
093 METAL PAD	119 REVRS CYM	145 XIAO	

Lista DEMO

00 Demo	23 Whats love got to do with it	46 Tristezza	69 Allemande
01 Lyphard Melodie	24 Schubert Serenade	47 Is she really going out with him	70 Black cat
02 Symphonies 40	25 Concerto D'Amour	48 Tarantella	71 PATHETIQ
03 Send me a rose	26 Small town story	49 Beer Bucket Polka	72 Blue Tango
04 Tu amor fue una mentira	27 Polka italiana	50 La concocchia	73 Pathetique
05 Rikki dont bse that number	28 Innocence	51 Samba	74 Lejos de ti
06 For Elise	29 Horse racing	52 The Chase	75 Jeta Aragonesa
07 Celebration	30 Aaltz	53 Rivers of Babylon	76 Que seria de mi
08 Minuet in G Major	31 Spring	54 Ballade	77 Forelle
09 Angels	32 Produced by Ayase	55 When rish eyes are smiling	78 CRUCES
10 The Moon Represents My Heart	33 Carinito	56 La Candeur	79 Feel like making love
11 Minuet	34 Barcarolle	57 Black or white	80 Transcription Albeniz Tango
12 Friendship Lasts Forever	35 Dj dance	58 Souvenirs d'Andalousie	81 Flight of the Bumble Bee
13 Water Music	36 Starlight Waltz	59 Stway	82 Jasmine
14 Kulau Sonata	37 Jardin Secret	60 Croatian	83 Jazz etude
15 La Spagnola	38 Knight	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Swan	39 Fatal Fury	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 The Blue Danube	40 Glittering Days	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 La Styrienne	41 Nada Soy	64 What a fool	87 Prelude in C Major
19 Xinjiang Dance	42 Tomorrow will be better	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Swallow	43 Another one bites the dust	66 You Might Need Somebody	
21 The Girl From Ipanema	44 Bother	67 Autumn Leaves	
22 Lover's Tears	45 Tango	68 Sleighride	