



QP100

Piano Numérique Portable



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su teléfono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN


MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Diagramme de fonctionnement du panneau

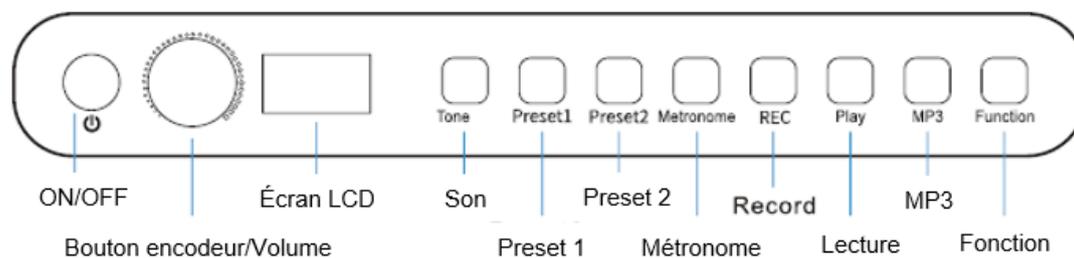

Interface

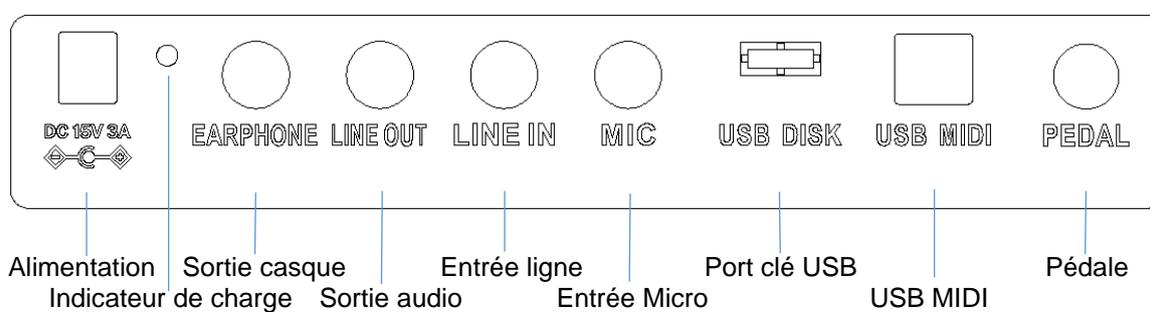

Spécifications

- Clavier : Piano électrique 88 touches standard à action marteau
- Stratification du son de piano: gradation du modèle physique
- Sons : 169
- Morceaux de démonstration : 88
- Métronome : 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
- Nombre maximum de notes pouvant être enregistrées: 10000 notes
- Interface : USB/MIDI, Casque, Microphone, Entrée/Sortie Audio
- Puissance de sortie audio: 2 x 25W

Préparation avant utilisation

Connexion à l'alimentation électrique :

1. Spécifications de l'adaptateur d'alimentation : Entrée 100-240V AC ; sortie 15V/3A.
2. Le piano électrique est alimenté en courant alternatif et est livré avec une batterie au lithium.
3. Le témoin lumineux est rouge lorsqu'il est en cours de chargement et devient vert lorsqu'il est complètement chargé.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le piano électrique, et le message "Grand piano" apparaît à l'écran.

Remarque : si le piano électrique n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le piano électrique. Sinon, la durée de vie de la batterie au lithium sera réduite.

Réglage du volume :

Tournez le "Bouton encodeur/Volume" pour régler le volume.

Interface:

1. Casque d'écoute. Le piano électrique est équipé d'une sortie jack pour le branchement d'un casque audio.
2. Microphone. Le piano électrique est équipé d'une entrée jack pour le branchement d'un micro, permettant de chanter pendant que l'on joue (utilisez un microphone dynamique).
3. Sortie ligne. Jack de sortie pour se connecter à d'autres équipements audios, pour l'amplification, l'enregistrement, etc.
4. Entrée ligne. Jack d'entrée pour connecter d'autres équipements audios, les signaux audio fournis peuvent alors être amplifiés par le système audio du piano.
5. USB MIDI. Grâce à l'interface USB, le piano peut être connecté à un ordinateur ou à d'autres appareils, permettant l'utilisation de logiciels d'enregistrement, d'arrangement ou autres.
6. Clé USB. Insérez une clé USB contenant des fichiers MP3 et vous pourrez jouer sur de la musique.
7. Pédale. Fonction de pédale unique : la pédale est une pédale de sustain. Le son est prolongé lorsque la pédale est enfoncée.
8. Fonction à trois pédales (optionnel) :

-Pédale douce : Après avoir appuyé sur la pédale, le son du clavier devient faible.

-Sostenuto : maintenez les notes qui doivent être prolongées et appuyez sur la pédale. Les notes seront prolongées et les autres notes ne seront pas prolongées.

-Pédale de

sustain : Après avoir appuyé sur la pédale, le son est prolongé.

FONCTIONS

Tone

1. Sélection de l'encodeur : Maintenez enfoncé le bouton "Tone", et tournez le bouton de l'encodeur pour sélectionner les sons de 000 à 168 (y compris 9 instruments de percussion) (voir l'annexe pour plus de détails).
2. Retour au son du piano : Appuyez sur le bouton "Tone" pour revenir au son de piano.

Preset1

1. Après avoir sélectionné le son désiré, appuyez longuement sur le bouton "Preset1", l'écran affiche 1-SAVED indiquant que le son nouvellement sélectionné a été stocké dans le "Preset1".
2. Une pression brève sur la touche "Preset1" permet de rappeler le son enregistré dans le preset 1 et de l'utiliser comme sonorité principale.

Preset2

1. Après avoir sélectionné le son désiré, appuyez longuement sur le bouton "Preset2", l'écran affiche 2-SAVED indiquant que le son nouvellement sélectionné a été stocké dans le "Preset2"..
2. Appuyez brièvement sur la touche "Preset2" pour rappeler le son enregistré dans le preset 2 et l'utiliser comme sonorité principale.

Metronome

1. Démarrer/arrêter le métronome : Appuyez et relâchez la touche "Metronome" pour démarrer ou arrêter le métronome.
2. Sélectionnez le tempo du métronome : Maintenez enfoncé le bouton "Metronome", puis tournez l'encodeur pour régler le tempo du métronome.
3. Sélectionnez le type de métronome : Appuyez sur la touche "Metronome" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur l'une des quatre touches blanches à partir du DO central pour sélectionner le type de métronome 1/4, 2/4, 3/4 ou 4/4.

REC / Play

1. Enregistrement : Appuyez et relâchez le bouton "REC" pour commencer l'enregistrement. Jouez sur le clavier pour enregistrer les notes. Appuyez à nouveau sur le bouton "REC" pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton "Play" pour commencer la lecture.
2. Enregistrement d'un morceau spécifique : Maintenez enfoncée l'une des 16 touches blanches situées à l'extrême gauche du clavier, puis appuyez sur la touche "REC" pour commencer à enregistrer un morceau spécifique. Jouez sur le clavier pour enregistrer les notes. Appuyez à nouveau sur le bouton "REC" pour arrêter l'enregistrement. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 16 morceaux.
3. Lecture d'un morceau spécifique : Maintenez enfoncée l'une des 16 touches blanches situées à l'extrême gauche du clavier, puis appuyez sur la touche "Play" pour lancer la lecture d'un morceau spécifique.

Enregistrement multipiste d'un morceau spécifique.

Maintenez enfoncée l'une des 16 touches blanches situées à l'extrême gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton "REC" pour commencer à enregistrer un morceau spécifique.

L'instrument est prêt à enregistrer si l'écran affiche "Recording".

Appuyez sur la touche "Play" pour activer l'enregistrement multipiste : l'écran affiche "Track+".

Jouez le clavier pour commencer l'enregistrement, la piste d'enregistrement originale est automatiquement jouée, après l'enregistrement, appuyez sur la touche "record" pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez sur la touche "Play" pour lire les morceaux que vous avez enregistrés.

Note : Le nombre total de notes pouvant être enregistrées est de 10 000 et elles ne seront pas perdues en cas de coupure de courant.

Transposition

Maintenez les touches "Function" et "Metronome" enfoncées en même temps, l'écran affiche des valeurs de réglage de -12 à 12, tournez l'encodeur pour sélectionner la transposition souhaitée.

Réverbération

Appuyez sur le bouton "Function" et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur la première touche noire sur le côté gauche du clavier pour activer ou désactiver la réverbération. Lorsque le commutateur de réverbération est sur OFF, l'intensité de la réverbération du piano est la valeur par défaut.

Vibrato

Appuyez sur la touche "Function" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la deuxième touche noire sur le côté gauche du clavier pour activer ou désactiver le vibrato.

Sustain

Appuyez sur la touche "Function" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la troisième touche noire sur le côté gauche du clavier pour activer ou désactiver la fonction Sustain.

Note : Le sustain de "Function" + la 3ème touche noire est un effet de sustain court, différent du sustain de la pédale, le sustain de la pédale étant un effet de sustain long. Lorsque la pédale et "Function" + la 3ème touche noire sont utilisées en même temps, c'est la pédale au sol qui prend le relais.

MP3

1. Insertion d'une clé USB : Insérez la clé USB contenant des fichiers MP3 dans l'interface USB. L'écran affiche "USB connecting" (connexion USB), puis le titre de la chanson en cours sur le lecteur USB lorsque la connexion est terminée.

2. Sélection des fichiers musicaux : Maintenez la touche "MP3" enfoncée et tournez l'encodeur pour sélectionner le fichier musical.

1. Lecture de fichiers musicaux : Appuyez sur la touche "MP3" pour démarrer ou arrêter la lecture de la musique MP3 en cours.

Démonstration

1. Sélection avec l'encodeur : Appuyez simultanément sur les touches "MP3" et "Function" et maintenez-les enfoncées, puis tournez l'encodeur pour sélectionner différents morceaux de démonstration.
2. Sélection rapide : Appuyez simultanément sur les touches "MP3" et "Function" et maintenez-les enfoncées, puis appuyez sur l'une des 88 touches de piano pour sélectionner les chansons de démonstration de 1 à 88.
3. Démarrer/arrêter les morceaux de démonstration : Appuyez simultanément sur les touches "MP3" et "Function" et maintenez-les enfoncées, puis relâchez-les pour démarrer ou arrêter le morceau de

démonstration sélectionné.

Liste des sons

000 GRAND PIANO	017 PERC ORG	034 PICK BASS	051 STR SYN 2
001 BRIGHT PIANO	018 ROCK ORG	035 FRETLS BASS	052 CHOIR AAHS
002 ELEC PIANO	019 CHURCH ORG	036 SLAP BASS 1	053 VOICE OOHS
003 HONKY TONK	020 REED ORG	037 SLAP BASS 2	054 VOICE SYN
004 E PIANO 1	021 ACCORDN 1	038 SYNTH BASS 1	055 ORCH HIT
005 E PIANO 2	022 HARMONICA	039 SYNTH BASS 2	056 TRUMPET
006 HARPSICHORD	023 ACCORDN 2	040 VIOLIN	057 TROMBONE
007 CLAVI	024 GTR NYLON	041 VIOLA	058 TUBA
008 CELESTA	025 GTR STEEL	042 CELLO	059 MUTE TRUMPET
009 GLOCKNSPL	026 GTR JAZZ	043 CONTRABASS	060 FRENCH HORN
010 MUSIC BOX	027 GTR CLEAN	044 STR TREM	061 BRASS SECT
011 VIBRAPHONE	028 GTR MUTED	045 STR PIZZ	062 BRASS SYN 1
012 MARIMBA	029 GTR OVRDRV	046 HARP	063 BRASS SYN 2
013 XYLOPHONE	030 GTR DISTRT	047 TIMPANI	064 SAX SOPRANO
014 TUBULR BELLS	031 GTR HRMNX	048 STRINGS 1	065 SAX ALTO
015 DULCIMER	032 ACOU BASS	049 STRINGS 2	066 SAX TENOR
016 HAMND ORG	033 FINGR BASS	050 STR SYN 1	067 SAX BTONE

068 OBOE	094 HALO PAD	120 GTR NOISE	146 BAWU
069 ENG HORN	095 SWEEP	121 BREATH	147 BANGDI
070 BASSON	096 RAIN FX	122 SEASHORE	148 KUNDI
071 CLARINET	097 SNDTRK FX	123 BIRD TWEET	149 JIANSHEG
072 PICCOLO	098 CRYSTAL FX	124 TELEPHONE	150 LUSHENG1
073 FLUTE	099 ATMOSPH FX	125 HELICOPTER	151 LUSHENG2
074 RECORDER	100 BRIGHT FX	126 APPLAUSE	152 GOURD
075 PAN FLUTE	101 GOBLIN FX	127 GUNSHOT	153 LOWSUONA
076 BOTTLE BLOWN	102 ECHO FX	128 YANGQIN	154 CLEANSUONA
077 SHAKHACHI	103 SCI-FI FX	129 ZHENG	155 RUAN
078 WHISTLE	104 SITAR	130 PIPA	156 BIG RUAN
079 OCARINA	105 BANJO	131 ZHENLING	157 MID RUAN
080 SQR WAVE	106 SHAMISEN	132 MANGQIN	158 FLUTE
081 SAW TOOTH	107 KOTO	133 LIUQIN	159 YU
082 CALLIOPE	108 KALIMBA	134 SANXIAN	160 STANDARD SET
083 CHIFF	109 BAGPIPE	135 DONGBULA	161 ROOM SET
084 CHARANG	110 FIDDLE	136 ERHU	162 POWER SET
085 VOICE LEAD	111 SHANAI	137 HIGHHU	163 ELECT SET
086 5TH LEAD	112 TINKLE BELL	138 MIDHU	164 SYNTH SET
087 BASS LEAD	113 AGOGO	139 HUS	165 JAZZ SET
088 NEW AGE	114 STEEL DRM	140 MATOUQIN	166 ORCH SET
089 WARM PAD	115 WOODBLK	141 PAIDRUM	167 EFFECT SET
090 POLY SYNTH	116 TAIKO DRM	142 QING	168 CHINESE SET
091 CHOIR PAD	117 MELODY TOM	143 BIAN ZHONG	
092 BOW GLASS	118 SYNTH DRM	144 XUN	
093 METAL PAD	119 REVR5 CYM	145 XIAO	

Liste des morceaux de démonstration

00 Demo	23 Whats love got to do with it	46 Tristezza	69 Allemande
01 Lyphard Melodie	24 Schubert Serenade	47 Is she really going out with him	70 Black cat
02 Symphonies 40	25 Concerto D'Amour	48 Tarantella	71 PATHETIQ
03 Send me a rose	26 Small town story	49 Beer Bucket Polka	72 Blue Tango
04 Tu amor fue una mentira	27 Polka italiana	50 La cococchia	73 Pathetique
05 Rikki dont bse that nurrber	28 Innocence	51 Samba	74 Lejos de ti
06 For Elise	29 Horse racing	52 The Chase	75 Jeta Aragonesa
07 Celebration	30 Aaltz	53 Rivers of Babylon	76 Que seria de mi
08 Minuet in G Major	31 Spring	54 Ballade	77 Forelle
09 Angels	32 Produced by Ayase	55 When rish eyes are smiling	78 CRUCES
10 The Moon Represents My Heart	33 Carinito	56 La Candeur	79 Feel like making love
11 Minuet	34 Barcarolle	57 Black orwhite	80 Transcription Albeniz Tango
12 Friendship Lasts Forever	35 Dj dance	58 Souvenirs d'Andalousie	81 Flight of the Bumble Bee
13 Water Music	36 Starlight Waltz	59 Stway	82 Jasmine
14 Kulau Sonata	37 Jardin Secret	60 Croatian	83 Jazz etude
15 La Spagnola	38 Knight	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Swan	39 Fatal Fury	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 The Blue Danube	40 Glittering Days	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 La Styrienne	41 NadaSoy	64 What afood	87 Prelude in C Major
19 Xinjiang Dance	42 Tomorrow will be better	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Swallow	43 Another one bites the dus	66 You Might Need Somebody	
21 The Girl From Ipanema	44 Bother	67 Autumn Leaves	
22 Lover's Tears	45 Tango	68 Sleighride	