



QP100

Pianoforte Digitale Portatile



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capturando este código QR con su teléfono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN


MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Diagramma di funzionamento del pannello

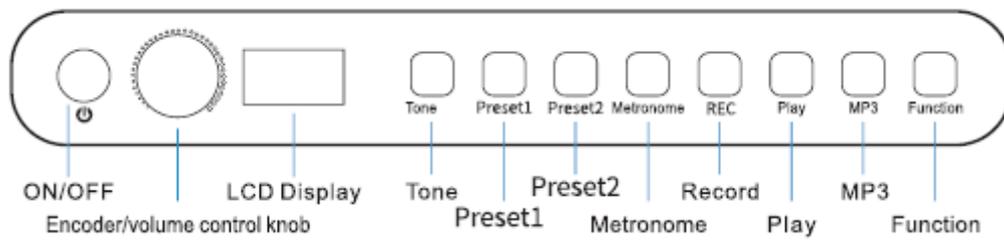

Interfaccia

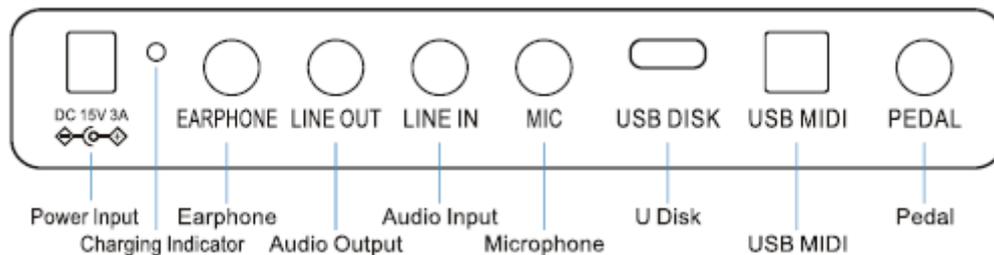

Specifiche

- Tastiera: 88 Pianoforte elettrico standard/azione a martello.
- Stratificazione del tono del pianoforte: gradazione del modello fisico
- Tono: 169 toni.
- Demo: 88
- Metronome: 1/4,2/4,3/4,4/4.
- Numero di note registrate: 10000 note.
- Interfaccia: USB/MIDI, Cuffia, Microfono, Ingresso/uscita audio.
- Potenza di uscita audio: 25W*25W.

Preparazione prima dell'uso

Connessione elettrica:

1. Specifiche dell'adattatore di alimentazione: Ingresso 100-240V AC; uscita

15V/3A.

2. Il pianoforte elettrico supporta l'alimentazione CA ed è dotato di una batteria al litio.
3. L'indicatore luminoso è rosso quando è in carica e, quando è pieno, diventa verde.
4. Prema il pulsante di accensione per accendere il pianoforte elettrico e sullo schermo apparirà la scritta "Grand piano".

Nota: se il pianoforte elettrico non viene utilizzato per molto tempo, la preghiamo di premere l'interruttore di alimentazione per spegnere l'alimentazione del pianoforte elettrico. Altrimenti, la durata della batteria al litio andrà persa.

Regolazione del volume:

Giri il "codificatore/manopola del volume" per regolare il volume.

Interfaccia:

1. Cuffie . Il pianoforte elettrico dispone di una presa esterna per le cuffie, che possono essere collegate.
2. Microfono. Il pianoforte elettrico dispone di una presa esterna per il microfono, che può essere collegato al microfono mentre si suona e si canta; (utilizzi un microfono dinamico).
3. Uscita di linea. L'interfaccia di uscita di linea può essere collegata ad altre apparecchiature audio, per l'amplificazione, la registrazione, ecc.
4. Ingresso di linea. L'interfaccia di ingresso di linea può essere collegata ad altre apparecchiature audio e i segnali audio forniti da altre apparecchiature audio possono essere amplificati dal sistema audio del pianoforte.
5. USB MIDI. Attraverso l'interfaccia USB, il pianoforte viene collegato al computer e ad altri dispositivi, utilizzando il software applicativo sul computer, la registrazione, l'arrangiamento e altri lavori.
6. Disco U. Inserendo il disco U con i file MP3, potrà giocare con la musica.
7. Pedale. Funzione pedale singolo: il pedale è un pedale sustain. Il suono sarà prolungato quando il pedale viene premuto.
8. Funzione a tre pedali (opzionale):

-Pedale morbido: Dopo aver premuto, il suono della tastiera diventerà debole.

-Sostenuto: tenga premute le note che devono essere prolungate e poi prema il pedale. Le note saranno prolungate, mentre le altre note non saranno prolungate.

-Pedale

sustain: Dopo aver premuto il pedale, il suono sarà prolungato.

FUNZIONE

Tono

1. Selezione dell'encoder: Tenga premuto il pulsante "Tono", e ruoti il pulsante dell'encoder per selezionare i toni da 000-168 (include 9 strumenti a percussione) (vedere l'appendice per i dettagli).
2. Torna al tono del pianoforte: Prema il pulsante "Tono" per tornare al tono del pianoforte.

Preset1

1. Dopo aver selezionato il tono desiderato, prema a lungo il pulsante "Preset 1", il display 1-**SAVED** indica che il tono appena selezionato è stato memorizzato nel "Preset 1".
2. Prema brevemente il tasto "preset 1" per richiamare il tono memorizzato nel preset 1 e utilizzarlo come tono principale.

Preset2

1. Dopo aver selezionato il tono desiderato, prema a lungo il pulsante "Preset 2", il display 2-**SAVED** indica che il tono appena selezionato è stato memorizzato nel "Preset 2".
2. Prema brevemente il tasto "preset 2" per richiamare il tono memorizzato nel preset 2 e utilizzarlo come tono principale.

Metronomo

1. Avviare/arrestare il metronomo: Prema e rilasci il pulsante "Metronomo" per avviare o fermare il metronomo.
2. Selezionare il tempo del metronomo: tenga premuto il pulsante "Metronomo", quindi ruoti l'encoder per regolare il tempo del metronomo.
3. Selezioni il tipo di metronomo: Tenga premuto il pulsante "Metronomo", quindi prema uno dei quattro tasti bianchi a partire dal DO centrale per selezionare il tipo di metronomo 1/4, 2/4, 3/4 o 4/4.

Ricreazione/gioco

1. Registrazione: Prema e rilasci il pulsante "Rec" per avviare la registrazione. Suoni la tastiera per registrare le note. Prema nuovamente il pulsante "Rec" per interrompere la registrazione. Prema il pulsante "Play" per avviare la riproduzione.
2. Registrazione di una canzone specifica: Tenga premuto uno dei 16 tasti

bianchi all'estrema sinistra della tastiera, quindi preme il pulsante "Rec" per avviare la registrazione di una canzone specifica. Suoni la tastiera per registrare le note. Prema nuovamente il pulsante "Rec" per interrompere la registrazione. È possibile registrare fino a 16 brani.

3. Riproduzione di una canzone specifica: Tenga premuto uno dei 16 tasti bianchi all'estrema sinistra della tastiera, quindi preme il pulsante "Play" per avviare la riproduzione di una canzone specifica.

Registrazione multitraccia di una canzone specifica.

Tenga premuto uno dei 16 tasti bianchi all'estrema sinistra della tastiera, quindi preme il pulsante "Rec" per iniziare a registrare una canzone specifica.

Lo strumento è pronto a registrare se lo schermo visualizza "Registrazione".

Prema il pulsante "Play" per attivare la registrazione multitraccia: il display visualizza "Track+".

Suoni la tastiera per avviare la registrazione, la traccia di registrazione originale viene riprodotta automaticamente; dopo la registrazione, preme il tasto "record", per interrompere la registrazione.

Premendo il tasto "play", riproduce le canzoni che ha registrato.

Nota: il numero totale di note che possono essere registrate è fino a 10.000 e non andranno perse in caso di interruzione di corrente.

Trasporre

Tenga premuti contemporaneamente i tasti "Funzione" e "Metronomo", lo schermo visualizza il valore di impostazione -12...12, ruoti l'encoder per selezionarlo.

Riverbero

Tenga premuto il pulsante "Funzione", quindi preme il primo tasto nero sul lato sinistro della tastiera per attivare o disattivare il riverbero. Quando l'interruttore del riverbero è disattivato, l'intensità del riverbero del pianoforte è il valore predefinito.

Vibrato

Tenga premuto il tasto "Funzione", quindi preme il secondo tasto nero sul lato sinistro della tastiera per attivare o disattivare la vibrazione.

Sostenere

Tenga premuto il tasto "Funzione", quindi prema il terzo tasto nero sul lato sinistro della tastiera per attivare o disattivare il Sustain.

Nota: il sustain di "Function" + il 3° tasto nero è un effetto sustain breve, diverso dal sustain del pedale; il sustain del pedale è un effetto sustain lungo. Quando il pedale e "Function" + il 3° tasto nero vengono utilizzati contemporaneamente, l'operatore posteriore ha effetto.

MP3

1. Inserimento dell'unità USB: Inserisca l'unità USB contenente i file MP3 nell'interfaccia USB. Lo schermo visualizzerà "Collegamento USB" e poi visualizzerà il titolo del brano corrente sull'unità USB al termine del collegamento.

2. Selezione di file musicali: Tenga premuto il tasto "MP3" e ruoti il codificatore per selezionare il file musicale.

1. Riproduzione di file musicali: Prema il tasto "MP3" per avviare o interrompere la riproduzione della musica MP3 corrente.

Demo

1. Selezione dell'encoder: Tenga premuti contemporaneamente i tasti "MP3" e "Funzione", quindi ruoti l'encoder per selezionare diverse canzoni demo.
2. Selezione rapida: Tenga premuti contemporaneamente i tasti "MP3" e "Funzione", quindi prema uno degli 88 tasti del pianoforte per selezionare i brani demo da 1 a 88.
3. Avviare/arrestare le canzoni demo: Tenga premuti contemporaneamente i tasti "MP3" e "Funzione", quindi li rilasci per avviare o interrompere la canzone demo attualmente selezionata.

Elenco dei toni

000 GRAND PIANO	017 PERC ORG	034 PICK BASS	051 STR SYN 2
001 BRIGHT PIANO	018 ROCK ORG	035 FRETLS BASS	052 CHOIR AAHS
002 ELEC PIANO	019 CHURCH ORG	036 SLAP BASS 1	053 VOICE OOHS
003 HONKY TONK	020 REED ORG	037 SLAP BASS 2	054 VOICE SYN
004 E PIANO 1	021 ACCORDN 1	038 SYNTH BASS 1	055 ORCH HIT
005 E PIANO 2	022 HARMONICA	039 SYNTH BASS 2	056 TRUMPET
006 HARPSICHORD	023 ACCORDN 2	040 VIOLIN	057 TROMBONE
007 CLAVI	024 GTR NYLON	041 VIOLA	058 TUBA
008 CELESTA	025 GTR STEEL	042 CELLO	059 MUTE TRUMPET
009 GLOCKNSPL	026 GTR JAZZ	043 CONTRABASS	060 FRENCH HORN
010 MUSIC BOX	027 GTR CLEAN	044 STR TREM	061 BRASS SECT
011 VIBRAPHONE	028 GTR MUTED	045 STR PIZZ	062 BRASS SYN 1
012 MARIMBA	029 GTR OVRDRV	046 HARP	063 BRASS SYN 2
013 XYLOPHONE	030 GTR DISTRT	047 TIMPANI	064 SAX SOPRANO
014 TUBULR BELLS	031 GTR HRMNX	048 STRINGS 1	065 SAX ALTO
015 DULCIMER	032 ACOU BASS	049 STRINGS 2	066 SAX TENOR
016 HAMND ORG	033 FINGR BASS	050 STR SYN 1	067 SAX BTONE

068 OBOE	094 HALO PAD	120 GTR NOISE	146 BAWU
069 ENG HORN	095 SWEEP	121 BREATH	147 BANGDI
070 BASSON	096 RAIN FX	122 SEASHORE	148 KUNDI
071 CLARINET	097 SNDTRK FX	123 BIRD TWEET	149 JIANSHEG
072 PICCOLO	098 CRYSTAL FX	124 TELEPHONE	150 LUSHENG1
073 FLUTE	099 ATMOSPH FX	125 HELICOPTER	151 LUSHENG2
074 RECORDER	100 BRIGHT FX	126 APPLAUSE	152 GOURD
075 PAN FLUTE	101 GOBLIN FX	127 GUNSHOT	153 LOWSUONA
076 BOTTLE BLOWN	102 ECHO FX	128 YANGQIN	154 CLEANSUONA
077 SHAKHACHI	103 SCI-FI FX	129 ZHENG	155 RUAN
078 WHISTLE	104 SITAR	130 PIPA	156 BIG RUAN
079 OCARINA	105 BANJO	131 ZHENLING	157 MID RUAN
080 SQR WAVE	106 SHAMISEN	132 MANGQIN	158 FLUTE
081 SAW TOOTH	107 KOTO	133 LIUQIN	159 YU
082 CALLIOPE	108 KALIMBA	134 SANXIAN	160 STANDARD SET
083 CHIFF	109 BAGPIPE	135 DONGBULA	161 ROOM SET
084 CHARANG	110 FIDDLE	136 ERHU	162 POWER SET
085 VOICE LEAD	111 SHANAI	137 HIGHHU	163 ELECT SET
086 5TH LEAD	112 TINKLE BELL	138 MIDHU	164 SYNTH SET
087 BASS LEAD	113 AGOGO	139 HUS	165 JAZZ SET
088 NEW AGE	114 STEEL DRM	140 MATOUQIN	166 ORCH SET
089 WARM PAD	115 WOODBLK	141 PAIDRUM	167 EFFECT SET
090 POLY SYNTH	116 TAIKO DRM	142 QING	168 CHINESE SET
091 CHOIR PAD	117 MELODY TOM	143 BIAN ZHONG	
092 BOW GLASS	118 SYNTH DRM	144 XUN	
093 METAL PAD	119 REVRS CYM	145 XIAO	

Elenco DEMO

00 Demo	23 Whats love got to do with it	46 Tristezza	69 Allemande
01 Lyphard Melodie	24 Schubert Serenade	47 Is she really going out with him	70 Black cat
02 Symphonies 40	25 Concerto D'Amour	48 Tarantella	71 PATHETIQ
03 Send me a rose	26 Small town story	49 Beer Bucket Polka	72 Blue Tango
04 Tu amor fue una mentira	27 Polka italiana	50 La conocchia	73 Pathetique
05 Rikki dont bse that number	28 Innocence	51 Samba	74 Leips de ti
06 For Elise	29 Horse racing	52 The Chase	75 Jeta Aragonesa
07 Celebration	30 Aaltz	53 Rivers of Babylon	76 Que seria de mi
08 Minuet in G Major	31 Spring	54 Ballade	77 Forelle
09 Angels	32 Produced by Ayase	55 When rish eyes are smiling	78 CRUCES
10 The Moon Represents My Heart	33 Carinito	56 La Candeur	79 Feel like making love
11 Minuet	34 Barcarolle	57 Black orwhite	80 Transcription Albeniz Tango
12 Friendship Lasts Forever	35 Dj dance	58 Souvenirs d'Andalousie	81 Flight of the Bumble Bee
13 Water Music	36 Starlight Waltz	59 Stway	82 Jasmine
14 Kulau Sonata	37 Jardin Secret	60 Croatian	83 Jazz etude
15 La Spagnola	38 Knight	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Swan	39 Fatal Fury	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 The Blue Danube	40 Glittering Days	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 La Styrienne	41 NadaSoy	64 What afood	87 Prelude in C Major
19 Xinjiang Dance	42 Tomorrow will be better	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Swallow	43 Another one bites the dus	66 You Might Need Somebody	
21 The Girl From Ipanema	44 Bother	67 Autumn Leaves	
22 Lover's Tears	45 Tango	68 Sleighide	