



QP100

Piano Digital Portátil



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capurando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN


MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.




OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.

Diagrama de funções do painel

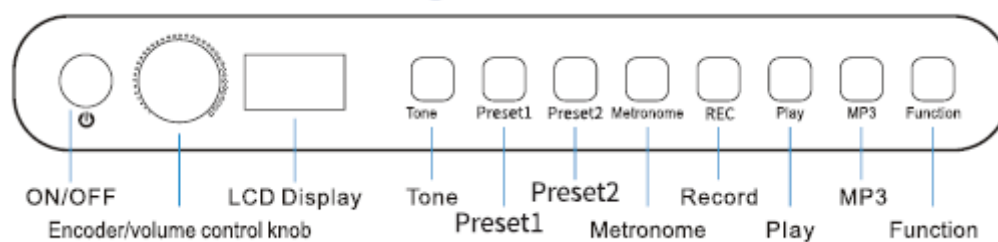

Interface

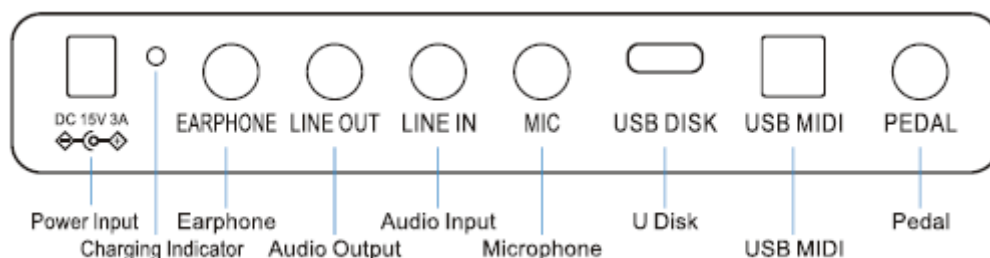

Especificação

- Teclado: 88 Piano elétrico standard/ação de martelo.
- Estratificação da tonalidade do piano: gradação do modelo físico
- Tom: 169 tons.
- Demonstração: 88
- Metrônomo: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
- Número de notas gravadas: 10000 notas.
- Interface: USB/MIDI, Auscultador, Microfone, Entrada/saída de áudio.
- Potência de saída de áudio: 25W*25W.

Preparação antes da utilização

Ligação eléctrica:

1. Especificações do adaptador de alimentação: Entrada de 100-240V CA;

saída de 15V/3A.

2. O piano elétrico suporta alimentação AC e vem com bateria de lítio.
3. A luz indicadora fica vermelha quando está a carregar e, quando está cheia, fica verde.
4. Prima o botão de alimentação para ligar o piano elétrico e a indicação "Grand piano" aparecerá no ecrã.

Nota: Se o piano elétrico não for utilizado durante um longo período de tempo, prima o interruptor de alimentação para desligar o piano elétrico. Caso contrário, perderá a vida útil da bateria de lítio.

Ajuste do volume:

Rode o "botão codificador/Volume" para ajustar o volume.

Interface:

1. Auscultadores . O piano elétrico tem uma tomada externa para auscultadores, que podem ser ligados.
2. Microfone. O piano elétrico tem uma tomada externa para microfone, que pode ser ligada ao microfone enquanto toca e canta; (Utilize um microfone dinâmico)
3. Saída de linha. A interface de saída de linha pode ser ligada a outro equipamento de áudio, para amplificação, gravação, etc.
4. Entrada de linha. A interface de entrada de linha pode ser ligada a outro equipamento áudio, e os sinais áudio fornecidos por outro equipamento áudio podem ser amplificados pelo sistema áudio do piano
5. USB MIDI. Através da interface USB, o piano é ligado ao computador e a outros dispositivos, utilizando o software de aplicação no computador, gravando, fazendo arranjos e outros trabalhos.
6. Disco U. Introduza o disco U com ficheiros MP3 e pode reproduzir a música.
7. Pedal. Função de pedal único: o pedal é um pedal de sustentação. O som será prolongado quando o pedal for premido.
8. Função de três pedais (opcional):

-Pedal suave: Depois de premir, o som de reprodução do teclado tornar-se-á fraco.

-Sostenuto: Mantenha pressionadas as notas que precisam de ser prolongadas e, em seguida, prima o pedal. As notas serão prolongadas, e as outras notas não serão prolongadas.

-Pedal de sustentação: Depois que o pedal for pressionado, o som será prolongado.

FUNÇÃO

Tom

1. Seleção do codificador: Prima e mantenha premido o botão "Tone", e rode o botão codificador para selecionar os Tons de 000-168 (Inclui 9 instrumentos de percussão) (consulte o apêndice para mais detalhes)
2. Volte ao som de piano: Prima o botão "Tone" para voltar ao som de piano.

Predefinição1

1. Depois de selecionar o tom desejado, prima longamente o botão "Preset 1", a indicação no ecrã 1-**SAVED** indica que o tom recentemente selecionado foi armazenado na "Preset 1".
2. Prima brevemente a tecla "preset 1" para chamar o tom armazenado na predefinição 1 e utilizá-lo como tom principal.

Predefinição2

1. Depois de selecionar o tom desejado, prima longamente o botão "Preset 2", a indicação no ecrã 2-**SAVED** indica que o tom recentemente selecionado foi armazenado na "Preset 2".
2. Prima brevemente a tecla "preset 2" para chamar o tom armazenado na predefinição 2 e utilizá-lo como tom principal.

Metrónomo

1. Inicie/pare o metrónomo: Prima e solte o botão "Metrónomo" para iniciar ou parar o metrónomo.
2. Seleccione o tempo do metrónomo: Prima e mantenha premido o botão "Metronome" e, em seguida, rode o codificador para ajustar o tempo do metrónomo.
3. Seleccione o tipo de metrónomo: Prima sem soltar o botão "Metronome" e, em seguida, prima uma das quatro teclas brancas a partir do dó central para selecionar o tipo de metrónomo 1/4, 2/4, 3/4 ou 4/4.

Rec/Play

1. Gravação: Prima e solte o botão "Rec" para iniciar a gravação. Toque no teclado para gravar as notas. Prima novamente o botão "Rec" para parar a gravação. Prima o botão "Play" para iniciar a reprodução.
2. Gravar uma música específica: Mantenha premida uma das 16 teclas

brancas na extremidade esquerda do teclado e, em seguida, prima o botão "Rec" para começar a gravar uma música específica. Toque no teclado para gravar as notas. Prima novamente o botão "Rec" para parar a gravação. Pode gravar até 16 músicas.

3. Reprodução de uma música específica: Mantenha premida uma das 16 teclas brancas na extremidade esquerda do teclado e, em seguida, prima o botão "Play" para iniciar a reprodução de uma música específica.

Gravação multipista de uma música específica.

Mantenha premida uma das 16 teclas brancas na extremidade esquerda do teclado e, em seguida, prima o botão "Rec" para começar a gravar uma música específica.

O instrumento está pronto para gravar se o ecrã apresentar "Recording" (Gravação).

Prima o botão "Play" para ativar a gravação multipista: o visor mostra "Track+".

Toque no teclado para iniciar a gravação, a faixa de gravação original é reproduzida automaticamente, após a gravação, prima a tecla "gravar" para parar a gravação.

Prima a tecla "play" para reproduzir as músicas que gravou.

Nota: O número total de notas que podem ser gravadas é de até 10.000 e não se perdem em caso de falha de energia.

Transpor

Mantenha premidas as teclas "Função" e "Metrónomo" ao mesmo tempo, o ecrã apresenta o valor de definição -12...12, rode o codificador para o selecionar.

Reverberação

Prima e mantenha premido o botão "Função" e, em seguida, prima a primeira tecla preta no lado esquerdo do teclado para ligar ou desligar o Reverb. Quando o interruptor de reverberação está OFF, a intensidade de reverberação do piano é o valor predefinido.

Vibrato

Prima e mantenha premida a tecla "Função" e, em seguida, prima a segunda tecla preta do lado esquerdo do teclado para ligar ou desligar a vibração.

Sustentar

Prima e mantenha premida a tecla "Function" e, em seguida, prima a terceira tecla preta do lado esquerdo do teclado para ligar ou desligar o Sustain.

Nota: O sustain da "Função" + a 3ª tecla preta é um efeito de sustain curto, que é diferente do sustain do pedal, o sustain do pedal é um efeito de sustain longo. Quando o pedal e a "Função" + a 3ª tecla preta são utilizados ao mesmo tempo, o operador traseiro tem efeito.

MP3

1. Introduzir a unidade USB: Insira a unidade USB que contém ficheiros MP3 na interface USB. O ecrã apresenta "USB connecting" e, em seguida, apresenta o título da música atual na unidade USB quando a ligação estiver concluída.

2. Selecionar ficheiros de música: Mantenha premida a tecla "MP3" e rode o codificador para selecionar o ficheiro de música.

1. Reproduzir ficheiros de música: Prima a tecla "MP3" para iniciar ou parar a reprodução da música MP3 atual.

Demonstração

1. Seleção do codificador: Prima e mantenha premidas as teclas "MP3" e "Função" ao mesmo tempo e, em seguida, rode o codificador para selecionar diferentes canções de demonstração.
2. Seleção rápida: Prima sem soltar as teclas "MP3" e "Função" ao mesmo tempo e, em seguida, prima uma das 88 teclas de piano para selecionar canções de demonstração de 1 a 88.
3. Iniciar/parar canções de demonstração: Prima e mantenha premidas as teclas "MP3" e "Função" ao mesmo tempo e, em seguida, solte-as para iniciar ou parar a canção de demonstração atualmente selecionada.

Lista de tons

000 GRAND PIANO	017 PERC ORG	034 PICK BASS	051 STR SYN 2
001 BRIGHT PIANO	018 ROCK ORG	035 FRETLS BASS	052 CHOIR AAHS
002 ELEC PIANO	019 CHURCH ORG	036 SLAP BASS 1	053 VOICE OOHS
003 HONKY TONK	020 REED ORG	037 SLAP BASS 2	054 VOICE SYN
004 E PIANO 1	021 ACCORDN 1	038 SYNTH BASS 1	055 ORCH HIT
005 E PIANO 2	022 HARMONICA	039 SYNTH BASS 2	056 TRUMPET
006 HARPSICHORD	023 ACCORDN 2	040 VIOLIN	057 TROMBONE
007 CLAVI	024 GTR NYLON	041 VIOLA	058 TUBA
008 CELESTA	025 GTR STEEL	042 CELLO	059 MUTE TRUMPET
009 GLOCKNSPL	026 GTR JAZZ	043 CONTRABASS	060 FRENCH HORN
010 MUSIC BOX	027 GTR CLEAN	044 STR TREM	061 BRASS SECT
011 VIBRAPHONE	028 GTR MUTED	045 STR PIZZ	062 BRASS SYN 1
012 MARIMBA	029 GTR OVRDRV	046 HARP	063 BRASS SYN 2
013 XYLOPHONE	030 GTR DISTRT	047 TIMPANI	064 SAX SOPRANO
014 TUBULR BELLS	031 GTR HRMNX	048 STRINGS 1	065 SAX ALTO
015 DULCIMER	032 ACOU BASS	049 STRINGS 2	066 SAX TENOR
016 HAMND ORG	033 FINGR BASS	050 STR SYN 1	067 SAX BTONE

068 OBOE	094 HALO PAD	120 GTR NOISE	146 BAWU
069 ENG HORN	095 SWEEP	121 BREATH	147 BANGDI
070 BASSON	096 RAIN FX	122 SEASHORE	148 KUNDI
071 CLARINET	097 SNDTRK FX	123 BIRD TWEET	149 JIANSHEG
072 PICCOLO	098 CRYSTAL FX	124 TELEPHONE	150 LUSHENG1
073 FLUTE	099 ATMOSPH FX	125 HELICOPTER	151 LUSHENG2
074 RECORDER	100 BRIGHT FX	126 APPLAUSE	152 GOURD
075 PAN FLUTE	101 GOBLIN FX	127 GUNSHOT	153 LOWSUONA
076 BOTTLE BLOWN	102 ECHO FX	128 YANGQIN	154 CLEANSUONA
077 SHAKHACHI	103 SCI-FI FX	129 ZHENG	155 RUAN
078 WHISTLE	104 SITAR	130 PIPA	156 BIG RUAN
079 OCARINA	105 BANJO	131 ZHENLING	157 MID RUAN
080 SQR WAVE	106 SHAMISEN	132 MANGQIN	158 FLUTE
081 SAW TOOTH	107 KOTO	133 LIUQIN	159 YU
082 CALLIOPE	108 KALIMBA	134 SANXIAN	160 STANDARD SET
083 CHIFF	109 BAGPIPE	135 DONGBULA	161 ROOM SET
084 CHARANG	110 FIDDLE	136 ERHU	162 POWER SET
085 VOICE LEAD	111 SHANAI	137 HIGHHU	163 ELECT SET
086 5TH LEAD	112 TINKLE BELL	138 MIDHU	164 SYNTH SET
087 BASS LEAD	113 AGOGO	139 HUS	165 JAZZ SET
088 NEW AGE	114 STEEL DRM	140 MATOUQIN	166 ORCH SET
089 WARM PAD	115 WOODBLK	141 PAIDRUM	167 EFFECT SET
090 POLY SYNTH	116 TAIKO DRM	142 QING	168 CHINESE SET
091 CHOIR PAD	117 MELODY TOM	143 BIANZHONG	
092 BOW GLASS	118 SYNTH DRM	144 XUN	
093 METAL PAD	119 REVRS CYM	145 XIAO	

Lista DEMO

00 Demo	23 Whats love got to do with it	46 Tristezza	69 Allemande
01 Lyphard Melodie	24 Schubert Serenade	47 Is she really going out with him	70 Black cat
02 Symphonies 40	25 Concerto D'Amour	48 Tarantella	71 PATHETIQ
03 Send me a rose	26 Small town story	49 Beer Bucket Polka	72 Blue Tango
04 Tu amor fue una mentira	27 Polka italiana	50 La conocchia	73 Pathetique
05 Rikki dont bse that number	28 Innocence	51 Samba	74 Lejos de ti
06 For Elise	29 Horse racing	52 The Chase	75 Jeta Aragonesa
07 Celebration	30 Aaltz	53 Rivers of Babylon	76 Que seria de mi
08 Minuet in G Major	31 Spring	54 Ballade	77 Forelle
09 Angels	32 Produced by Ayase	55 When rish eyes are smiling	78 CRUCES
10 The Moon Represents My Heart	33 Carinito	56 La Candeur	79 Feel like making love
11 Minuet	34 Barcarolle	57 Black or white	80 Transcription Albeniz Tango
12 Friendship Lasts Forever	35 Dj dance	58 Souvenirs d'Andalousie	81 Flight of the Bumble Bee
13 Water Music	36 Starlight Waltz	59 Stway	82 Jasmine
14 Kulau Sonata	37 Jardin Secret	60 Croatian	83 Jazz etude
15 La Spagnola	38 Knight	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Swan	39 Fatal Fury	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 The Blue Danube	40 Glittering Days	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 La Styrienne	41 Nada Soy	64 What a fool	87 Prelude in C Major
19 Xinjiang Dance	42 Tomorrow will be better	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Swallow	43 Another one bites the dust	66 You Might Need Somebody	
21 The Girl From Ipanema	44 Bother	67 Autumn Leaves	
22 Lover's Tears	45 Tango	68 Sleighride	