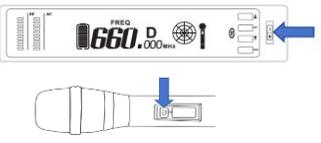


EL VERDADERO MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIVERSIDAD-QWM-1 --- ¿Cómo cambiar la frecuencia o la frecuencia SYNC en el receptor?

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| <p>Método 1: Cambiar la frecuencia manualmente</p> | <p>1. Enciende el sistema de micrófono inalámbrico</p> |  | | |  |
| | <p>2. Pulsa el botón "SET", luego pulsa "↑" o "↓" para elegir el número de frecuencia que quieras hasta que encuentres la frecuencia que deseas. A continuación, pulsa 'SET' una vez más.</p> |  | | <p>Método 2: Conversión automática de frecuencia</p> |  |
| | <p>3. Pulsa "SYNC". Alinea la pantalla LCD del micrófono con la luz IR del receptor para que el micrófono y el receptor se ajusten automáticamente a la misma frecuencia. La tarea de conversión de frecuencia se ha completado.</p> |  | | <p>3. Pulsa "SYNC". Alinea la pantalla LCD del micrófono con la luz IR del receptor para que el micrófono y el receptor se ajusten a la misma frecuencia. La tarea de conversión de frecuencia se ha completado</p> |  |