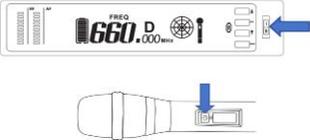


LE MICROPHONE SANS FIL TRUE DIVERSITÉ-QWM-1 --- Comment changer la fréquence ou la fréquence SYNC sur le récepteur ?

	<p>1. Allume le système de microphone sans fil</p>			<p>1. Allume le système de microphone sans fil selon la méthode 1</p>	
<p>Méthode 1 : Modifier la fréquence manuellement</p>	<p>2. Appuie sur la touche 'SET', puis appuie sur '↑' ou '↓' pour choisir le numéro de fréquence que tu veux jusqu'à ce que tu trouves la fréquence que tu veux. Appuie ensuite une nouvelle fois sur la touche 'SET'.</p>		<p>Méthode 2 : Conversion automatique de la fréquence</p>	<p>2. Appuie deux fois de suite sur 'SET'. Tu peux voir 'SC' sur l'écran LCD du récepteur. Appuie ensuite sur la touche '↑' ou '↓'. Le système de microphone recherchera automatiquement la fréquence de meilleure qualité.</p>	
	<p>3. Appuie sur 'SYNC'. Aligne l'écran LCD du microphone avec la lumière IR du récepteur pour que le microphone et le récepteur se règlent automatiquement sur la même fréquence. La conversion de fréquence est terminée.</p>			<p>3. Appuie sur 'SYNC'. Aligne l'écran LCD du microphone avec la lumière IR du récepteur pour que le microphone et le récepteur soient réglés sur la même fréquence. La tâche de conversion de fréquence est terminée</p>	