



QWM-4

Sistema sem fios



www.oqanmusic.com

OQAN PRODUCT

USER MANUAL - EN

Thank you very much for purchasing an OQAN brand product. We kindly ask you to please read carefully the user's manual that you can find in this link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> or capturing this QR code with your mobile phone to make sure you are doing a correct use of your equipment or instrument.



OQAN is committed to providing products of the highest quality, service and experience for the user for our clients so we incorporate our **Limited Warranty Extended from 3 years**. Remember to register your new OQAN equipment or instrument within ninety (90) days from the date of purchase to qualify for the extended warranty. This can be done quickly visiting: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUCTO OQAN

MANUAL DE USO - ES

Muchas gracias por comprar un producto de la marca OQAN. Le rogamos lea atentamente el manual de usuario que podrá encontrar en este link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> o capurando este código QR con su telefono móvil para asegurarse de estar realizando una correcta utilización de su equipo o instrumento.



OQAN se compromete a proporcionar productos de la mayor calidad, servicio y experiencia para el usuario para nuestros clientes por lo que incorporamos nuestra **Garantía Limitada Extendida de 3 años**. Recuerde registrar su nuevo equipo o instrumento OQAN dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de compra para tener derecho a la garantía extendida. Esto puede realizarse rápidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.



PRODUTO OQAN

MANUAL DE UTILIZAÇÃO - PT

Muito obrigado por comprar um produto da marca OQAN. Pedimos-lhe gentilmente leia atentamente o manual do utilizador que pode encontrar neste link: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou capturando este código QR com o seu telemóvel para ter a certeza de que está a fazer um utilização do seu equipamento ou instrumento.



A OQAN está empenhada em fornecer produtos da mais alta qualidade, serviço e experiência para o utilizador para os nossos clientes, pelo que incorporamos a nossa **Garantia Limitada Prolongado de 3 anos**. Lembre-se de registar o seu novo equipamento ou instrumento OQAN dentro de noventa (90) dias a partir da data de compra para poder beneficiar da garantia alargada. Isto pode ser feito rapidamente visitando: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODOTTO OQAN

MANUALE D'USO - IT

Grazie mille per aver acquistato un prodotto a marchio OQAN. Vi chiediamo leggere attentamente il manuale d'uso che si trova in questo link:

<https://oqanmusic.com/downloads-no/> o catturando questo codice QR con il cellulare per essere sicuri di fare una vera e propria l'uso del vostro apparecchiature o strumenti..



OQAN si impegna a fornire prodotti di altissima qualità, servizio ed esperienza per l'utente per i nostri clienti in modo da incorporare la nostra **Garanzia Limitata Esteso a partire da 3 anni**. Ricordatevi di registrare il vostro nuovo apparecchio o strumento OQAN all'interno di novanta (90) giorni dalla data di acquisto per beneficiare dell'estensione di garanzia. Questo può essere fatto rapidamente visitando il sito: <https://oqanmusic.com/warranty>.

PRODUIT OQAN

MANUEL D'UTILISATIONO - FR

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque OQAN. Nous vous demandons de bien vouloir lisez attentivement le manuel d'utilisation que vous trouverez dans ce lien: <https://oqanmusic.com/downloads-no/> ou en saisissant ce code QR avec votre téléphone portable pour vous assurer que vous faites l'utilisation de votre l'équipement ou l'instrument.



OQAN s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité, un service et une expérience pour l'utilisateur pour nos clients, nous incorporons donc notre **Garantie Limitée Prolongation de 3 ans**. N'oubliez pas d'enregistrer votre nouvel équipement ou instrument OQAN dans quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat pour bénéficier de la garantie prolongée. Vous pouvez le faire rapidement en visitant le site : <https://oqanmusic.com/warranty>.


Índice

MANUAL DO UTILIZADOR	5
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO	5
UTILIZAÇÃO DO RECEPTOR	5
Atenção:	6
UTILIZAÇÃO DO TRANSMISSOR.....	6
UTILIZAÇÃO DO TRANSMISSOR MONTADO NA CINTURA	6
FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO.....	7
MÉTODO DA FREQUÊNCIA DE REGULAÇÃO.....	7
AVISO.....	7
1. Conversão de frequências.....	8
2. Bloqueio de frequências.....	8
ATENÇÕES	8
LISTA DE EMBALAGEM	9

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por escolher o nosso sistema de microfone sem fios. O sistema é estável
desempenho, boa qualidade de som, operação simples e conveniente. É amplamente utilizado
em
karaoke familiar, ensino, conferência, promoção de produtos e outras ocasiões. Por favor
ler as instruções de utilização antes de utilizar.

EXPOSIÇÃO DO PRODUTO

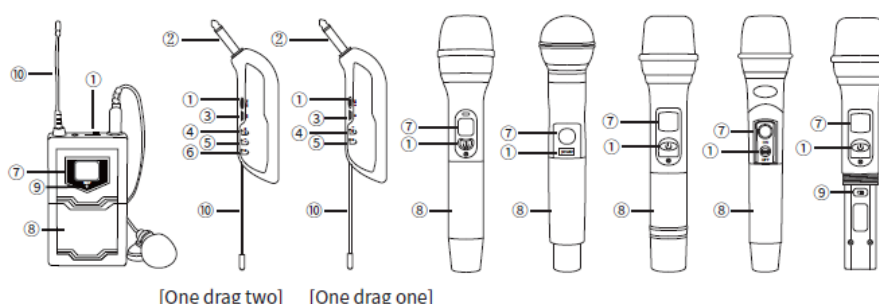


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Power ON/OFF | 6. Channel B, signal lamp |
| 2. 6.35 Audio output jack | 7. LCD |
| 3. USB / 5 v charging port | 8. The light tube |
| 4. Power lamp | 9. Frequency button |
| 5. Channel A, signal lamp | 10. Antenna |

UTILIZAÇÃO DO RECEPTOR

1. Empurre a tampa da bateria para a frente, coloque a bateria recarregável 18650/3.7v no depósito da bateria do recetor de acordo com a polaridade.
2. Insira a saída de áudio 6.35 do recetor na tomada MIC do amplificador, misturador e outro equipamento de áudio com funções alargadas.

Prima o botão "on" e ligue o interruptor de alimentação do microfone de mão para o utilizar.

Quando se utiliza uma fonte de alimentação externa para a alimentação, é necessário utilizar um adaptador de alimentação com uma tensão de saída de 5V dc, ligar a extremidade de saída dc do adaptador de alimentação à dc (tomada USB) do recetor, para que possa ser utilizado.

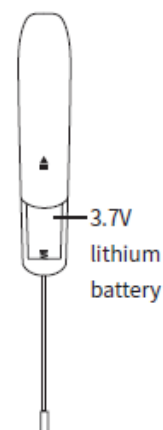


Atenção:

Se o recetor for inserido no amplificador de potência, misturador e outro equipamento de áudio com funções alargadas, o dispositivo deve ser desligado ou o volume deve ser reduzido para evitar danos no altifalante ou no amplificador de potência causados pelo ruído.


UTILIZAÇÃO DO TRANSMISSOR

1. Abra a caixa da bateria de acordo com as instruções e coloque-a na bateria.
2. Colocar o interruptor de mão na posição "ON", ou premir o interruptor, a frequência será apresentada no ecrã de visualização do microfone e o microfone captará normalmente. Colocar o interruptor na posição "OFF" para desligar a alimentação, ou premir o interruptor, a frequência não será apresentada no ecrã de visualização do microfone e o microfone não funcionará.

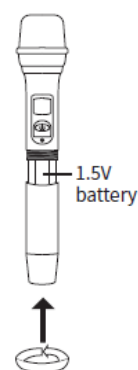

UTILIZAÇÃO DO TRANSMISSOR MONTADO NA CINTURA


1. Este transmissor áudio de tipo cintura pode ser equipado com um microfone de tipo clipe de colarinho ou de tipo auricular, ambos adoptando uma cabeça de captação de som capacitiva de alta qualidade.
2. De acordo com a luz indicadora para abrir a caixa da bateria na bateria, preste atenção ao eléctrodo positivo e negativo da bateria, não pode ser ligado ao inverso de acordo com as instruções do pequeno mini microfone de três núcleos ligado à pequena tomada de microfone de três núcleos, o interruptor do transmissor para a posição "NO", a alimentação na luz indicadora, captação normal do microfone. Colocar o interruptor na posição "OFF" desliga a alimentação.

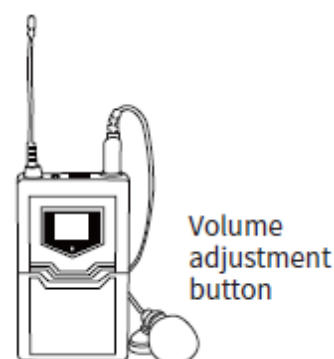

O microfone não está a funcionar.


3. O botão de ajuste do volume permite ajustar o volume de saída do transmissor.

FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO

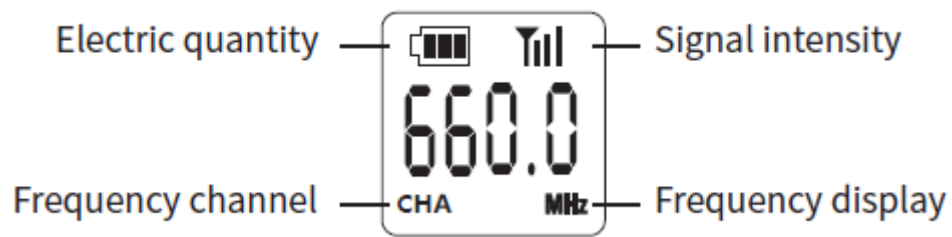

MÉTODO DA FREQUÊNCIA DE REGULAÇÃO

1. Ligue o microfone e o interruptor do recetor ①.
2. O indicador de alimentação do recetor ② acende-se, o visor do microfone ② acende-se, indicando que a máquina arranca normalmente.
3. Luz indicadora RF ③ acesa, significa que a correspondência é bem sucedida, luz indicadora ②/RF luz indicadora ③ no trabalho para manter verde brilhante/ecrã de exibição ② no trabalho sempre brilhante.

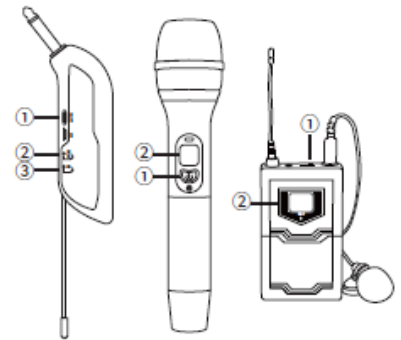


AVISO




1. Conversão de frequências

Se quiser alterar a frequência de acordo com o tempo que está a utilizar, prima o botão de conversão de frequência ① uma vez, a luz indicadora de RF ② pisca uma vez, a frequência foi convertida

Before conversion

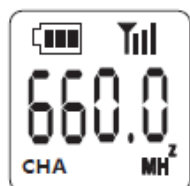

After conversion

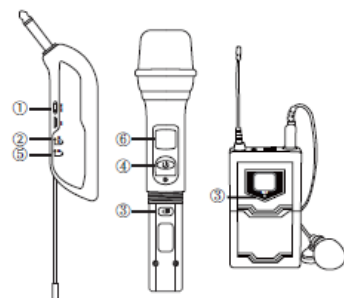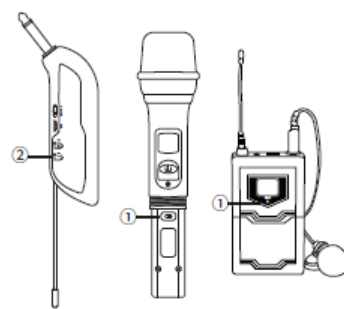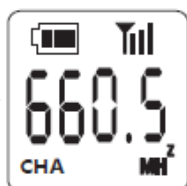


2. Bloqueio de frequências

Se pretender que o recetor possa utilizar apenas um microfone de mão ou um microfone de mão específico durante a utilização, desligue o microfone de mão e faça o seguinte:

Coloque o interruptor de alimentação do recetor ① na posição "ON", o indicador "POW" ② acende-se e o recetor funciona normalmente.

Pressionar ligeiramente o interruptor de alimentação do microfone uma vez, o ecrã de visualização está sempre ligado, o microfone funciona normalmente. A luz indicadora "RF" do recetor está acesa e funciona normalmente.

Desligue o microfone de mão, pressione longamente o botão de seleção de frequência ③ sem soltar. Em seguida, pressione longamente o interruptor de alimentação do microfone ④ (cerca de 5 segundos) até que o visor ⑥ apareça 4 linhas transversais (como mostrado na figura 7) e, em seguida, solte a mão, aguarde cerca de 8 segundos, a luz indicadora "RF" do recetor ⑤ desliga-se automaticamente e, em seguida, acende-se automaticamente, a operação de bloqueio de frequência é concluída.

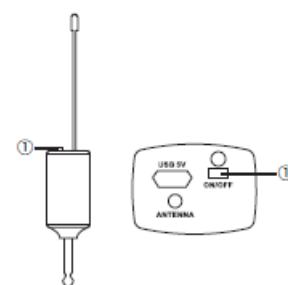

(Figure7)



Se os transmissores de mão e de cintura forem comutadores, o bloqueio ou libertação da frequência requer apenas uma pressão longa do botão do inversor durante 3 segundos.

ATENÇÕES

1. Se o som não for normal ou a distância de receção for curta, a pilha do transmissor ou do recetor deve ser substituída.
2. Quando o microfone não estiver a ser utilizado, desligar a alimentação para não consumir a pilha. Se não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a pilha, para não danificar a pilha e o circuito interno devido à saída do líquido da pilha.
3. Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas velhas com pilhas novas.

4. Pode ocorrer um uivo se o microfone estiver demasiado próximo do altifalante ou se o volume do amplificador áudio for demasiado elevado. Pode danificar o amplificador ou os altifalantes. Mantenha o microfone afastado do altifalante ou baixe o volume do amplificador.

5. O corpo da máquina deve evitar a exposição direta ao sol ou à chuva e tentar evitar o campo eletromagnético.

LISTA DE EMBALAGEM

1. Microfone de mão ou microfone para auscultadores e transmissores montados na cintura
1pc/2pcs

2. Bateria de lítio recarregável 18650/3.7v 1

3. Bateria n.º 3 de 1,5 V 2 / 4

4. Recetor 1

5. Cabo de carregamento USB 1

6. Manual do utilizador 1