


Setup Guide


WARNING:

Drum key can be pinched when adjusting clamps with drum key. Operate carefully.


1. Open packing box

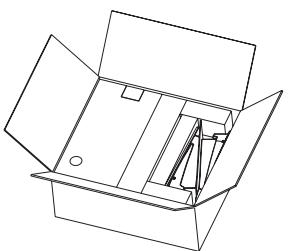


2. Remove the Foam Blocks and Pedals

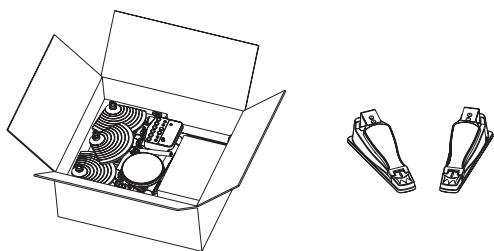



3. Take out the Drum set

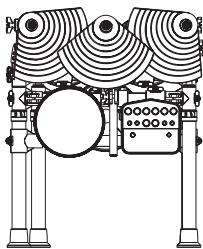



4. Loosen Wing Nut A and Open the right front Holder B and then tighten Wing Nut A

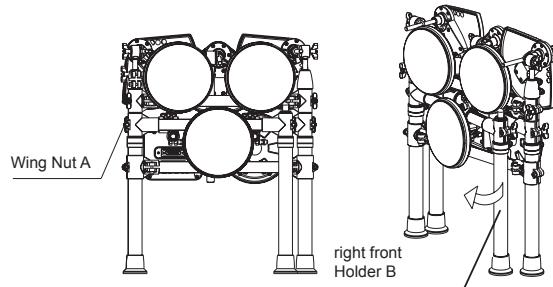


5. Loosen Wing Nut C and open the left front Holder D, and then tighten Wing Nut C

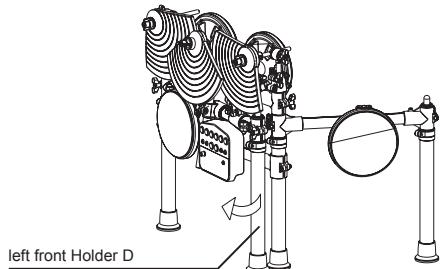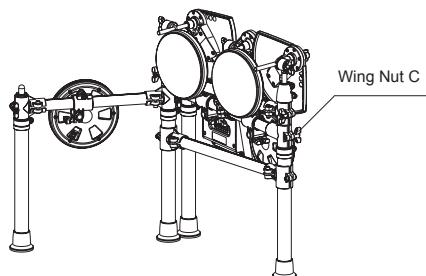


6. Loosen Wing Nut E and pull up Cymbal Support F, and then tighten Wing Nut E.

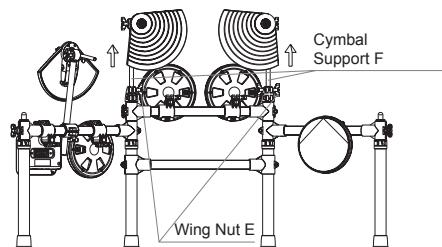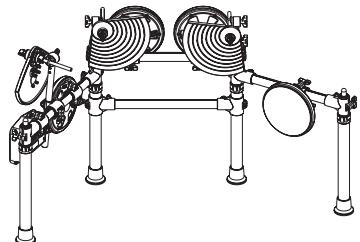



7. Loosen Wing Nut G, adjust the Cymbal H as shown in the illustration, then tighten Wing Nut G.

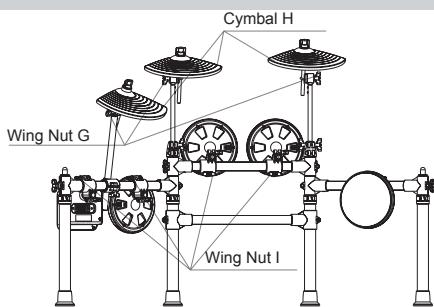


8. Loosen Wing Nut I, adjust Drum K and Module J as shown in the illustration, then tighten Wing Nut I.

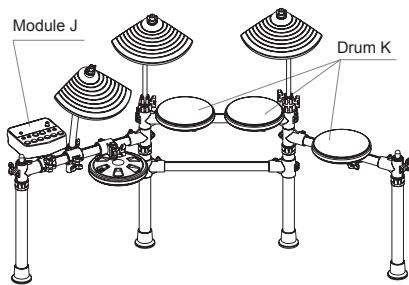


9. Loosen Wing Nut L, remove the Drum N to turn it 180° and insert it to C lamp M, then tighten Wing Nut L.

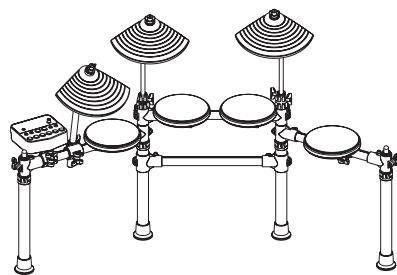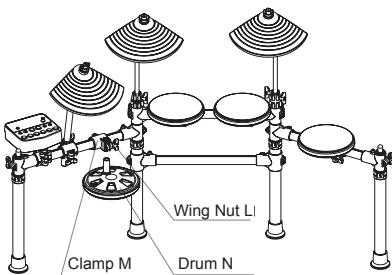


10. Loosen Wing Nut O , adjust Cymbal Support P, as shown in the illustration then tighten Wing Nut O.

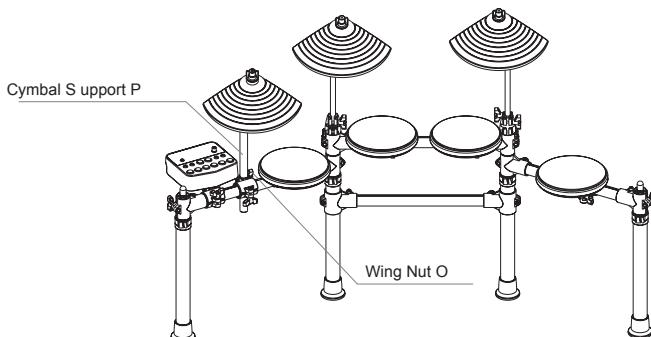


11. Loosen Handle Q, pull up the Straight Holder R as shown in the illustration, then tighten Handle Q.

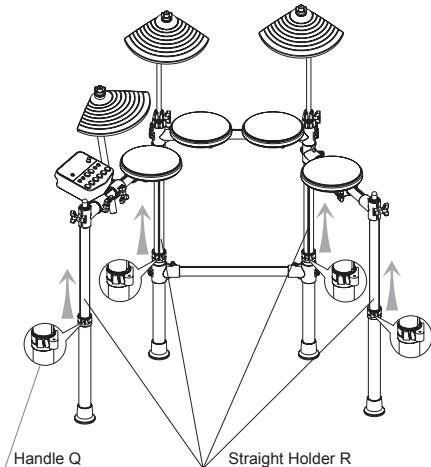


12. Place the Hi-Hat Pedal S and Kick Pedal T in the center of Rack.

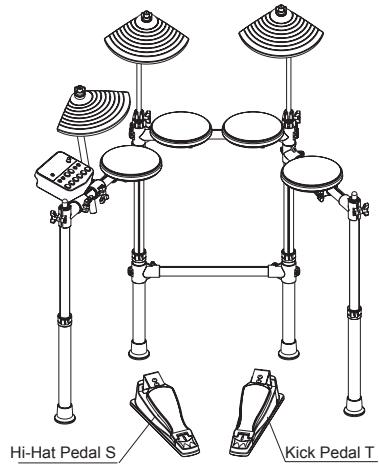

13. Connect the Cable to Drum Module as shown with Handscrews.

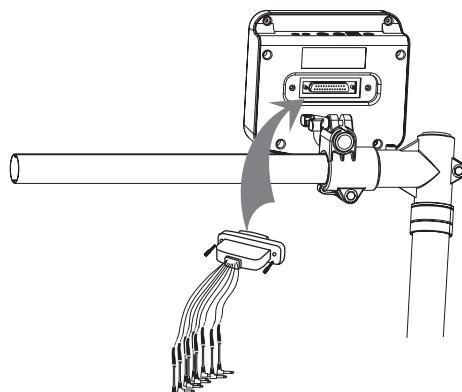

14. Make connections as shown in the illustration.

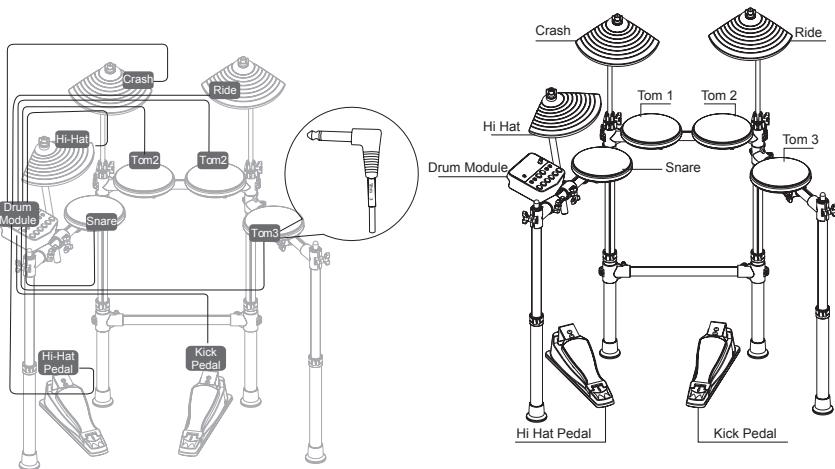


Guía de montaje


ATENCIÓN:

Lleva cuidado de no pelizcarte los dedos al ajustar las abrazaderas con la llave de la batería. Monta la batería con precaución.


1. Abre la caja.

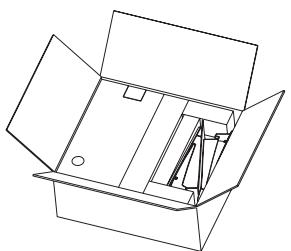

2. Saca la protección de espuma y los pedales.


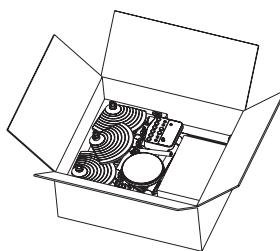


3. Saca la batería.

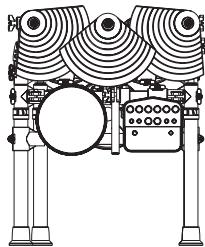


4. Afloja la palomilla A y abre el soporte frontal derecho B.
Después aprieta la palomilla A.

Palomilla A

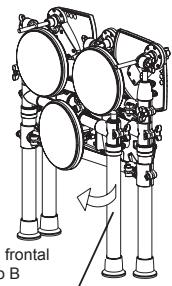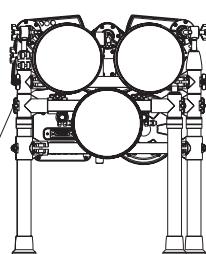


soporte frontal derecho B

5. Afloja la palomilla C y abre el soporte frontal izquierdo D. Despues aprieta la palomilla C


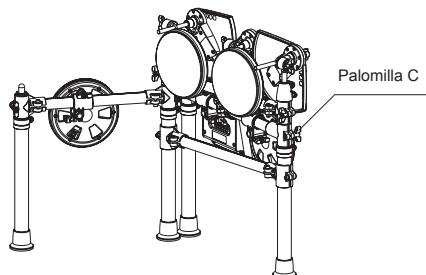


Palomilla C

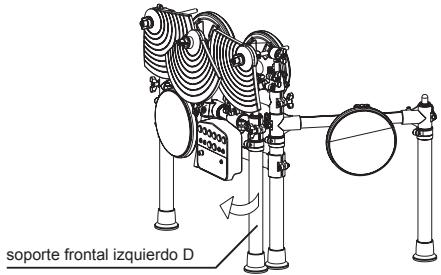


soporte frontal izquierdo D


6. Afloja las palomillas E y tira hacia arriba del soporte del pad de plato F. Despues, aprieta las palomillas E.

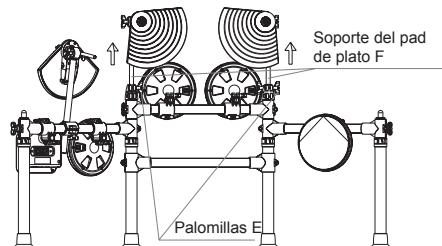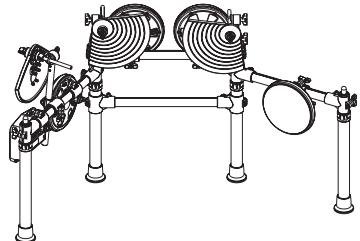



7. Afloja las palomillas G y ajusta los pads de platos H tal como aparece en la imagen. Despues, aprieta las palomillas G.

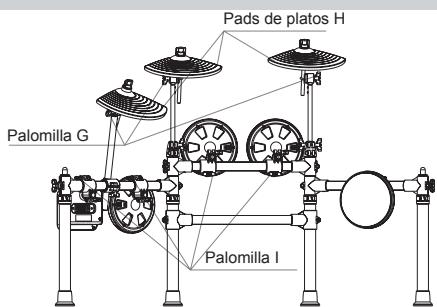


8. Afloja las palomillas I y ajusta los pads de toms K y el módulo de batería J tal como aparece en la imagen. Despues, aprieta las palomillas I.

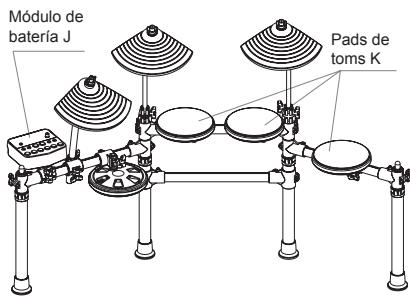


9. Afloja la palomilla L, quita el pad de caja N para girarlo 180° e introducelo en la abrazadera M. Despues, aprieta la palomilla L.

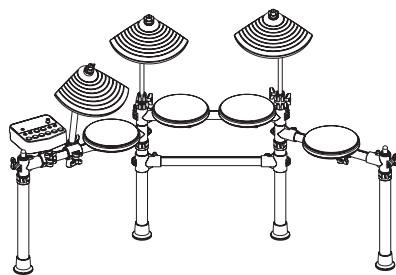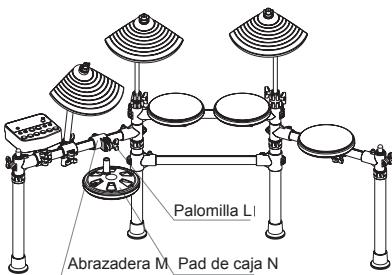


10. Afloja la palomilla O y ajusta el soporte del pad de plato P tal como aparece en la imagen. Después, aprieta la palomilla O.

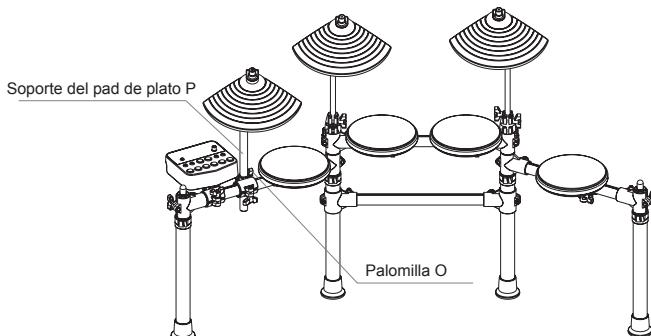


11. Abre los cierres Q y tira de los tubos R hacia arriba tal como aparece en la imagen. Después, aprieta los cierres Q.

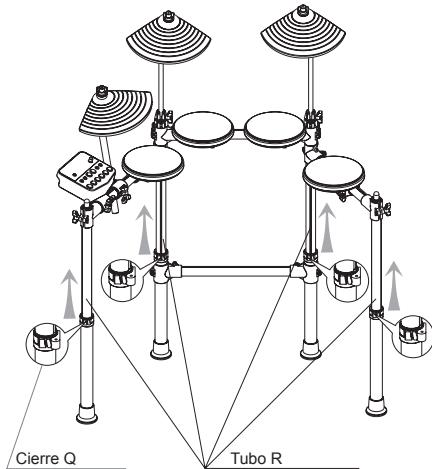


12. Pon el pedal del charles S y el pedal del bombo T en el centro de la estructura.

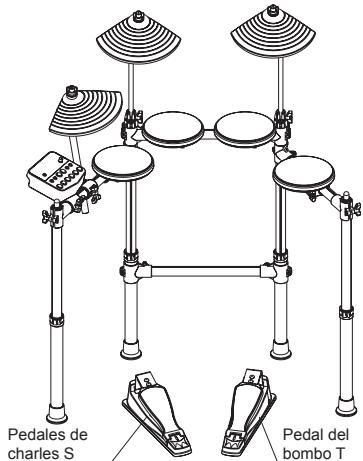

13. Conecta el terminal con los cables al módulo de batería, apretando los tornillos tal como aparece en la imagen.

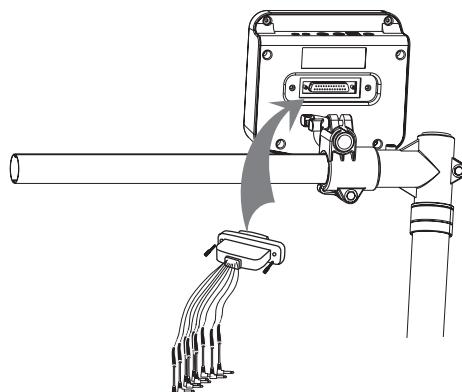

14. Haz las conexiones tal como aparece en la imagen.

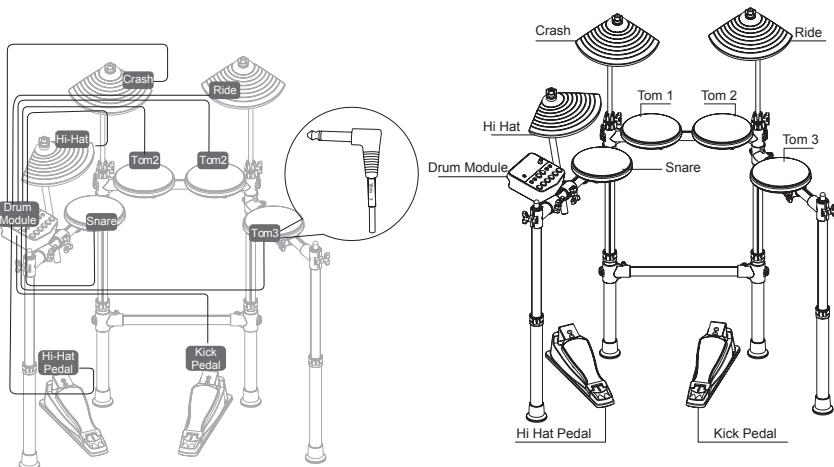


Guia de Montagem


ATENÇÃO:

Tem cuidado de não beliscar os dedos ao ajustar as abraçadeiras com a chave da bateria. Monta a bateria com precaução


1. Abre a caixa

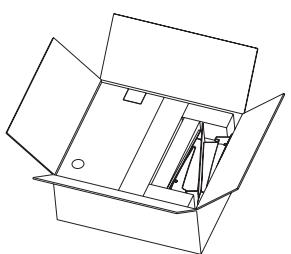

2. Tira as proteções de espuma e os pedais.


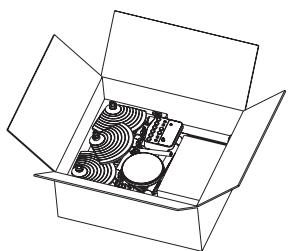


3. Tira a bateria

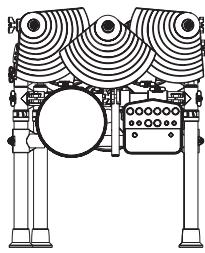


4. Afrouxa a porca A e abre o suporte frontal direito B.
Depois, aperta a porca A.

Porca A

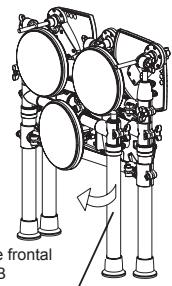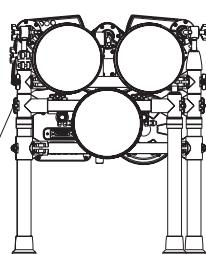


5. Afrouxa a porca C e abre o suporte frontal esquerdo D. Depois, aperta a porca C.



Porca C

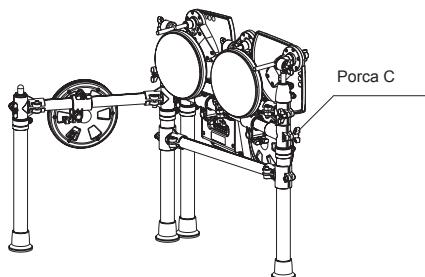


Suporte frontal esquerdo D

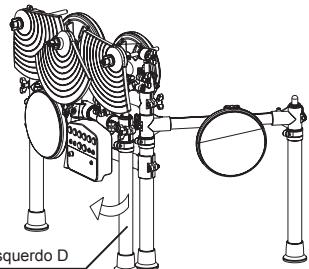


Afruxa as porcas E e tira para cima do suporte do pad de prato F. Depois, aperta as porcas E.

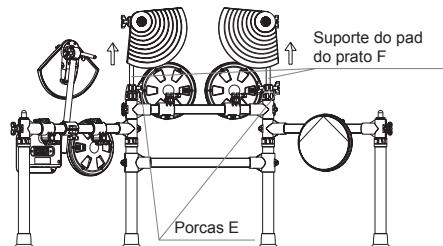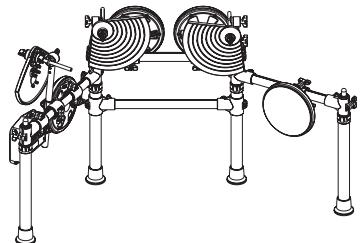



7. Afruxa as porcas G e ajusta os pads de pratos H tal como aparece na imagem. Depois aperta as porcas G.

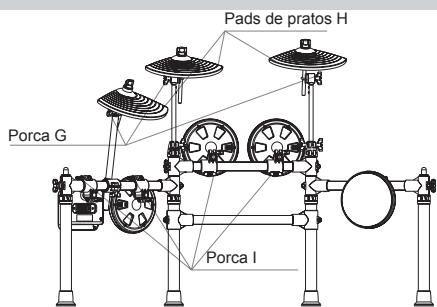


8. Afruxa as porcas I e ajusta os pads de toms K e o módulo de bateria J tal como aparece na imagem. Depois aperta as porcas I.

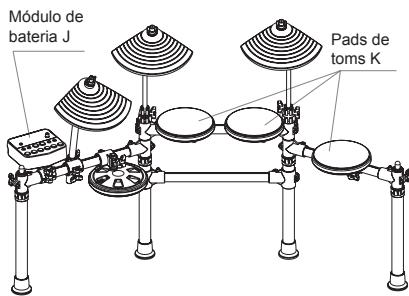


9. Afruxa a porca L, tira o pad de caixa N para girá-lo 180° e introduza-lo na abraçadeira M. Depois, aperta a porca L.

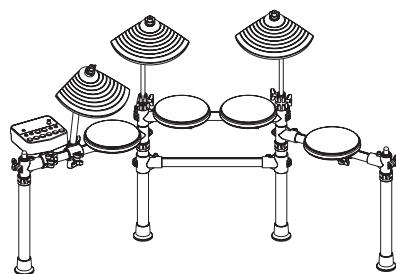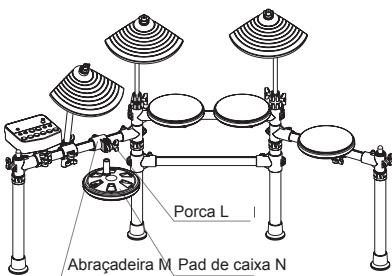


10. Afrouxa a porca O e ajusta o suporte do pad de prato P tal como aparece na imagem. Depois, aperta a porca O

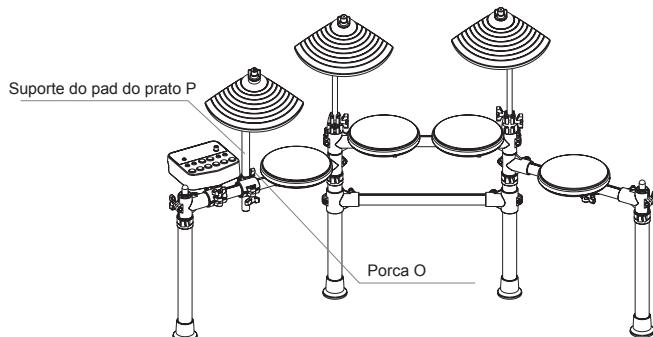


11. Abre os fechos Q e puxa dos tubos R para cima tal como aparece na imagem. Depois, aperta os fechos Q

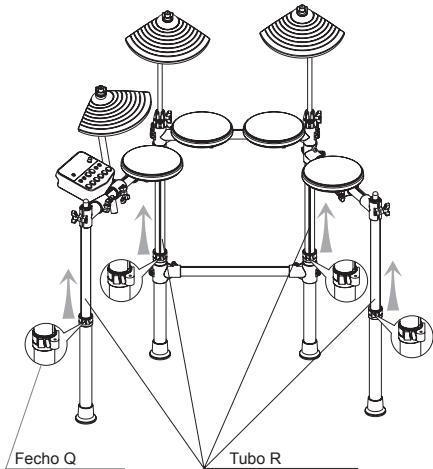

12. Põe o pedal da Charles S e o pedal do bombo T no centro da estrutura.

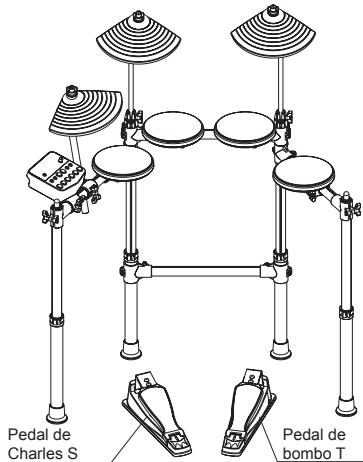

13. Conecta o terminal com os cabos ao módulo de bateria, apertando os parafusos tal como aparece na imagem.

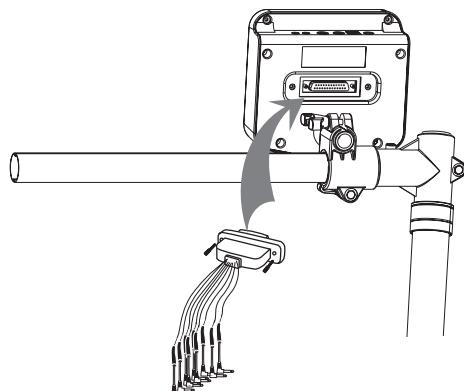

14. Faz as conexões tal como aparece na imagem.

